

1MORE




RUSSIA-XIAOMI.RU



Управление устройством

Длительное нажатие: управление звуком

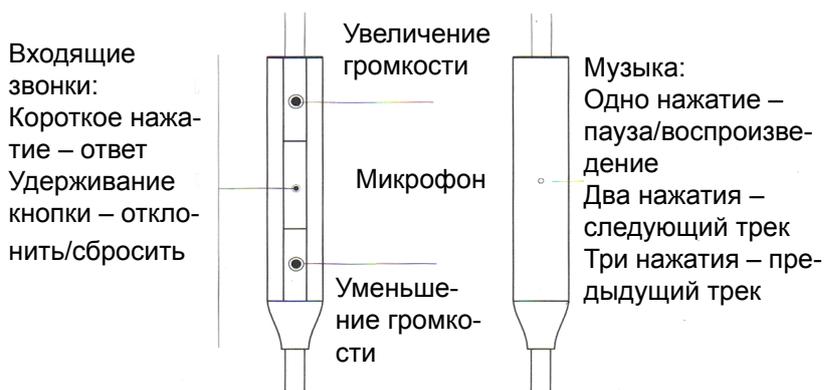

*Громкость звука смартфонов с системой Android определяется производителями смартфонов, внимательно читайте инструкцию вашего смартфона

Управление смартфонами с системами Android и iOS (СТИА международный стандарт интерфейса)

Apple: iPhone 4/ iPhone 4s/ iPhone5s/ iPhone6/ iPhone6 Plus




Samsung: Galaxy S4/ Galaxy Note 3

Xiaomi: Mi 2/ Mi 2S/ Mi 3/ Mi 4/Redmi 2A/ Redmi Note/ Mi Note и другие новые версии смартфонов, основанных на системе Android.

Рекомендации

1MORE наушники не складного дизайна, не обладает функцией хранения в сложенном виде;

Для наушников мы использовали надежный и прочный стальной сплав титана, который предотвращает переламывание наушников, поэтому вы длительное время сможете использовать наушники, но при этом не допускайте их чрезмерного скручивания, чтобы не допустить их деформации.

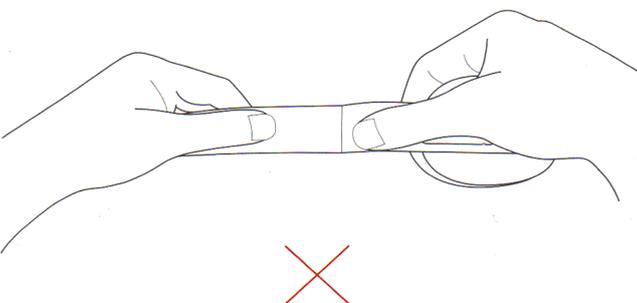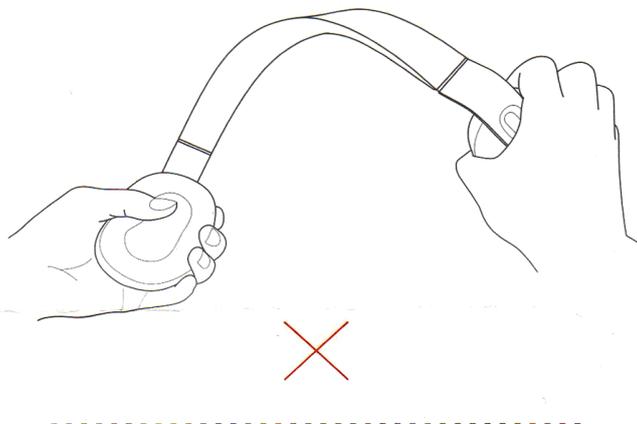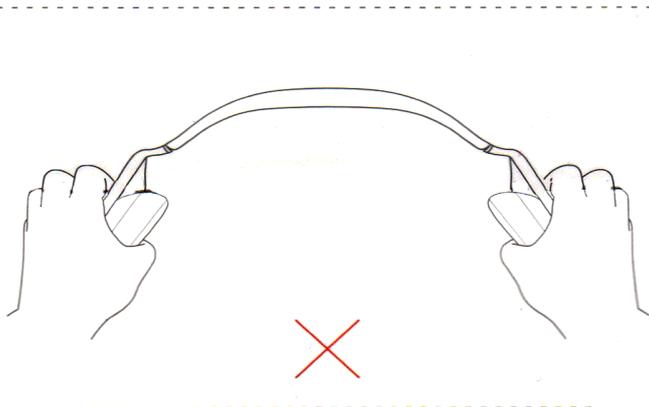

Гарантия

Гарантийное сервисное обслуживание осуществляется в соответствии с законом о «Правах потребителя КНР» и «Закона о качестве продукции КНР». В гарантийное сервисное обслуживание входит:

В течении срока действия гарантии у Вас есть право отремонтировать, поменять или вернуть товар. Для ремонта, замены или возврата товара Вы должны предъявить квитанцию.

1. В течении 7 дней с момента покупки, в случае возникновения проблемы из «Списка неисправностей», центр сервисного обслуживания 1MORE определяет причину проблемы, после чего Вы можете выбрать бесплатную замену товара, возврат либо ремонт.

2. В течении 8-15 дней с момента покупки, в случае возникновения проблемы из «Списка неисправностей», центр сервисного обслуживания 1MORE определяет проблему, после чего Вы выбираете бесплатную замену товара либо ремонт.

3. В течении 12 месяцев с момента покупки, в случае возникновения проблемы из «Списка неисправностей», центр сервисного обслуживания 1MORE определяет проблему, после чего Вам предоставляется бесплатный ремонт.

Обратите внимание

Условия, при которых невозможно гарантийное сервисное обслуживание

- срок действия гарантии истек;
- неполадки, возникшие в следствии технического обслуживания в неуполномоченных сервисных центрах или в результате разборки устройства;
- повреждения, возникшие при форс-мажорных обстоятельствах, таких как: удар молнии, пожар или наводнение;
- повреждения, которые возникли в связи с человеческим фактором (включая, но не ограничиваясь - падение, небрежное отношение, злоупотребление, попадание жидкости и другие)

Список неисправностей

Название товара	Список неисправностей
Наушники 1MORE	Неправильная работа функций, описанных в инструкции Отсутствие звука динамиков Отсутствие звука микрофона Неправильная работа кнопок Возникновение трещин/поломок из-за конструкции или материала устройства

Внимание: в случае бесхозяйственного возврата товара в течении 7 дней, вы должны вернуть устройство вместе с его упаковкой и всеми комплектующими в надлежащем виде и без каких-либо повреждений или поломок (все комплектующие перечисленные в инструкции).

Комплектующие



Инструкция



Наушники



Кабель



Мешочек для хранения



Зарегистрируйтесь на www.1more.com, здесь вы найдете много интересного!
Обратите внимание, у вас есть возможность выиграть Mi телефон и другие призы!