


Mi earphones Quantie (Pro, Hybrid)

Заміна амбушюр

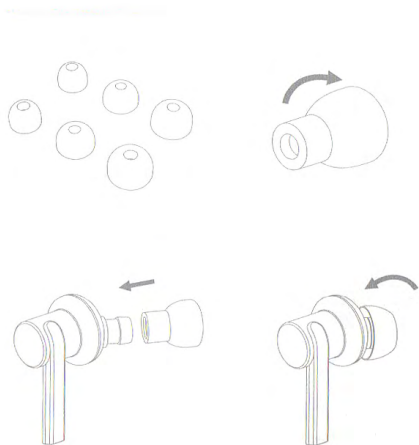


1. Визначтеся з відповідним вам розміром амбушюр;
2. Виверніть амбушури;
3. Вставте амбушури у відповідні отвори звідки йде звук;
4. Виверніть амбушури у первісне положення.


Характеристика навушників

Модель: QTER01JY;
Тип навушників: вставні навушники;
Функція дистанційного управління: є;
Основний матеріал: емалірована мідна проволочка;
Імпеданс: 32 Ом;
Вага: 14г;
Довжина кабелю: 1.25м;
Чутливість навушників: 101 dB;
Роз'єм: 3.5мм позолота;
Максимальна споживана потужність: 5mW;
Стандарт: GB / T 14471-2013;
Діапазон частот: 20-20 000Hz.

Управління Мi смартфоном

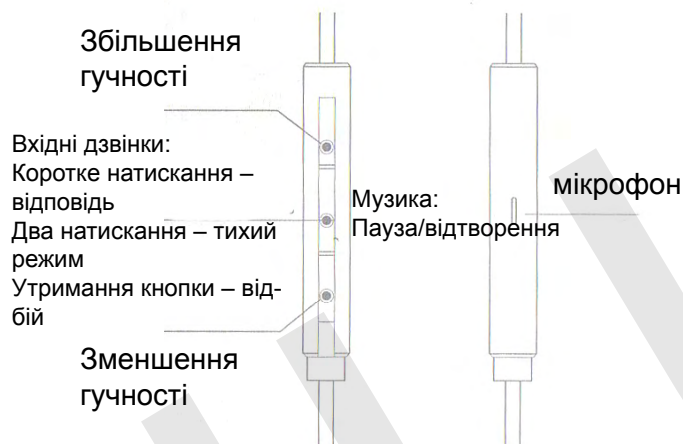


Управління Apple iPhone

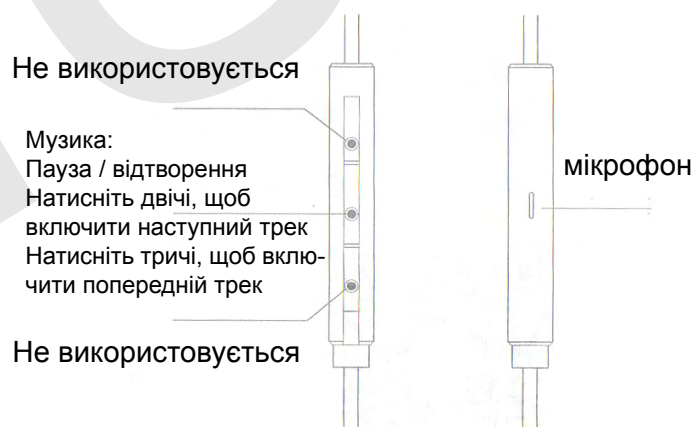

Кабель навушників

Використання TPE матеріалу, який зменшує галасливий звук тертя і є більш приємним при контакті зі шкірою людини

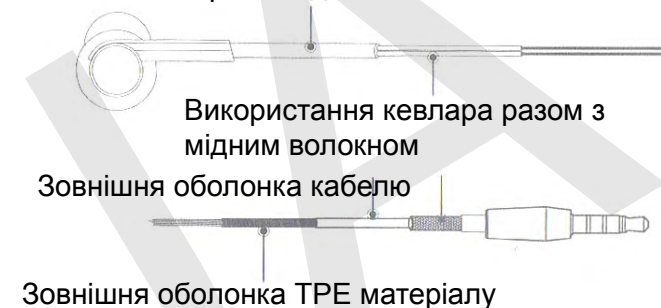

Гарантія

Гарантійне сервісне обслуговування здійснюється відповідно до закону про «Права споживачів» і «Закону про якість продукції». У гарантійне сервісне обслуговування входить:

1. У плинні 7 днів з моменту покупки, у разі виникнення проблеми з «Списку несправностей», центр сервісного обслуговування Хіаомі визначає причину проблеми, після чого Ви можете вибрати безкоштовну заміну товару або повернення.
2. Протягом 8-15 днів з моменту покупки, у разі виникнення проблеми з «Списку несправностей», центр сервісного обслуговування Хіаомі визначає проблему, після чого Ви обираєте безкоштовну заміну товару або ремонт.
3. У перебігу 12 місяців з моменту покупки, у разі виникнення проблеми з «Списку несправностей», центр сервісного обслуговування Хіаомі визначає проблему, після чого Вам надається безкоштовний ремонт.

Випадки, які не підлягають гарантійному обслуговуванню

1. Технічне обслуговування пристрою в уповноважених сервісних центрах, неправильне використання, падіння, недбале ставлення, зловживання, попадання рідини, нещасний випадок, якщо порвали або замазали етикетку і маркування пристрою;
2. Термін дії гарантії минув;

3. Пошкодження, що виникли при форс-мажорних обставинах, таких як: удар блискавки, пожежа або повінь;

4. Поломки, які не відповідають «Списком несправностей» центру сервісного обслуговування Xiaomi;

5. Поломки пристрою «Списку несправностей», які виникли у зв'язку з людським фактором і які перешкоджають його нормальній роботі.

Список несправностей

Неправильна робота функцій, описаних в інструкції;
Відсутність звуку динаміків;
Відсутність звуку мікрофону;
Неправильна робота кнопок;
Виникнення тріщин / поломок через конструкції або матеріал пристрою.

Xiaomi.UA