

90

Умови зберігання


1. Під час покупки вибирайте відповідне вашому розміру взуття.
2. Не допускайте промокання, тривалого впливу сонця, а також не бажано знаходитися близько до відкритого вогню. Після чищення взуття уникайте дії прямих сонячних променів, оскільки це може стати причиною швидкого старіння товару, деформації, знебарвлення, а також пошкодження або розриву поверхні взуття.
3. Уникайте контакту з гострими предметами і хімічними продуктами.
4. Бажано носити кросівки по черзі зі змінним взуттям.
5. Використовуйте товар згідно його первісному призначенню.
6. Під час чищення взуття просимо не мочити його у воді і не терти з великою силою. Скористайтесь м'якою вологою тканиною, щоб протирати плями, також можна використовувати щітку з м'яким ворсом. Після чищення взуття виберіть темне і добре провітрюване місце, щоб дати взуттю висохнути.

Уникайте прямих сонячних променів.

Встановлення Smart чіпу

Необхідно дістати устілку в правому кросівку, після чого в підшаві ви виявите спеціальний слот для чіпу.

Вставте Smart Huawei чіп в спеціальний слот в кросівках таким чином, щоб напис 90 Points був із зовнішнього боку.

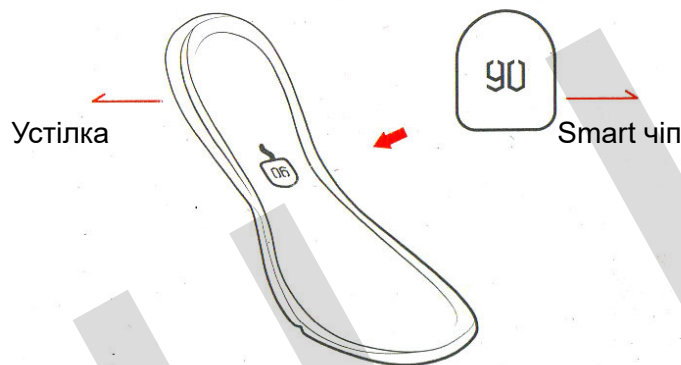

Перед використанням уважно прочитайте інструкцію

Умови, які не входять до гарантійного обслуговування

1. Неправильний догляд за взуттям або повна відсутність такого (носіння взуття у дощову погоду, прання взуття в воді, контакт з кислотою, лугом, маслами та іншими шкідливими рідинами і предметами), що спричинило виникнення пошкоджень.
2. Відсутність гарантійного талона або інших сертифікатів, що підтверджують дію гарантії.
3. Термін дії гарантії минув.

Гарантійні умови

1. Термін дії гарантії:
Гарантія поширюється на 2 місяці з моменту придбання товару.
2. Умови гарантії:
 - 2.1. Повернення грошей:
 - a. Якщо протягом першого місяця порвалася устілка, з'явилися тріщини на зовнішній або бічній стороні кросівок.
 - b. Якщо (до того, як почати використовувати товар) ви виявили розбіжність між двома парами нового взуття або вони різного розміру.
 - 2.2. заміна:
 - a. У разі виникнення проблем з якістю товару протягом першого місяця його експлуатації і ви двічі скористалися гарантійним ремонтом, але результат залишився безуспішним.
 - b. Якщо протягом дії гарантії ви виявили, що подекуди кросівки розклеїлись, з'явилися серйозні тріщини на поверхні взуття або явне знебарвлення всередині.
 - 2.3. Ремонт: Якщо протягом дії гарантії ви виявили відклеювання, розрив нитки або розпірку швів.

MIUI.UA