

SWDK Electric Mop



Інструкція

Перед використанням, уважно прочитайте інструкцію

Використання

Дякуємо за вибір SWDK Electric Mop!
Рівномірне вологе прибирання всієї квартири, віяльне обприскування водою пилу, механізм зворотно-поступальних рухів швабри, зручне і якісне прибирання керамічної плитки, мармуру, паркету та інших поверхонь.
Використання спеціальної чистої вощеної насадки для полірування поверхні підлоги. Легке і високоефективне прибирання будинку.
SWDK Electric Mop призначена для полегшення вашого повсякденного життя. Приємного використання!

Інформація з техніки безпеки

Використання

- Перед використанням необхідно прибрати з поверхні підлоги велике сміття, цей пристрій не підмітає і не втягує пил;
- Пристрій не водостійкий, забороняється мочити його, використовувати для поверхонь, на яких знаходиться клітка рідини або велика кількість води;
- Під час прибирання маленького приміщення, різні предмети можуть перешкоджати нормальній роботі пристрою, можливо заклинювання. Якщо виникла подібна ситуація, вимкніть пристрій за допомогою кнопки вмикання/вимикання на ручці, після чого перемістіть пристрій в інше місце;
- Суворо забороняється збільшувати навантаження на основний пристрій;
- Дітям заборонено грати і стояти на цьому пристрої;
- Протирайте пристрій чистим рушником, пристрій повинен знаходитися у вимкненому стані;
- Забороняється надавати великий тиск на пристрій або нести його на плечі;
- Обережно виконуйте полірування дошки підлоги (виробленої з дерева), дотримуйтесь правил безпеки;
- Будь ласка, використовуйте цей пристрій у відповідності з усіма правилами, викладеними в інструкції, інакше можуть виникнути різні пошкодження, за які несе відповідальність сам користувач.


Батарея і заряджання пристрою

- Не використовуйте сторонні батареї або блоки живлення;
- Не розбирайте і не ремонтуйте самостійно батарею і блок живлення;
- Не залишайте блок живлення поруч з джерелом тепла (наприклад, поруч з обігрівачем);
- Забороняється виконувати будь-які дії з блоком живлення мокрими руками, не тріть його вологим рушником;
- Не викидайте батарею разом з щоденними відходами. Віддайте її у відповідні місця збору акумуляторів, батарей і т.д. для їх подальшої спеціальної утилізації;
- Якщо кабель блоку живлення зламався або пошкодився, відразу ж припиніть його використання, своєчасно зверніться до служби клієнтської підтримки;
- Для транспортування товару рекомендується використовувати заводську упаковку, переконайтеся, що пристрій вимкнено;
- Якщо протягом тривалого часу пристрій не використовується, зарядіть батарею, вимкніть швабру, зберігайте її в прохолодному сухому приміщенні. Щоб уникнути надмірної розрядки батареї, рекомендується заряджати її раз в три місяці.

Ознакомлення




Комплектуючі додаткові елементи

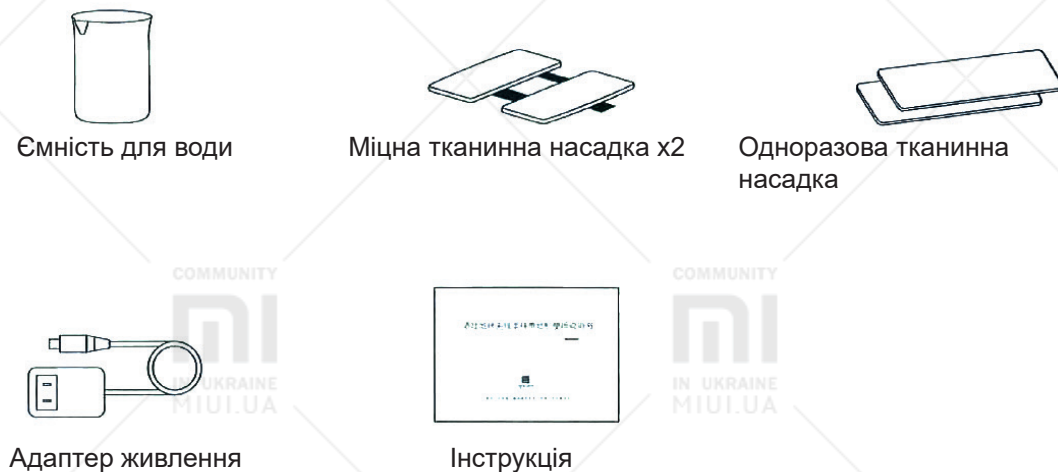


Встановлення

Натисніть на замок на металевій трубі, послідовно з'єднайте всі частини швабри між собою.

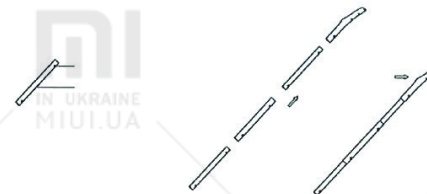

Увага: якщо замок не розкрився, будь ласка, легкими обертальними рухами з'єднайте обидві частини металевої труби.

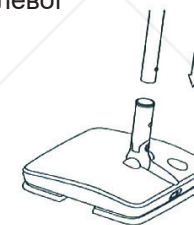


Поставте основний пристрій на поверхню, натиснувши на замок металевої труби, вставте її в сполучний важіль швабри.

Підніміть сполучний важіль у вертикальне положення.



Щоб підняти сполучний важіль зі складеного горизонтального положення у вертикальне, необхідно застосувати невелике зусилля.

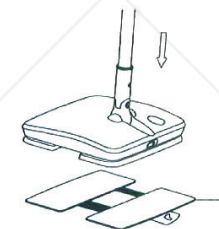

Покладіть тканинну насадку на підлогу, відповідно до положення насадки поставте на неї швабру. Після чого насадка прикріпиться до основного пристрою за допомогою спеціальних липучок.

Використання

Увімкнення/вимкнення

Натиснувши на кнопку увімкнення на ручці швабри, ви почуєте характерне клацання, загориться індикатор рівня заряду і пристрій перейде в режим очікування.

Якщо ручка швабри знаходиться в рівному вертикальному положенні, пристрій вимкнено.

Увага: у разі відсутності будь-яких дій протягом двох хвилин, пристрій переходить в режим очікування. В такому випадку на індикаторі блимає 100% рівня заряду. Переведіть ручку у вертикальне положення і назад потягніть на себе, щоб повернутися в режим нормального використання пристрою.



Використання

Наповнення резервуара з водою

Відкрийте кришку резервуара для води, притримуючи її рукою, налейте дистильовану воду, використовуючи мірну склянку. Наливайте воду в швабру до позначки «MAX», закрийте резервуар для води спеціальною кришечкою.

Увага: Ємність резервуара для води становить 230 мл.


Переконайтеся, що вода, яку ви хочете наповнити резервуар, чиста і без домішок, інакше може виникнути поломка пристрою.



Ввімкнення/розпорошення

Дистанційне керування роботою швабри і розпиленням води.

У режимі очікування натисніть на кнопку вклучення, після чого швабра вмикається і починає виконувати зворотно-поступальні рухи. Повторно натисніть на кнопку, щоб вимкнути пристрій. Періодично натискайте і утримуйте кнопку сприскування, щоб розпорошувати воду.

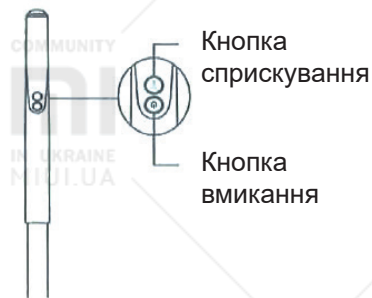

Відпустіть кнопку сприскування, щоб зупинити розпорошення води.

Увага: при низькому рівні заряду, функція дистанційного керування пристроєм не працює

Максимально можливий час утримування кнопки сприскування - 5 секунд

Для нормального відгуку при дистанційному управлінні тривалість інтервалів між кожним натисканням на кнопки повинна складати більше 1с.

Індикатор рівня заряду

Кожен з трьох індикаторів рівня заряду відповідає певному відсотку рівня заряду - 100%, 65% і 30%. Коли всі три індикатора блимають, рівень заряду низький.



Використання

Зарядка пристрою

3 індикатора - 100%;
2 індикатора - 65%;
1 індикатор - 30%;
3 миготливих індикатора - низький рівень заряду.

Перша зарядка

Вийміть гумову пробку з порту для підзарядки пристрою, вставте адаптер живлення у відповідний роз'єм.

Увага: використовуйте оригінальний адаптер живлення.



Заміна насадки

Наступите ногою на спеціальну позначку на тканинній насадці, піднімайте пристрій, щоб відокремити її від швабри.



Запобіжні заходи

Ручка

Швабра може автоматично блокуватися, якщо пристрій вимкнено, а ручка знаходиться в рівному вертикальному положенні.

Тканинна липучка

Після багаторазового використання на текстильній липучці може залишитися безліч різних сторонніх предметів, пилу, що зменшує ефективність її липкості. Будь ласка, використовуйте м'яку щітку, щоб час від часу чистити липучку від сторонніх предметів.

Тканинна насадка

Після кожного використання знімайте, мийте і сушіть тканинну насадку або використовуйте одноразові тканинні насадки. Одноразові тканинні насадки вироблені з екологічно чистого матеріалу, при повторному використанні їх ефективність знижується.

Резервуар для води

У резервуар для води необхідно додавати дистильовану воду без домішок. Після використання швабри необхідно злити залишок води. У разі додавання спеціальних ефірних масел, після використання промийте резервуар для води кілька разів.

Основні параметри

Назва	Параметри
Ємність батареї	2000mAh
Номинальна напруга	DC 12V
Номинальна потужність	<35W
Виходна напруга адаптера живлення	DC 12.6V 1A
Час підзарядки	3 год.

Пошук несправностей

У разі виникнення несправності, спробуйте відновити нормальну роботу пристрою за допомогою даної таблиці.

Пристрій не вмикається	1. Недостатній рівень заряду, зарядіть пристрій, а потім приступайте до його використання.
	2. Вийміть батарею ручки дистанційного керування (відкрийте верхню панель ручки).
	3. Можливо, пристрій заряджається (в процесі підзарядки пристрою функція дистанційного керування не працює), вийміть вилку з розетки, натисніть на кнопку включення.
В резервуарі немає води	1. Перевірте, чи є вода в спеціальному резервуарі.
	2. Вийміть батарею ручки дистанційного керування (відкрийте верхню панель ручки).
	3. Спочатку необхідно увімкнути даний пристрій, а потім можна зволожувати поверхню.
Насадка дуже важка	1. Перевірте рівень заряду пристрою.
	2. Надмірне розпилення води, проблеми з нормальним функціонуванням тканинної насадки.
	3. Відповідно до ступеня забрудненості поверхні, вибирайте швидкість роботи швабри. Для чистої поверхні можна вибирати більш високу швидкість роботи пристрою.
Надмірна кількість води на поверхні	1. Надмірне розпилення води.
	2. Використовуйте суху тканинну насадку.

Список несправностей SWDK Electric Mop

- Не працюють деякі функції, описані в інструкції;
- Пристрій не вмикається;
- Проблеми з нормальним переміщенням пристрою, проблеми з розпиленням води;
- Проблеми з нормальною подачею живлення.

Наявність шкідливих і отруйних речовин

	Наявність шкідливих і отруйних речовин					
	(Pb)	(Hg)	(Cd)	(Cr (VI))	(PBB)	(PBDE)
Монтажна плата	×	○	○	○	○	○
Деталі	○	○	×	○	○	○
Корпус	○	○	○	○	○	○
Суха батарея	×	○	○	○	○	○
Батарея	×	○	○	○	○	○

Дані таблиці надані відповідно до положення SJ / T 11364.

О: токсичні і шкідливі речовини в усіх комплектуючих даного пристрою містяться в кількості нижче граничного значення згідно зі стандартом GB / T 26572-2011.

Х: наявність токсичних і шкідливих речовин, щонайменше, в одному з комплектуючих даного пристрою в кількості, що перевищує граничне значення, відповідно до GB / T 26572-2011.

(Всі комплектуючі з відміткою «Х» відповідають стандарту ЄС RoHS, бо світові технологічні розробники ще не знайшли можливість заміни шкідливих речовин, що містяться в деталях).

(Ця таблиця містить дані нашої компанії про наявність в нашій продукції шкідливих речовин, проте не всі пристрої мають всі перераховані вище комплектуючі деталі).

Екологічно безпечно користуватися пристроєм із сухою батареєю протягом 3 років.
Екологічно безпечно користуватися пристроєм з акумуляторною батареєю протягом 5 років.

SWDK Electric Mop

Виробник: TOB «Ningbo Sawadeka Electric Appliance Co., Ltd»;
Модель: D260 (* Повідомлення про оновлені моделі відсутні);
Стандарт: DB4706.1-2015 GB4706.57-2008 Q / SWDK 01-2017;
Адреса: Yuyao City, Zhejiang Province, Yangming Street, Fangqiao Industrial Park, 129 Yucai East Road;
Сайт: www.swdk.com.cn;
Телефон технічної підтримки: 0571-879652 10;
e-mail: sale@swdk.com.cn;
Fax: 0571-8797902 0;
Центр продажів: Zhejiang Province, Hangzhou City, Xihu District, Sandun Sujia Road, Huacai International Building 2, 8th Floor;
Національна безкоштовна телефонна служба: 400-665-0037.

Гарантія

Гарантійне сервісне обслуговування здійснюється відповідно до закону про «Права споживача КНР» і «Закону про якість продукції КНР».

В гарантійне сервісне обслуговування входить:

1. Протягом 7 днів з моменту покупки, у разі виникнення проблеми із «Списку несправностей», центр сервісного обслуговування визначає причину проблеми, після чого Ви можете вибрати безкоштовну заміну товару, повернення або ремонт.
2. Протягом 8-15 днів з моменту покупки, у разі виникнення проблеми із «Списку несправностей», центр сервісного обслуговування визначає проблему, після чого Ви вибираєте безкоштовну заміну товару або ремонт.
3. Протягом 12 місяців з моменту покупки, у разі виникнення проблеми із «Списку несправностей», центр сервісного обслуговування визначає проблему, після чого Вам надається безкоштовний ремонт.
4. У разі використання пристрою в громадських місцях (магазинах, школах і т.д.) гарантія на основний пристрій надається на 3 місяці, а на основні комплектуючі - на шість місяців.

Рекомендація: для безпечного транспортування пристрою необхідно використовувати спеціальну упаковку. Рекомендується зберігати упаковку товару протягом 30 днів.

Умови, за яких не надається гарантійне обслуговування

1. Технічне обслуговування пристрою в неуповноважених сервісних центрах, неправильне використання, падіння, недбале ставлення, зловживання, вплив води, нещасний випадок, пошкодження етикетки та маркування пристрою;
2. Термін дії гарантії минув;
3. Пошкодження, що виникли при форс-мажорних обставинах;
4. Поломки, які не відповідають «Списку несправностей» центру сервісного обслуговування;
5. Поломки пристрою із «Списку несправностей», які виникли в зв'язку з людським фактором і які перешкоджають його нормальній роботі;
6. Не вказано час здійснення покупки.

Необхідні документи, що вказують на час здійснення покупки (включаючи товарний чек, рахунок-фактуру, скріншот замовлення на покупку і т.д.). Якщо час покупки визначити неможливо, дата через 60 днів після випуску продукції (згідно з даними сертифіката якості) вважається початком дії гарантії.

Тип	Гарантія на комплектуючі	Термін гарантії
Основний пристрій	Головний блок (включаючи вбудовану батарею)	1 рік
Комплектуючі деталі	Адаптер живлення	1 рік
Витратні матеріали	Тканинна насадка, одноразова тканинна насадка*	/

Примітка: на витратні матеріали не надається гарантія.