




Краткое описание товара

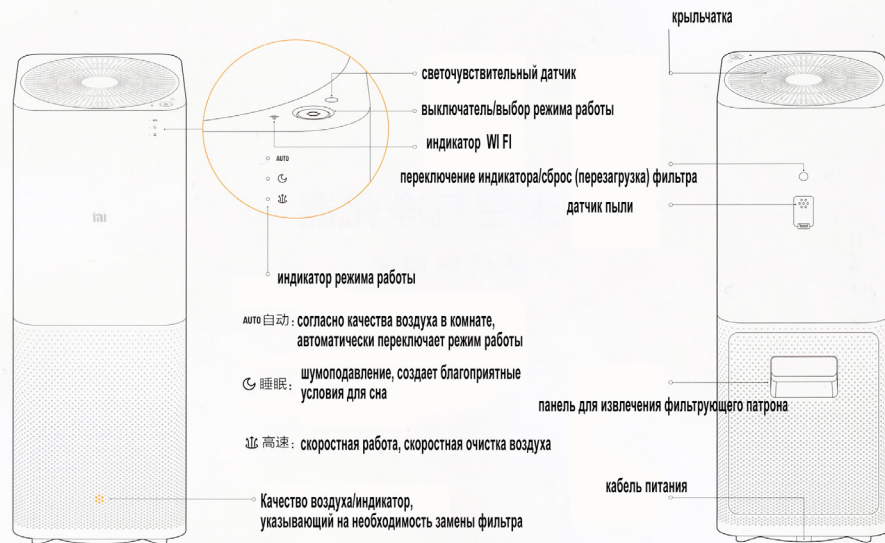


Подготовка к работе

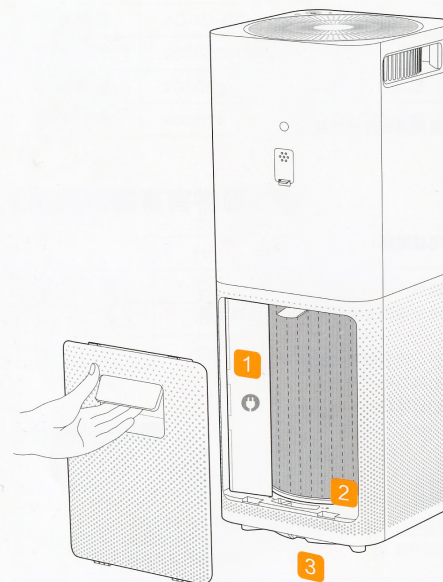

1 извлечение кабеля питания
Откройте заднюю панель, с левой стороны находится упаковка, откройте ее и достаньте кабель питания

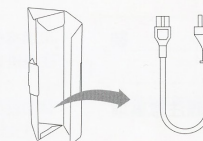

2 установка фильтра

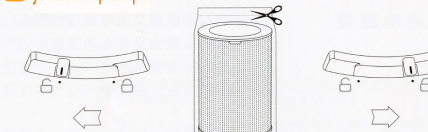


Разблокируйте фильтр, после чего его можно извлекать

Разрежьте фильтропакет

Установите фильтр, заблокируйте его. После этого закройте панель

3 подключение питания

Подключите кабель к разъёму питания воздухоочистителя, который находится в нижней части устройства. После этого подключите устройство к питанию.

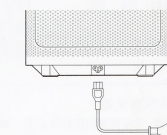


Использование


Правильное размещение воздухоочистителя

Для хорошей очистки воздуха, при использовании устройства необходимо установить его на определенном расстоянии от стен и т.д. для того, чтобы предотвратить препятствование входа воздуха в воздухоочиститель


Рекомендуемое расстояние до стен:
20см и больше
10см и больше
20см и больше

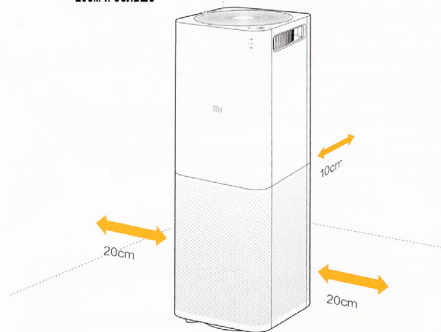

Выключатель/выбор режима работы
нажмите кнопку для включения, быстрая смена режима. При нажатии и удерживании кнопки в течение 2 секунд, устройство выключается.

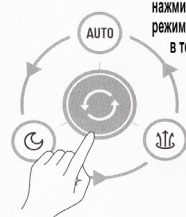

Индикатор режима работы
используются зеленый и оранжевый цвета для уведомления о качестве воздуха в комнате

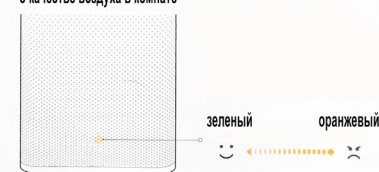


Использование



Переключение индикатора
Нажмите кнопку на тыльной стороне воздухоочистителя, для отключения индикаторов. Нажмите любую кнопку для включения индикаторов

Установка мобильного приложения
В Mi магазине найдите приложение «Mi умный дом» или отсканируйте QR-код

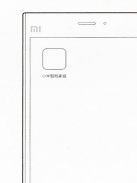

Внимание: если телефон не подключается к воздухоочистителю

Пожалуйста, следуйте операции «Техническое обслуживание» - сброс WiFi

Техническое обслуживание

Замена фильтра

Менять фильтр необходимо раз в 3-6 месяцев. Фильтр надо менять, когда каждый раз при включении воздухоочистителя, загорается индикатор красного цвета и светится в течение 30 секунд



купить фильтр на сайте www.xiaomi-mi.com

установить фильтр

дополнительную информацию смотреть в разделе "Установка" 2

После замены и фильтра и его включения, нажмите на кнопку с тыльной стороны воздухоочистителя и удерживайте ее в течение 6 секунд. Когда прозвучит несколько гудков, это будет указывать на то, что замена фильтра успешно завершена. А воздухоочиститель снова начинает новый отсчет срока использования нового фильтра.

Внимание:

- Для адсорбции загрязнённого воздуха в фильтре находится древесный уголь, который может способствовать появлению кисловатого привкуса, но это нормальное явление.
- Когда воздухоочиститель адсорбирует загрязнённый воздух, возможно появление специфического запаха, вы можете поместить фильтр с древесным углем в хорошо проветриваемое освещенное место на определенное время, и этот запах должен исчезнуть.

Уход и эксплуатация

Очистка датчика пыли


Если индикатор указывает на то, что произошла ошибка качества воздуха, откройте заднюю панель датчика и пропылесосьте его. Возможно, он забился пылью.



Прежде чем выполнять вышеуказанные действия, убедитесь, что вы выключили устройство и отключили его от питания.

Очистка бокса для фильтра


Для хорошей очистки воздуха и его вентиляции, можно пропылесосить вентиляционные отверстия и все стеночки от пыли, или же, используя мягкую тряпочку, слегка протереть их.

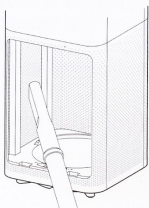

Прежде чем выполнять вышеуказанные действия, убедитесь, что вы выключили устройство и отключили его от питания.

Очистка крыльчатки

Поверните против часовой стрелки верхнюю решетку крыльчатки и откройте ее. Откройте крышечку, чтоб достать нижнюю крыльчатку и очистить ее.

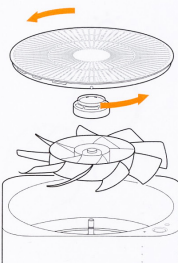


Внимание: вращайте крыльчатку по часовой стрелке, для того, чтоб закрутить ее.

Прежде чем выполнять вышеуказанные действия, убедитесь, что вы выключили устройство и отключили его от питания.

Сброс настроек WIFI

После подключения телефона к воздухоочистителю, нажмите на кнопки «выбор режима работы» и на кнопку «переключение индикатора» и удерживайте их в течении 5 секунд. После того, как вы услышите гудки, это будет означать, что сброс настроек WIFI успешно завершен.



Особые указания

Транспортировка:

- При транспортировке, необходимо выключить устройство и отключить его от питания
- Положите устройство на бок и закрепите его, чтобы оно не тряслось, не падало или не разбилось.

Установка:

- Прежде чем включать устройство убедитесь, что крыльчатка или задняя панель воздухоочистителя установлены
- Отверстия для входа воздуха в устройство должны находится на расстоянии 20см и более от стен.

Питание:

- Не скручивайте, не сгибайте кабель питания, иначе провода кабеля могут остаться оголенными или же совсем поломаться.
- При выключении/включении питания, не тяните кабель питания
- Пожалуйста, не подключайте кабель питания к неподходящей розетке
- Пожалуйста, не подключайте кабели питания других устройств в одну розетку с воздухоочистителем.

Кабель питания:

Нижеуказанная информация поможет вам предотвратить возникновения пожара, поражения током или других повреждений

- Необходимо подключать в розетку соответствующий дополнительный кабель питания
- Используйте только кабель питания фирмы Mi, не нужно использовать кабели питания других марок
- Прежде чем преступить к техническому уходу за воздухоочистителем или перед его перемещением, отключите кабель питания из розетки.

Ограничения в использовании:

- не переворачивайте, не устанавливайте на неустойчивой поверхности
- не устанавливайте устройство в помещениях с повышенной температурой и повышенной влажностью

Основная информация

Название	Mi воздухоочиститель	Рекомендуется размещать на поверхности	28м²-48м² Внимание: Согласно новым государственным стандартам по «Воздухоочистителям»		
Модель		Номинальная мощность		Номинальное напряжение	
Размер		Шум		номинальный ток	
Вес	Приблизительно 8.0кг	Подключение к WIFI	Быстрое соединение	Номинальная частота	
CARD производительность		Кабель питания	Данное устройство имеет заверенный номер модели: CMIIT ID:		

Наличие токсичных и вредных веществ

	Pb	PBDE	Hg	Cd	Cr ⁶⁺	PBB
Внешняя панель	0	0	0	0	0	0
Схемная плата	0	0	0	0	0	0
Дополнительные компоненты	0	0	0	0	0	0

0: токсичные и вредные вещества во всех комплектующих данного устройства содержатся в количестве ниже предельного значения согласно SJ/T11363-2006 "Требования ограничения наличие ядовитых и вредных веществ в товарах".

X: означает наличие токсичных и вредных веществ по меньшей мере в одном из в комплектующих данного устройства в количестве, превышающем предельное значение, согласно SJ/T11363-2006 "Требования ограничения наличие ядовитых и вредных веществ в товарах".

Перечень неполадок

Признаки неполадки	Устройство не включается	Сильный шум во время включения	Плохая очистка воздуха	Индикатор указывает на ошибку качества воздуха
Обозначение причины	Проверьте, закрыта ли крыльчатка вентилятора полностью; Правильно ли установлена задняя панель для фильтра; Правильно ли подключен кабель питания	Проверьте, установлен ли фильтр; Проверьте, снят ли <u>фильтропакет</u>	Проверьте, установлен ли фильтр; Проверьте, снят ли <u>фильтропакет</u> ; Правильно ли установлен и заблокирован фильтр	Проверьте, возможно, датчик забит пылью

Во время использования:

- При появлении несвойственного звука, специфического запаха, повышенной температуры или при обнаружении сбоя в работе крыльчатки, необходимо сразу же выключить устройство;
- Нельзя вставлять пальцы или другие вещи в отверстия для входа и выхода воздуха
- Размещайте воздухоочиститель подальше от волос, тканей и т.д., чтобы избежать их попадания в отверстия для входа и выхода воздуха
- Не садитесь, не опирайтесь и не устанавливайте устройство под наклоном
- При использовании устройства вместе с другими (топочными) обогревающими устройствами, обеспечьте хорошую вентиляцию воздуха, для избегания отравления угарным газом