



Короткий опис товару

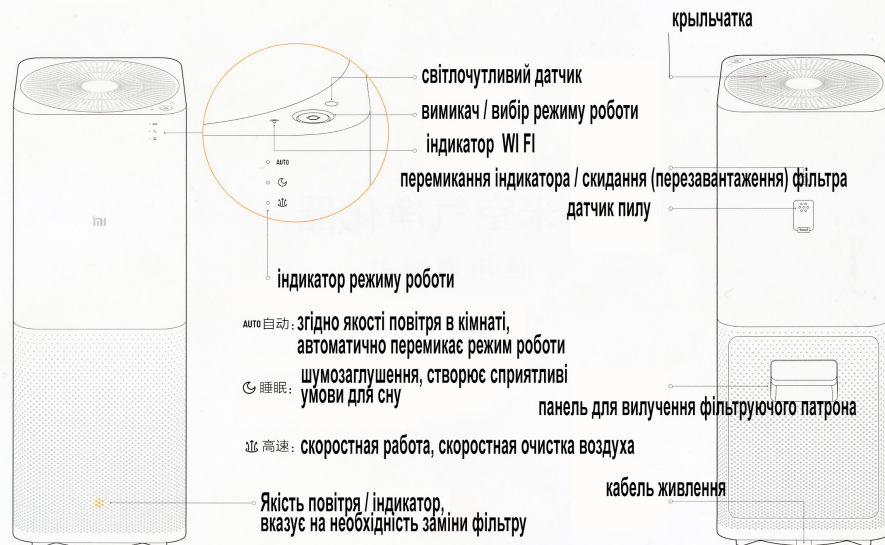


Приготування до роботи

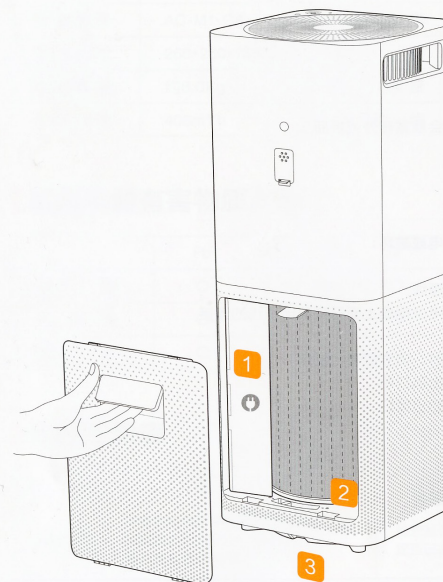

1 витягання кабелю живлення

Відкрийте задню панель, з лівого боку знаходиться упаковка, відкрийте її і дістаньте кабель живлення

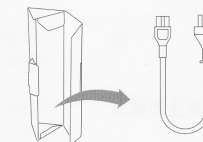


2 встановлення фільтра



3 підключення живлення

Підключіть кабель до гнізда живлення повітроочисника, яке знаходиться у нижній частині пристрою. Після цього підключіть пристрій до живлення.

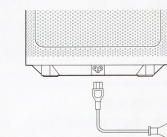

Використання

Правильне розміщення повітроочисника


Для гарного очищення повітря, при використанні пристрою необхідно встановити його на певній відстані від стін і т.д. для того щоб запобігти перешкоджання входу повітря у повітроочисник

Рекомендована відстань до стін:

20cm і більше
10cm і більше
20cm і більше



Вимикач / вибір режиму роботи
натисніть кнопку для включення, швидка зміна режиму. При натисканні та утриманні кнопки протягом 2секунд, пристрій вимикається.

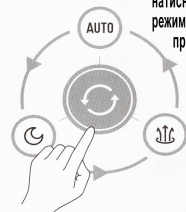

Індикатор режиму роботи
використовуються зелений і помаранчевий кольори для повідомлення про якість повітря в кімнаті




Використання



перемикання індикатора
Натисніть кнопку на задній стороні повітроочисника для відключення індикаторів. Натисніть будь-яку кнопку для включення індикаторів

Встановлення мобільного додатку
В МІ магазині знайдіть додаток «Мі розумний дім» або відскануйте QR-код

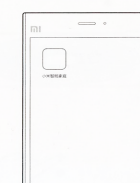

Увага: якщо телефон не підключається до очисника повітря

Будь ласка, дотримуйтесь операції «Технічне обслуговування» - «скидання WIFI»

Технічне обслуговування

заміна фільтра

Мінити фільтр необхідно раз на 3-6 місяців. Фільтр треба міняти, коли кожного разу при включенні повітроочисника, загоряється індикатор червоного кольору і світиться протягом 30 секунд



купити фільтр на сайті www.xiaomi-mi.com

встановити фільтр

додаткову інформацію дивитися в розділі "Встановлення" 2

Після заміни фільтра та його включення, натисніть на кнопку з заднього боку повітроочисника і утримуйте протягом 6 секунд. Коли прозвучить кілька гудків, це вказуватиме на те, що заміна фільтра успішно завершена. А повітроочисник знову починає новий відлік терміну використання нового фільтра.

Увага:

- Для адсорбції забрудненого повітря у фільтрі знаходиться деревне вугілля, який може сприяти появі кислуватого присмаку, але це нормальне явище.
- Коли воздухоочиститель адсорбує забруднене повітря, можлива поява специфічного запаху, ви можете помістити фільтр з деревним вугіллем в добре провітроване освітлене місце на певний час, і цей запах повинен зникнути.

Догляд та експлуатація

Очищення датчика пилу


Якщо індикатор вказує на те, що сталася помилка якості повітря, відкрийте задню панель датчика і пропилососьте його. Можливо, він забився пилом.



Перш ніж виконувати вищевказані дії, переконайтеся, що ви вимкнули пристрій і відключили його від живлення.

Очищення крильчатки

Поверніть проти годинникової стрілки верхню решітку крильчатки і відкрутіть її. Відкрутіть кришечку, щоб дістати нижню крильчатку і очистити її.

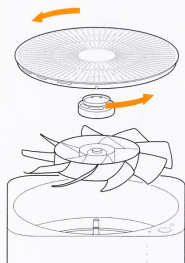


Увага: обертайте крильчатку за годинниковою стрілкою, для того, щоб закрутити її.

Перш ніж виконувати вищевказані дії, переконайтеся, що ви вимкнули пристрій і відключили його від живлення.

Очищення боксу для фільтра



Для гарного очищення повітря і його вентиляції, можна пропилососити вентиляційні отвори і все стінки від пилу, або ж, використовуючи м'яку ганчірку, злегка протерти їх.

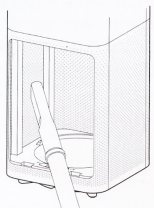

Перш ніж виконувати вищевказані дії, переконайтеся, що ви вимкнули пристрій і відключили його від живлення.

Скидання налаштувань WIFI

Після підключення телефону до очищувач повітря, натисніть на кнопки «Вибір режиму роботи» і на кнопку «Переключення індикатора» і утримуйте їх протягом 5 секунд. Після того, як ви почуєте гудки, це буде означати, що скидання налаштувань WIFI успішно завершено.

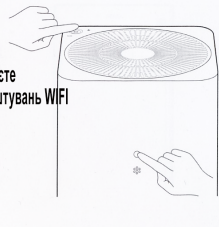

Особливі вказівки

Транспортування:

- При транспортуванні, необхідно вимкнути пристрій і відключити його від живлення
- Покладіть пристрій на бік і закріпіть його, щоб він не трясся, не падав або не розбився.

Установка:

- Перш ніж вмикати пристрій, переконайтеся, що крильчатка або задня панель повітроочисника встановлені
- Отвори для входу повітря в пристрій повинні знаходитись на відстані 20см і більше від стін.

Живлення:

- Не скручуйте, не гнуйте кабель живлення, інакше проводи кабелю можуть залишитися оголеними або ж зовсім поламатися.
- При вмиканні / вимиканні живлення, не тягніть кабель живлення
- Будь ласка, не підключайте кабель живлення до невідповідної розетки
- Будь ласка, не підключайте кабелі живлення інших пристроїв в одну розетку з очисником повітря.

Кабель живлення:

Нижчезазначена інформація допоможе вам запобігти виникнення пожежі, ураження струмом або інших пошкоджень

- Необхідно підключати до розетки відповідний додатковий кабель живлення
- Використовуйте тільки кабель живлення фірми Mi, не потрібно використовувати кабелі живлення інших марок
- Перш ніж приступити до технічного догляду за повітроочисником, або перед його переміщенням, відключіть кабель живлення з розетки.

Наявність токсичних та шкідливих речовин

	Pb	PBDE	Hg	Cd	Cr ⁶⁺	PBB
Зовнішня панель	O	O	O	O	O	O
Схема плат	O	O	O	O	O	O
Додаткові компоненти	O	O	O	O	O	O

O: токсичні і шкідливі речовини у всіх комплектуючих даного пристрою міститися в кількості нижче граничного значення згідно SJ / T11363-2006 «Вимоги обмеження наявності отруйних і шкідливих речовин у товарах».

X: означає наявність токсичних і шкідливих речовин щонайменше в одному з в комплектуючих даного пристрою в кількості, що перевищує граничне значення, згідно SJ / T11363-2006 «Вимоги обмеження наявності отруйних і шкідливих речовин у товарах».

Список неисправностей

Ознаки неисправности	Пристрій не вмикається	Шум після вмикання	Погано очищує повітря	Індикатор вказує на помилку якості повітря
Можлива причина	Перевірте, чи закрито крильчатку вентилятору повністю; Чи правильно встановлено задню панель для фільтру; Чи підключено кабель живлення.	Перевірте, чи встановлено фільтр; Перевірте, чи знято фільтропакет;	Перевірте, чи встановлено фільтр; Перевірте, чи знято фільтропакет; Чи правильно встановлено і заблоковано фільтр.	Можливо, датчик забруднено пилом

Обмеження у використанні:

- Не перевертайте, не встановлюйте на нестійкій поверхні
- Не встановлюйте пристрій у приміщеннях з підвищеною температурою і підвищеною вологістю

Під час використання:

- При появі невластивого звуку, специфічного запаху, підвищеної температури або при виявленні збою в роботі крильчатки, необхідно відразу ж вимкнути пристрій;
- Не можна вставляти пальці або інші речі в отвори для входу і виходу повітря
- Розміщуйте очищувач повітря подалі від волосся, тканин і т.д., щоб уникнути їх потрапляння в отвори для входу і виходу повітря
- Не сидійте, чи не спирайтеся та не встановлюйте пристрій під нахилом
- При використанні пристрою разом з іншими (топковим) обігрівачами пристроями, забезпечте хорошу вентиляцію повітря, для уникнення отруєння чадним газом