

Mi Bunny Speaker

Комплектация




Mi Bunny Speaker x 1

Описание устройства




Слот для Micro SD

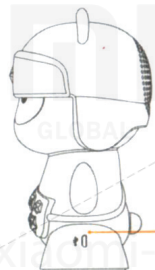

Порт для зарядки

Описание устройства

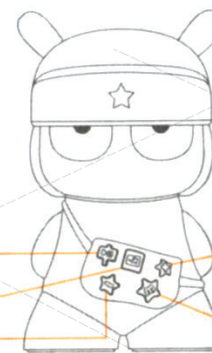

1

Воспроизведение/ Пауза

Длительное нажатие: включение/выключение устройства



2

Переключение папки SD карты

Длительное нажатие: включение предыдущей папки



3

Уменьшение громкости

Длительное нажатие: включение предыдущего трека



4

Увеличение громкости

Длительное нажатие: включение следующего трека



5

Переключение источника воспроизведения файлов (Bluetooth или SD источник)

Длительное нажатие: обнаружение устройств по Bluetooth



2+4

Информация об уровне заряда

Одновременно нажмите обе кнопки


*Подключение к новым устройствам

Нажмите и удерживайте кнопку (1) в течение 2 секунд, после чего повторно включается режим обнаружения Bluetooth устройств.

Выберите функцию подключения, чтобы выполнить сопряжение устройств.

*При скачивании музыки на SD карту с помощью подключения USB кабеля к компьютеру, нажмите на кнопку (5), чтобы включить режим копирования.

Подключение

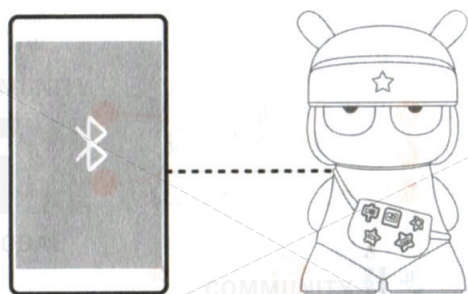

Включение Mi Rabbit Speaker


Нажмите и удерживайте кнопку (1) в течение 2 секунд, пока не услышите соответствующий звуковой сигнал. Mi Rabbit Speaker автоматически включает режим обнаружения Bluetooth устройств.

Подключение к другим устройствам

Откройте настройки Bluetooth, выберите «Mi Rabbit Speaker» в списке доступных устройств.

После успешного сопряжения устройств может прозвучать соответствующий звуковой сигнал. На устройстве загорится индикатор синего цвета.

При последующем использовании включайте Bluetooth на устройстве, чтобы Mi Rabbit Speaker мог автоматически подключиться к нему.

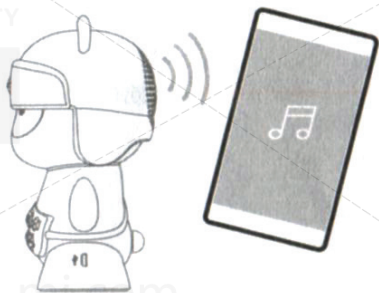

Часто используемые функции

Воспроизведение музыки по Bluetooth

Сопряжение смартфона с Mi Rabbit Speaker: смартфон выступает в роли панели управления, а Mi Rabbit Speaker является его колонкой.



Воспроизведение музыки через SD карту

Вставив карту, включите кнопку воспроизведения, чтобы воспроизвести файлы, сохраненные на Micro SD.

*Поддержка Micro SD 32GB и больше.

*Скачивание треков на SD карту через USB кабель.

Другие примечания

Зарядка

В процессе зарядки устройства индикатор питания мерцает зеленым цветом. Постоянно горящий индикатор красного цвета указывает на полную зарядку устройства.

*В процессе зарядки есть определенное ограничение громкости воспроизведения треков.

Техническая характеристика

Максимальная выходная мощность: 2.8 Вт x 1 (4 Ом, THD<1%);

Динамик: диам. 45 мм, 1 драйвер;

Bluetooth Edition: 4.0;

Частотный диапазон: 150 Гц – 20 КГц;

Емкость батареи/напряжение: 650 мАч, 3.7 В;

Продолжительность непрерывного использования батареи: 3 часа (60 дБ/1 м);

Потребляемая мощность USB: 5 В-500 мА;

Размер (Длина x Ширина x Высота): 80 x 74 x 136 мм;

Рабочая температура: 0°C - 45°C.

Гарантия

В течение срока действия гарантии у Вас есть право отремонтировать, поменять или вернуть товар. Для ремонта, замены или возврата товара Вы должны предъявить товарный чек.

1. В течение 7 дней с момента покупки, в случае возникновения проблемы, Вы можете выбрать бесплатную замену товара либо возврат.
2. В течение 15 дней с момента покупки, в случае возникновения проблемы, Вы можете выбирать бесплатную замену товара либо ремонт.
3. В течение 12 месяцев с момента покупки, в случае возникновения проблемы, Вам предоставляется бесплатный ремонт.

Условия, которые не входят в гарантийное обслуживание

1. Повреждения, возникшие в результате неправильного использования, ухода или хранения устройства;
2. Срок действия гарантии истек;
3. Повреждения, возникшие при форс-мажорных обстоятельствах, таких как: удар молнии, пожар или наводнение;
4. Поломки, которые возникли в результате ремонта устройства в неуполномоченных сервисных центрах.

*В случае неправильной замены батареи возникает опасность взрыва.

*Для замены необходимо использовать батареи такой же модели и аналогичных моделей.