


Mi Bunny Speaker

Комплектація




Mi Bunny Speaker x 1

Опис пристрою


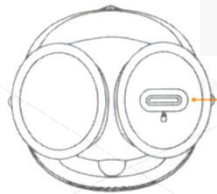


Слот для Micro SD

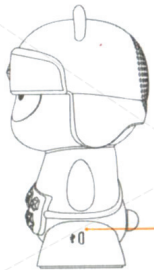

Порт для зарядки

Опис пристрою

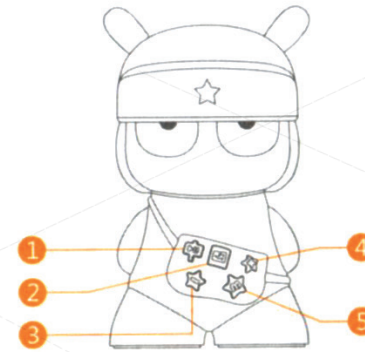

1

Відтворення/ Пауза

Тривале натискання: вмикання / вимикання пристрою



2

Перемикання теки SD карти

Тривале натискання клавiшi: активація попередньої папки



3

Зменшення гучності

Тривале натискання клавiшi: вмикання попереднього треку



4

Збільшення гучності

Тривале натискання клавiшi: вмикання наступного треку



5

Перемикання джерела відтворення файлів (Bluetooth або SD джерело);

Тривале натискання: виявлення пристроїв по Bluetooth



2+4

Інформація про рівень заряду

Одночасно натисніть обидві кнопки


* Підключення до нових пристроїв

Натисніть і утримуйте кнопку (1) протягом 2 секунд, після чого відновить виявлення Bluetooth пристроїв.

Виберіть функцію підключення, щоб створити пару пристроїв.

* При скачуванні музики на SD карту за допомогою підключення USB кабелю до комп'ютера, натисніть на кнопку (5), щоб включити режим копіювання.

Підключення

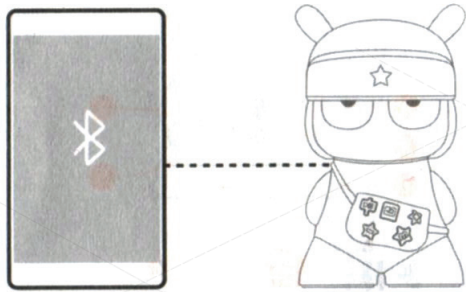

Вмикання Mi Rabbit Speaker

Натисніть і утримуйте кнопку (1) протягом 2 секунд, поки не почуєте відповідний звуковий сигнал.

Mi Bunny Speaker автоматично вмикає режим виявлення Bluetooth пристроїв.


Підключення до інших пристроїв

Відкрийте настройки Bluetooth, виберіть «Mi Bunny Speaker» в списку доступних пристроїв.

Після успішного поєднання пристроїв може прозвучати відповідний звуковий сигнал.

На пристрої засвітиться індикатор синього кольору.

При подальшому використанні вмикайте Bluetooth на пристрої, щоб Mi Bunny Speaker міг автоматично підключитися до нього.

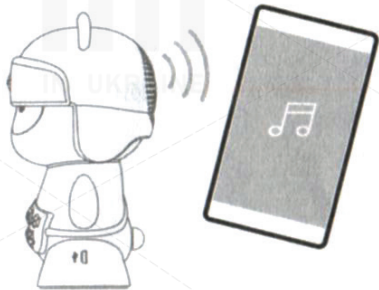

Функції, що часто використовуються

Відтворення музики по Bluetooth

Сполучення смартфона з Mi Bunny Speaker: смартфон виступає в ролі панелі управління, а Mi Rabbit Speaker є його колонкою.

Відтворення музики з SD карти

Вставивши карту, натисніть кнопку відтворення, щоб відтворити файли, збережені на Micro SD.

* Підтримка Micro SD 32GB і більше.

* Завантаження треків на SD карту через USB кабель.

Інші примітки

Зарядка

В процесі зарядки пристрою індикатор живлення мерехтить зеленим кольором.

Індикатор червоного кольору, що постійно горить, вказує на повну зарядку пристрою.

* В процесі зарядки є певне обмеження гучності відтворення треків.

Технічні характеристики

Максимальна вихідна потужність: 2.8 Вт x 1 (4 Ом, THD <1%);

Динамік: діам. 45 мм, 1 драйвер;

Bluetooth Edition: 4.0;

Частотний діапазон: 150 Гц - 20 КГц;

Ємність батареї / напруга: 650 мАг, 3.7 В;

Тривалість безперервного використання батареї: 3 години (60 дБ / 1 м);

Споживана потужність USB: 5 В-500 мА;

Розмір (Довжина x Ширина x Висота): 80 x 74 x 136 мм;

Робоча температура: 0 ° C - 45 ° C.

Гарантія

Протягом терміну дії гарантії у Вас є право відремонтувати, змінити або повернути товар. Для ремонту, заміни або повернення товару Ви повинні пред'явити товарний чек.

1. Протягом 7 днів з моменту покупки, в разі виникнення проблеми, Ви можете вибрати безкоштовну заміну товару або повернення.
2. Протягом 15 днів з моменту покупки, в разі виникнення проблеми, Ви можете вибрати безкоштовну заміну товару або ремонт.
3. Протягом 12 місяців з моменту покупки, в разі виникнення проблеми, Вам надається безкоштовний ремонт.

Умови, які не входять до гарантійного обслуговування

1. Пошкодження, що виникли в результаті неправильного використання, догляду або зберігання пристрою;
2. Термін дії гарантії минув;
3. Пошкодження, що виникли при форс-мажорних обставинах, таких як: удар блискавки, пожежа або повінь;
4. Поломки, які виникли в результаті ремонту пристрою в неуповноважених сервісних центрах.

* У разі неправильної заміни батареї існує небезпека вибуху.

* Для заміни необхідно використовувати батареї такої самої моделі і аналогічних моделей.