

Мi монопод

Инструкция по использованию


1. Нажмите и удерживайте кнопку монопода 3 секунды до тех пор, пока появится синий индикатор, включение устройства успешно завершено. Мигающий индикатор указывает на начало включения режима Bluetooth.



для включения нажмите и удерживайте кнопку 3 секунды включите режим Bluetooth

2. Включите функцию Bluetooth на смартфоне и найдите устройство "XMZPG", нажмите на него для сопряжения устройств. Постоянно горящий синий индикатор указывает на успешное сопряжение устройств.

Кронштейн (держатель смартфона)
(для смартфонов, шириной 55-85мм)

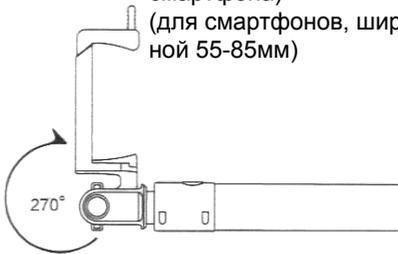

3. Поверните кронштейн для мобильного на 270 градусов, держась за оба конца монопода, вы можете регулировать его длину.

4. После установки смартфона в кронштейн, откройте камеру и, нажимая на кнопку монопода, делайте фотографии.

RUSSIA-XIAOMI.RU

LED1 индикатор батареи

Во время подзарядки, горит индикатор красного цвета. Если монопод полностью заряжен, красный индикатор тухнет.

LED2 синий индикатор включения монопода и сопряжения по Bluetooth


Постоянно горящий синий индикатор при включении/мигающий синий индикатор при сопряжении по Bluetooth

LED3 индикатор фотографирования

в процессе фотографирования, постоянно горит синий индикатор

Внимание

Перед первым использованием устройства, полностью зарядите его. Используйте данное устройство только по назначению. Если после многих попыток у вас не получилось подключить устройства, перезагрузите Mi селфи-монопод или же выключите, а затем снова включите Bluetooth на вашем смартфоне. Обратите внимание, что 5 кг- это максимальный вес, который может выдерживать кронштейн и соответственно и сам монопод .

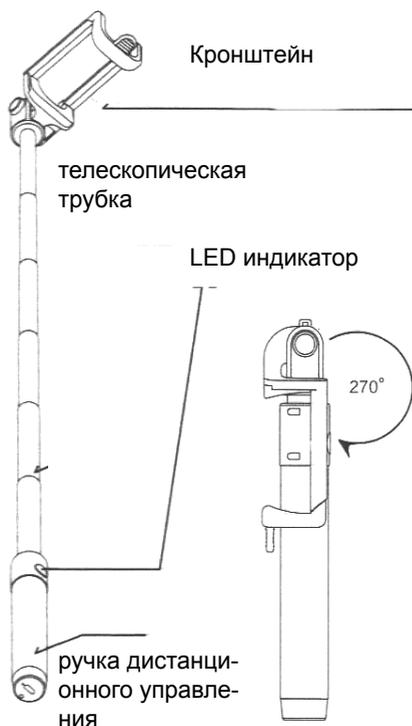

5. Взявшись за край телескопической трубки, необходимо постепенно сложить ее. Поверните кронштейн на 270 градусов, таким образом, вернув его в исходное положение. Храните устройство только в таком виде.

Меры предосторожности

Храните данное устройство в помещениях комнатной температуры; не допускайте попадания данного устройства под дождь и не используйте его в помещении с повышенной влажностью; не допускайте падения устройства, чтобы предотвратить возникновения каких-либо поломок и неисправностей; не разбирайте и не ремонтируйте данное устройство самостоятельно; данное устройство оснащено литиевой батареей, которую нельзя выбрасывать в огонь или размещать близко от огня, чтобы предотвратить возникновение опасной ситуации; недостаточный уровень заряда батареи может влиять на расстояние, при котором возможно подключить друг к другу устройства по Bluetooth, и может вызывать их разъединение по Bluetooth, поэтому своевременно заряжайте монопод.

Гарантия

Гарантийное сервисное обслуживание осуществляется в соответствии с законом о «Правах потребителя» и «Закона о качестве продукции». В гарантийное сервисное обслуживание входит:

В течении срока действия гарантии у Вас есть право отремонтировать, поменять или вернуть товар. Для ремонта, замены или возврата товара Вы должны предъявить квитанцию.

1. В течении 7 дней с момента покупки, в случае возникновения проблемы из «Списка неисправностей», центр сервисного обслуживания Xiaomi определяет причину проблемы, после чего Вы можете выбрать бесплатную замену товара, возврат либо ремонт.
2. В течении 8-15 дней с момента покупки, в случае возникновения проблемы из «Списка неисправностей», центр сервисного обслуживания Xiaomi определяет проблему, после чего Вы выбираете бесплатную замену товара либо ремонт.
3. В течении 12 месяцев с момента покупки, в случае возникновения проблемы из «Списка неисправностей», центр сервисного обслуживания Xiaomi определяет проблему, после чего Вам предоставляется бесплатный ремонт.

Список неисправностей

Название товара	Список неисправностей
Мi селфи-монопод	Возникновение трещин из-за конструкции или материала устройства Неправильное включение устройства после его полной подзарядки Неправильная работа функции Bluetooth и проблемы с фотографированием