



Mi Music Alarm Clock

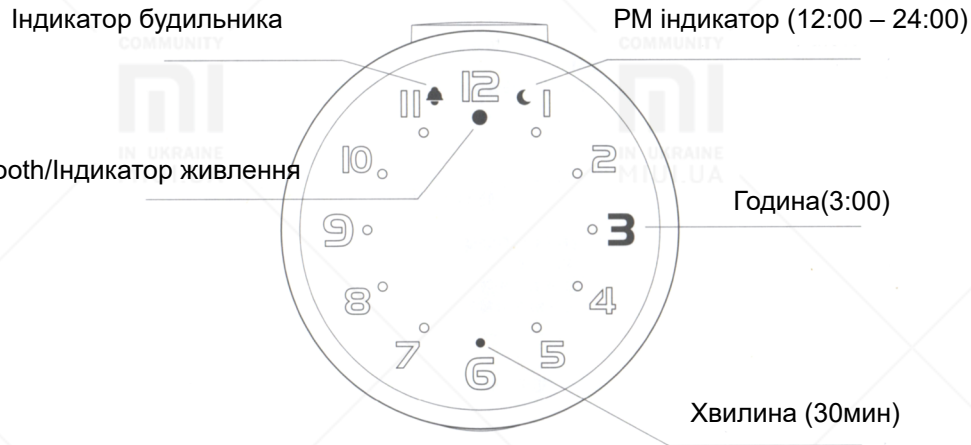

Передній бік Mi Music Alarm Clock

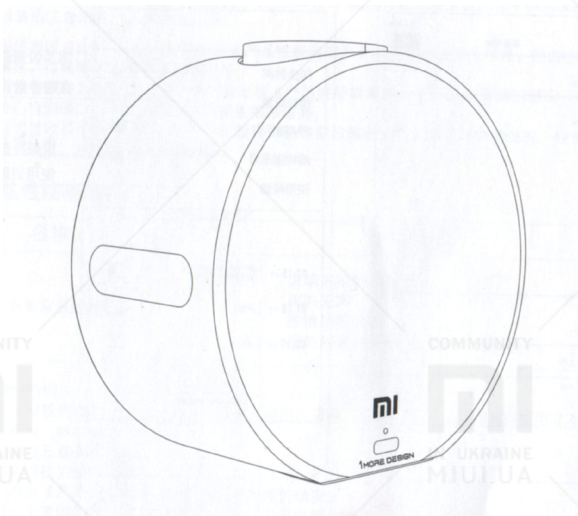

Задній бік Mi Music Alarm Clock

Функції

Включення

У вимкненому стані натисніть і утримуйте кнопку будильника протягом 3 секунд, щоб вимкнути будильник, натисніть та утримуйте кнопку живлення протягом 5 секунд.

Bluetooth підключення

При першому використанні будильник автоматично включиться режим з'єднання по Bluetooth. Mi Music Alarm Clock запам'ятовує раніше підключений пристрій і надалі автоматично сполучається з ним. Щоб підключити новий Bluetooth пристрій, натисніть та утримуйте кнопку живлення протягом 3 секунд, щоб увімкнути режим з'єднання по Bluetooth.

Відтворення музики

Після успішного сполучення будильника з пристроєм увімкніть відтворення музики, і насолоджуйтесь прослуховуванням ваших улюблених треків.

Налаштування будильника

В будь-якому режимі, двічі натисніть кнопку живлення, щоб відкрити налаштування будильника. Прокрутіть кнопку за годинниковою стрілкою, щоб встановити хвилини; проти годинникової стрілки, щоб встановити годинник. Після одноразового натискання на кнопку всі налаштування зберігаються, при подвійному натисканні на кнопку налаштування не зберігаються. LED цифровий дисплей вказує на годинник, кругла маленька крапка вказує на хвилини. Після 12 годин на будильнику з'являється значок «півмісяць», що вказує на післяобідній час PM (12:00 – 24:00).

Налаштування будильника

В будь-якому режимі при другому подвійному натисканні на кнопку живлення відкривається режим налаштування будильника. Прокрутіть кнопку за годинниковою стрілкою, щоб встановити хвилини; проти годинникової стрілки, щоб встановити годинник. Відкрийте налаштування дзвінка будильника. Якщо будильник вже раніше сопрягался з вашим пристроєм, при вході в налаштування будильника, з'явиться позначка «будильник».

Налаштування мелодії будильника

В будь-якому режимі при третьому подвійному натисканні на кнопку живлення включається режим вибору мелодії будильника. Прокручуючи кнопку живлення, виберіть мелодію. Натисніть один раз на цю кнопку, щоб зберегти налаштування, натисніть двічі, щоб не зберігати налаштування.

Вимкнення будильника

В будь-якому режимі при третьому подвійному натисканні на кнопку живлення включається режим вибору мелодії будильника. Прокручайте кнопку живлення вправо або вліво, поки не почуєте голосові підказки про вимкнення будильника. Коротко натисніть кнопку, щоб вимкнути будильник.

Під час дзвінка будильника



1. Ви можете натиснути одноразово або прокрутити кнопку живлення, інакше будильник буде дзвонити протягом 3 хвилин, після чого включиться режим повтору. Через 9 хвилин ви знову почуєте повторний дзвінок будильника. Режим повтору включається тільки 2 рази.
2. Двічі натисніть на кнопку живлення, щоб вимкнути будильник.

Інше

Якщо при включенні режиму функціональних параметрів протягом 8 секунд ніякі дії не виконуються, будильник перемикається в основний режим демонстрації часу. Натисніть і утримуйте кнопку скидання налаштувань протягом 2 секунд, щоб скинути налаштування, після чого будильник може перезавантажитися.

Нічний режим: в період з 23:00 – 7:00 гучність звукового сигналу знижується; Bluetooth індикатор і сигнал попередження можуть відключатися без налаштувань користувача

Функціональна кнопка

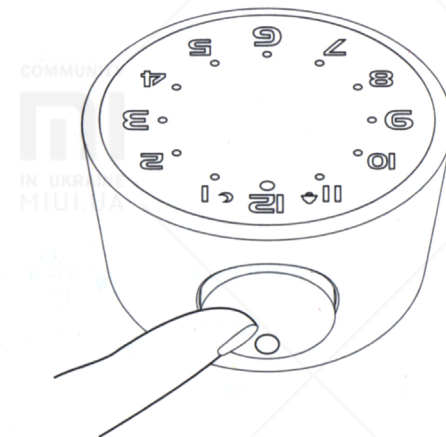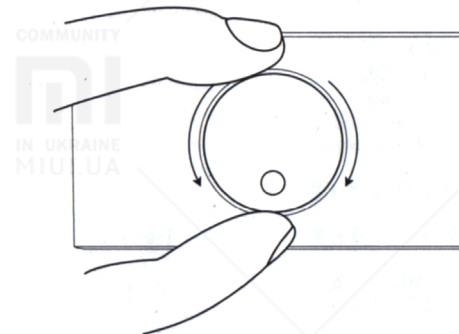

Одне натискання	Подвійне натискання	Довге натискання	Повертання кнопки за часовою стрілкою	Повертання кнопки проти часової стрілки	Довге натискання і повертання
Підтвердження Грати/Пауза	Перемикання режимів А) Налаштування часу В) Налаштування будильника С) Вибрати мелодію/відміна D) Вимкнути будильник	Увімкн./Вимкн. Пошук Bluetooth пристроїв	Гучність + Встановлення хвилин	Гучність - Встановлення часів	За часовою стрілкою: наступний трек; Проти часової стрілки: попередній трек.

Індикатори

Режим колонки	Стан індикатора	Звуковий сигнал
Увімкнення	Горить LED Bluetooth індикатор синього кольору і 26 LED індикаторів протягом 1 секунди	1. Устрійство вимкнено
Відновлення сполучення з пристроєм	LED Bluetooth індикатор синього кольору безперервно блимає двічі з інтервалом в 5 секунд / 10 секунд	2. Устрійство повністю заряджено / заряджено на половину / рівень заряду низький
Режим сполучення	LED Bluetooth індикатор поперемінно блимає синім і червоним кольором	Пошук Bluetooth пристроїв
Пристрої пов'язані	Один раз спалахує LED Bluetooth індикатор синього кольору і горить протягом 7 секунд	Пошук Bluetooth пристроїв
Зарядка	Під час зарядки пристрою LED Bluetooth індикатор горить червоним кольором; Після повної зарядки червоний індикатор зникає	
Вимкнення	LED Bluetooth індикатор червоного кольору горить протягом 1 секунди; всі індикатори вимикаються	Пристрій вимкнено

Швидке налаштування


Цей пристрій вже знаходиться в списку девайсів Mi Smart Home, підтримує систему MIUI, а також може сполучатися і взаємодіяти з іншими Mi Smart Home пристроями.

1. Установка APP

Щоб встановити додаток «Mijia» («Mi Home»), знайдіть і завантажте його в APP Store або сканувати QR-код.



2. Додавання нового пристрою

Відкрийте програму, натисніть на іконку «мої пристрої» і додайте в ваш список «Mi Music Alarm Clock». Після успішного додавання пристрою знайдіть його у списку «Smart пристроїв».

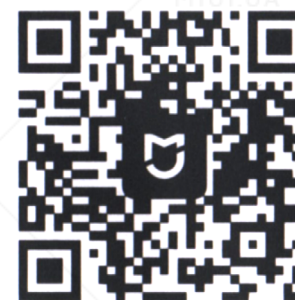

Ще більше Smart пристроїв ви знайдете на сайті mi.com або в мобільному додатку Mi «Smart Home»

Mi Music Alarm Clock

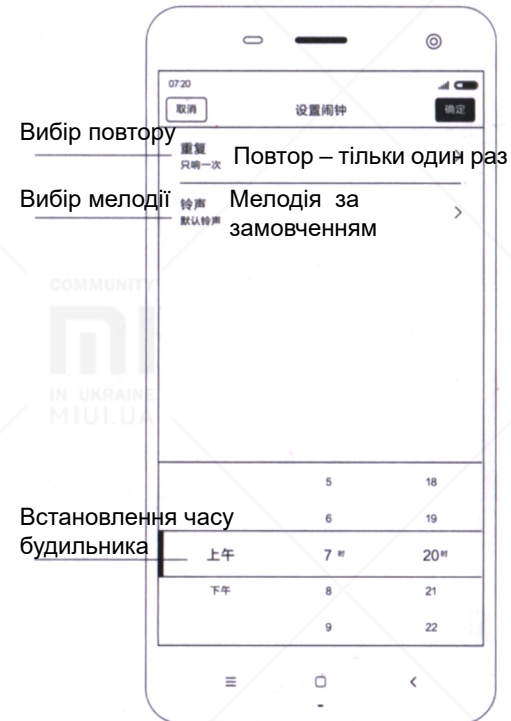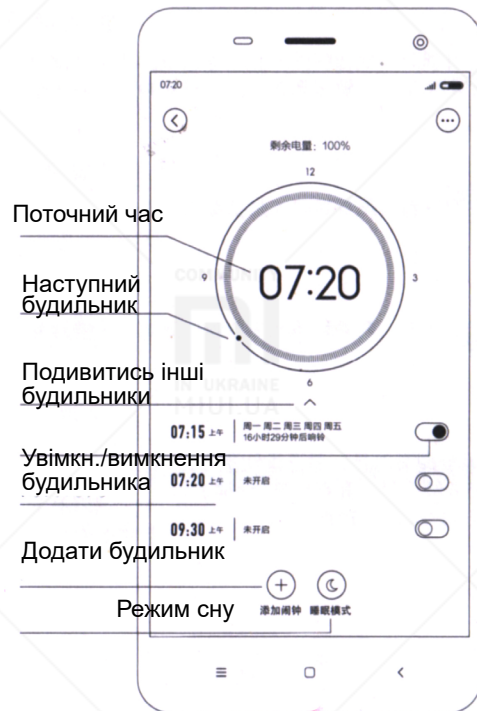

Гарантія

Гарантійне сервісне обслуговування здійснюється у відповідності із законом про «Права споживача КНР» і «Закону про якість продукції КНР». У гарантійне сервісне обслуговування входить:

Протягом 7 днів з моменту придбання, у разі виникнення проблеми з «Списку несправностей», центр сервісного обслуговування Xiaomi визначає причину проблеми, після чого Ви можете вибрати повернення або разову безкоштовну заміну товару цієї ж моделі.

Протягом 15 днів з моменту покупки, у разі виникнення проблеми з «Списку несправностей», центр сервісного обслуговування Xiaomi визначає проблему, після чого Ви вибираєте разову безкоштовну заміну товару цієї ж моделі або ремонт.

Протягом 12 місяців з моменту покупки, у разі виникнення проблеми з «Списку несправностей», центр сервісного обслуговування Xiaomi визначає проблему, після чого Вам надається безкоштовний ремонт.

Умови, які не входять у гарантійне обслуговування

Перелік обставин, за яких гарантійне обслуговування неможливо:

1. Пошкодження, що виникли в результаті неправильного використання пристрою, його догляду або зберігання;
2. Строк дії гарантії закінчився;
3. Пошкодження, що виникли при форс-мажорних обставинах;
4. Поломки, які виникли внаслідок технічного обслуговування пристрою в неуповноважених сервісних центрах або уповноваженими особами.

Назва	Токсичні та шкідливі речовини та елементи					
	Pb	Hg	Cd	CrVI	PBB	PBDE
Компоненти друкованої схеми	X	O	O	O	O	O
Акумулятор	X	O	O	O	O	O
Зовнішній корпус	O	O	O	O	O	O
Панель, клейка стрічка і інші маленькі додаткові компоненти	O	O	O	O	O	O

Дані таблиці надані у відповідності з положенням SJ/ T 11364.

O: токсичні та шкідливі речовини у всіх комплектуючих даного пристрою знаходяться у кількості нижче допустимого значення відповідно стандарту GB/ T 26572.

X: наявність токсичних та шкідливих речовин, якнайменше, в одному з компонентів даного пристрою у кількості, що перевищує максимальне значення, згідно з GB/ T 26572.