

Инструкция по использованию пульта дистанционного управления

Комплектация


Пульт
Батарейки x2
Ремешок пульта

Настройка

1. Сначала вставьте в пульт 2 батарейки (тип 7)
Откройте заднюю панель для батареек, вставьте в пульт 2 батарейки (тип 7) и закройте панель отсека для батареек.

2. Сопряжение
В главном меню телевизора войдите в Mi TV устройства > Внешнее устройство и Bluetooth > Mi Bluetooth пульт > Добавить Mi пульт дистанционного управления, следуйте руководству телевизора. После успешного сопряжения, на телевизоре появится оповещение об удачном сопряжении устройств.

Использование пульта ДУ

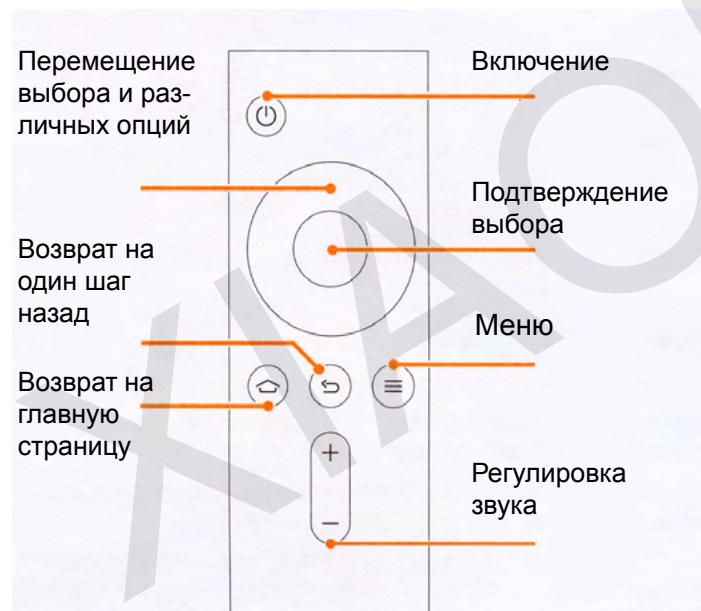

Использование ремешка для пульта дистанционного управления

1. Проденьте петлю ремешка через специальное отверстие в нижней части отсека для батареек;
2. После того как вы продели петлю ремешка через специальное отверстие в нижней части отсека для батареек, проведите его через защёлку между двумя батарейками;
3. Вставьте батарейки, и закройте заднюю панель отсека для батареек.

Обратите внимание

1. Mi пульт дистанционного управления подключается ко всем видам Mi TV 2, включая 40-дюймовый, 49-дюймовый, 55-дюймовый Mi TV 2 и 48-дюймовый Mi TV 2S.
2. Чтобы обеспечить нормальную работу пульта, обновите версию системы телевизора на 1.1.82 и выше.

Главная страница: быстрый возврат на главную страницу.

Меню: демонстрация интерфейса и различных функций.
В интерфейсе онлайн видео, зайдите в поиск; в интерфейсе воспроизводимых файлов отображаются параметры видео; вы также можете найти еще больше категорий видео в списке интерфейса и т.д.

Перемещение выбора и различных опций: управление выбором (вверх, вниз, вправо, влево). Во время просмотра видео, с помощью данных кнопок, вы также можете быстро перемотать видео вперед, назад..

Подтверждение выбора: во время просмотра видео-файла позволяет остановить его на паузу.

Возврат: Возврат на один шаг назад

Гарантия

Гарантийное сервисное обслуживание осуществляется в соответствии с законом о «Права потребителя» и «Закона о качестве продукции». В гарантийное обслуживание входит:

В течение срока действия гарантии у Вас есть право отремонтировать, изменить или вернуть товар. Для ремонта, замены или возврата товара Вы должны предъявить квитанцию.

1. В течение 7 дней с момента покупки, в случае возникновения проблем с «Список неисправностей», сервисный центр Xiaomi определяет причину проблемы, после чего Вы можете выбрать бесплатную замену товара, возврат или ремонт.

2. В течение 8-15 дней с момента покупки, в случае возникновения проблем с «Список неисправностей», сервисный центр Xiaomi определяет проблему, после чего Вы выбираете бесплатную замену товара или ремонт.

3. В ходе 12 месяцев с момента покупки, в случае возникновения проблем с «Список неисправностей», сервисный центр Xiaomi определяет проблему, после чего Вам предоставляется бесплатный ремонт.

4. Повреждение конструкции из-за человеческого фактора после окончания действия гарантии. Например: механическое повреждение пульта или его кнопок. В этом случае гарантийный ремонт не предоставляется.

XIAOMI-MI.COM