


MI Wi Fi роутер НАНО

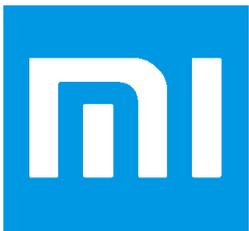

XIAOMI-MI.COM

Ознакомление



Ультра маленький роутер с мощным сигналом
Внешняя PBC антенны, поддержка функции «сквозь стены», мощный сигнал



2.4G Беспроводная сеть, стабильный сигнал
Поддержка протокола 802.11b/g/n, поддержка почти всех устройств с функцией беспроводной сети, максимальная скорость до 300Mbps.



Multi-Tool, удобное использование, веселые развлечения
Широкополосное ускорение, TGP ускорение игр, ускорение игры Jian Wang 3, защита от вредоносных сайтов



Smart система, постоянное обновление
Наличие в роутере MiWiFi Smart системы, постоянное обновление и оптимизация системы, еще большая безопасность роутера.


Быстрая настройка

Мы благодарим вас за выбор Mi Router Nano (далее просто именуемый Mi Router)
Для начала новой Smart жизни, необходимо сделать всего 3 шага:


Подключение питания и кабеля

Подключите адаптер питания, а затем вставьте наружный сетевой кабель в соответствующий разъем роутера.

*Подключите один конец кабеля к оптоволокну/домашнему шлюзу/adsl модему
Если у вас отсутствуют вышеуказанные устройства, подключите роутер к домашнему сетевому кабелю.

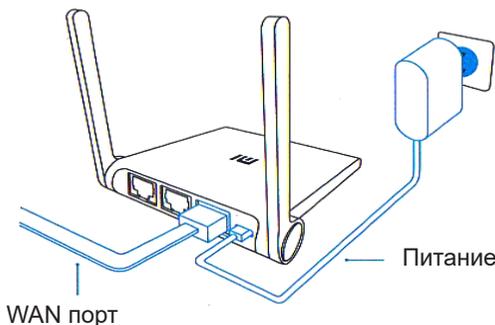

Описание разъемов и кнопок

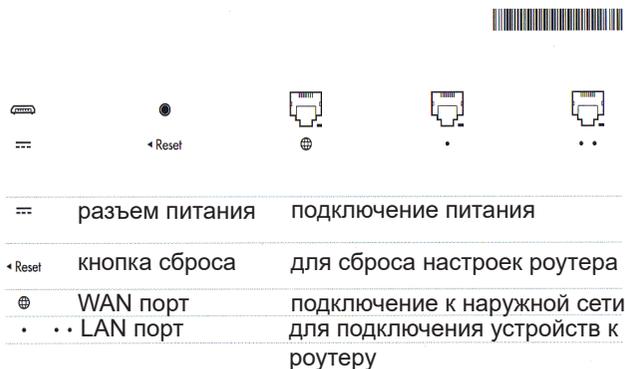

Не рекомендуется использовать посторонние адаптеры питания.
При нормальном эксплуатационном состоянии нажать и удерживать кнопку сброса настроек в течении 5 секунд. Отверстие сброса настроек находится с левой стороны роутера возле указательной стрелочки.

Подключение к Wifi сети

Используйте смартфон или компьютер для поиска и подключения к созданной новой сети Wifi Xiaomi _ xxxx.



*Пропустите этот этап, в случае подключения роутера к компьютеру по сетевому кабелю
*xxxx последние 4 MAC-адреса роутера, проверить подтверждение можно в нижней части роутера.

Откройте веб-браузер или мобильное приложение

Для успешной авторизации Mi Wifi роутера, посетите miwifi.com или укажите IP-адрес модема 192.168.31.1, для скачивания приложения роутера, вы также можете отсканировать QR-код.



Описание индикатора

- Тусклый цвет: в выключенном состоянии или при отсутствии питания
- Желтый: при включении/выключении
- Голубой: при нормальной работе устройства
- Красный: в случае возникновения проблем с работой устройства (смотрите пункт «Наиболее часто задаваемые вопросы»)

Наиболее часто задаваемые вопросы

Почему после успешного подключения кабеля наружной сети и завершения всех настроек, возникает ошибка доступа к сети?

Прежде всего, проверьте, правильно ли вы подключили сетевой кабель, а также проверьте ваш логин и пароль; рекомендуем посетить любую веб-страницу, через мобильное приложение или веб-браузер, и с помощью функции smart обнаружения ошибок, найти и уладить возникшую проблему. Может пройти несколько минут.

Ошибка 678: Сервер оператора не принимает один и тоже логин

Способ решения проблемы: еще раз вытащите и вставьте обратно кабель наружной сети, перезагрузите оптоволоконно/домашний шлюз/adsl модем, через 10 минут заново попробуйте подключиться.

Ошибка 691: Сервер оператора выдает ошибку логина пароля или истечение срока действия учетной записи.

Способ решения проблемы: проверьте, правильно ли указано имя пользователя и пароль, или введите логин и пароль на сайте оператора, чтобы проверить информацию об оплате услуг.

Возможна ли установка названия Wifi сети (SSID) на китайском? Почему иногда искажается название Wifi сети?

Mi роутер поддерживает китайские названия Wifi сети, но для нормального изображения названия сети, необходимо подключить к роутеру устройства (смартфон/рад/компьютер), которые также поддерживают китайский SSID.

Почему после включения роутера, загорается красный индикатор?

Красный цвет индикатора указывает на возникновение ошибки системы или на наличие проблем с работой устройства и свидетельствует о входе в безопасный режим. Во время безопасного режима, все данные, хранящиеся на роутере, находятся под защитой. Вы можете восстановить нормальную работу устройства через USB прошивку или связаться по телефону технического обслуживания для решения данного вопроса.

При постоянном загорании красного индикатора, данные, хранящиеся на роутере, не теряются, однако, возникают проблемы включения и работы оперативной памяти/платы. Для решения

данного вопроса вы можете отдать роутер на ремонт или обновить его, или же связаться по телефону технического обслуживания для решения данного вопроса.

Подключение Mi Smart дома

Быстрое управление роутером через Mi Smart дом APP

Ускорение сети в один клик

Выберете «Ускорение сети» и роутер автоматически выберет наиболее быстрый и стабильный сигнал, обеспечивая вас лучшей скоростью интернет сети

Управление экраном блокировки

Поддержка системы MIUI, управление экраном блокировки, а также контроль и управление многими устройствами Smart дома

Скачивание Mi Smart дом APP

В APP Store найдите и скачайте приложение «Mi Smart дом», или же сосканируйте ниже изображенный QR-код



Гарантия

В случае возникновения проблем с работой устройства, не связанных с человеческим фактором, вы можете воспользоваться гарантийным техническим обслуживанием:

В течении 7 дней с момента покупки, в случае возникновения проблем с работой устройства, центр сервисного обслуживания Xiaomi определяет причину проблемы, после предъявления квитанции, Вы можете выбрать бесплатную замену товара, возврат либо ремонт.

В течении 15 дней с момента покупки, в случае возникновения проблем с работой устройства, центр сервисного обслуживания Xiaomi определяет причину проблемы, после предъявления квитанции, Вы имеете право на бесплатную замену товара этой же модели.

XIAOMI-MI.COM

Условия гарантийного ремонта

Перечень обстоятельств (включая, но не ограничиваясь), при которых гарантийное обслуживание невозможно:

- отсутствие гарантийного талона, квитанции или срок действия гарантии закончился;
- повреждения, возникшие при форс-мажорных обстоятельствах таких, как: удар молнии, пожар или наводнение;
- повреждения, возникшие в следствии использования устройства не по назначению, неправильный уходом или неправильным техническим обслуживанием;
- неполадки, возникшие в следствии технического обслуживания в сервисных центрах другой торговой марки;
- номер модели, указанный в гарантийном сертификате, и номер на устройстве не совпадают;
- обесцвечивание или износ в следствии эксплуатации устройства;
- пользование неправомерными интернет ресурсами.

Если вы столкнулись с вышеупомянутыми обстоятельствами, вы самостоятельно должны найти решение проблемы или воспользоваться платными услугами в сервисном центре.

Срок гарантии Mi Роутера - 1 год

С того момента, как вам поставили печать, гарантийное свидетельство вступает в силу.

Скорректированное гарантийное свидетельство рассматривается как недействительное

Наличие токсичных и вредных веществ

Название	Токсичные и вредные вещества или элементы					
	Pb	Hg	Cd	Cr ⁶⁺	PBB	PBDE
Корпус	0	0	0	0	0	0
Монтажная плата	0	0	0	0	0	0
Адаптер питания	0	0	0	0	0	0
Дополнительные компоненты	0	0	0	0	0	0

O: токсичные и вредные вещества во всех комплектующих данного устройства содержатся в количестве ниже предельного значения согласно SJ/ T11363-2006 “Требования ограничения наличие ядовитых и вредных веществ в товарах”.

X: означает наличие токсичных и вредных веществ по меньшей мере в одном из в комплектующих данного устройства в количестве, превышающем предельное значение, согласно SJ/ T11363-2006 “Требования ограничения наличие ядовитых и вредных веществ в товарах”.