


Mi TV 3 60'



інструкція по експлуатації

1 Достаньте комплектуючі

2 Достаньте телевизор згідно зображенню

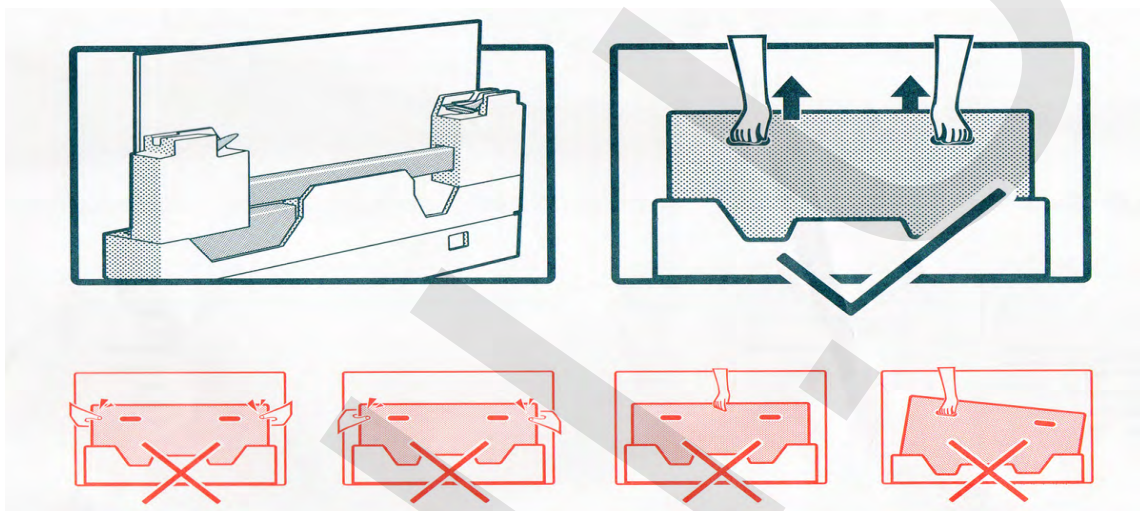

3 Комплектуючі

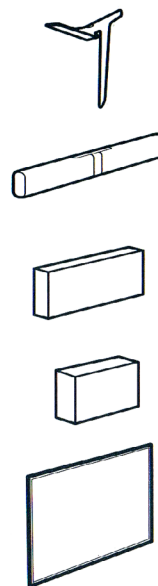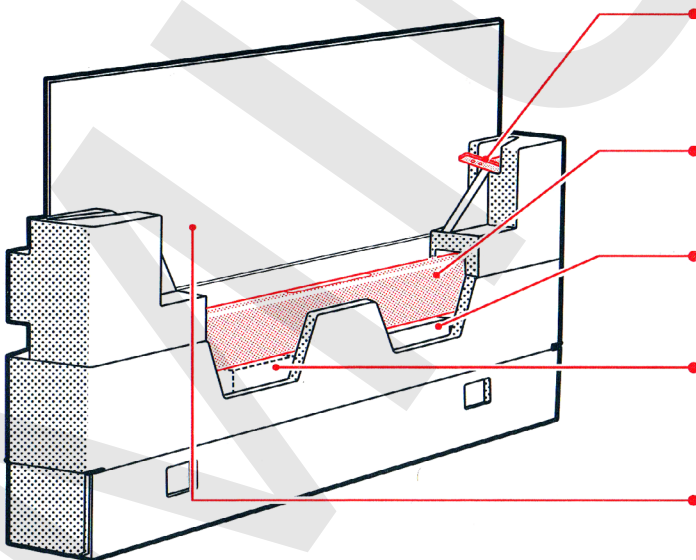

Кронштейн x2

Лівий і правий кронштейни. Праворуч і ліворуч з тилового боку телевизору знаходяться спеціальні настановні гвинти.

Основа телевизору

Телевізор складається з основного пристрою і екрану. Підключіть екран до основного пристрою і до живлення, при цьому основний пристрій не потрібно підключати до живлення.

Коробка з додатковими комплектуючими

У коробці з додатковими комплектуючими є викрутка, для прикріплення кронштейнів до телевизору. Для детальної інформації перегляньте перелік зображених нижче додаткових комплектуючих.

Геймпад*

Повне сполучення гейпаду з Mi TV через Bluetooth.

Екран телевизору

Тепер ви можете витягнути з упаковки екран телевизору. Рекомендуємо поставити екран телевизору на м'яку поверхню для зручного прикріплення кронштейнів.

4

Перелік додаткових комплектуючих




Мі телевизор і його комплектуючі можуть використовуватися разом зі спеціальними настінними тримачами, якщо вам необхідно купити їх, звертайтеся до продавця.


Компоненти з позначкою * є додатковими комплектуючими, які ви можете придбати окремо.

5

Установка кронштейнів телевизора і основної панелі

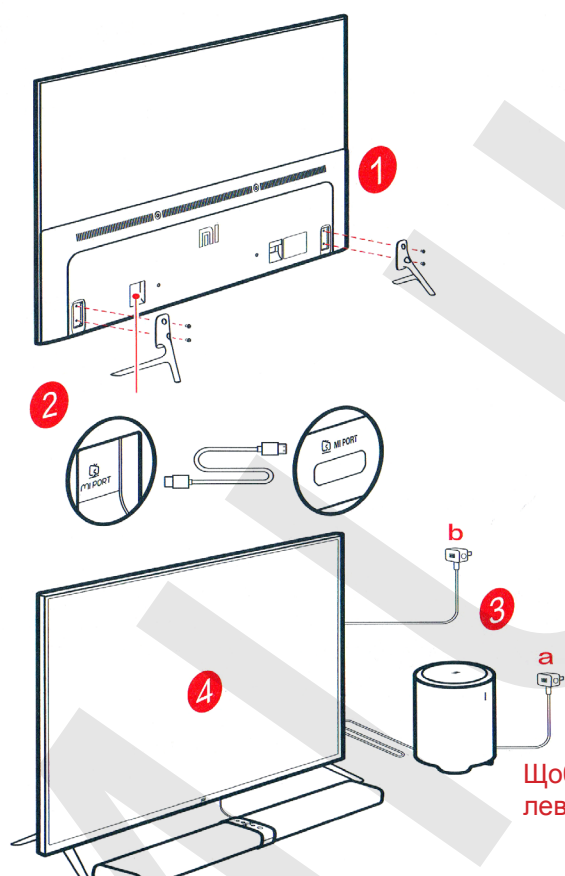

01 Встановлення кронштейнів

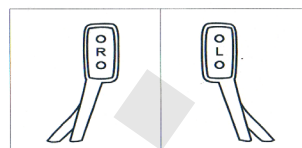

На тильній стороні кронштейнів вказується, який призначений для правої, або лівої сторін телевизора.

02 Підключення основної панелі до телевизору

Використовуючи MI PORT кабель, підключіть основний пристрій (лінійний пристрій) до MI PORT порту телевизора.

03 Підключення до живлення

а: Підключіть до живлення Мі стерео сабвуфер
б: Підключіть до живлення екран телевизору

04 Включення

При першому включенні, користуйтеся інструкцією для успішної настройки телевизора.


Щоб досягти максимальної продуктивності основного пристрою телевизору, не ставте його на підлогу або на металеву поверхню




Спочатку підключіть до живлення стерео сабвуфер, а після цього екран телевизору. Основний пристрій телевизору буде одержувати живлення через MI PORT, тому його не треба підключати до живлення.

Мі TV, насолоджуйтеся домашнім кінотеатром!

Компоненти з позначкою * є додатковими комплектуючими, які ви можете придбати окремо

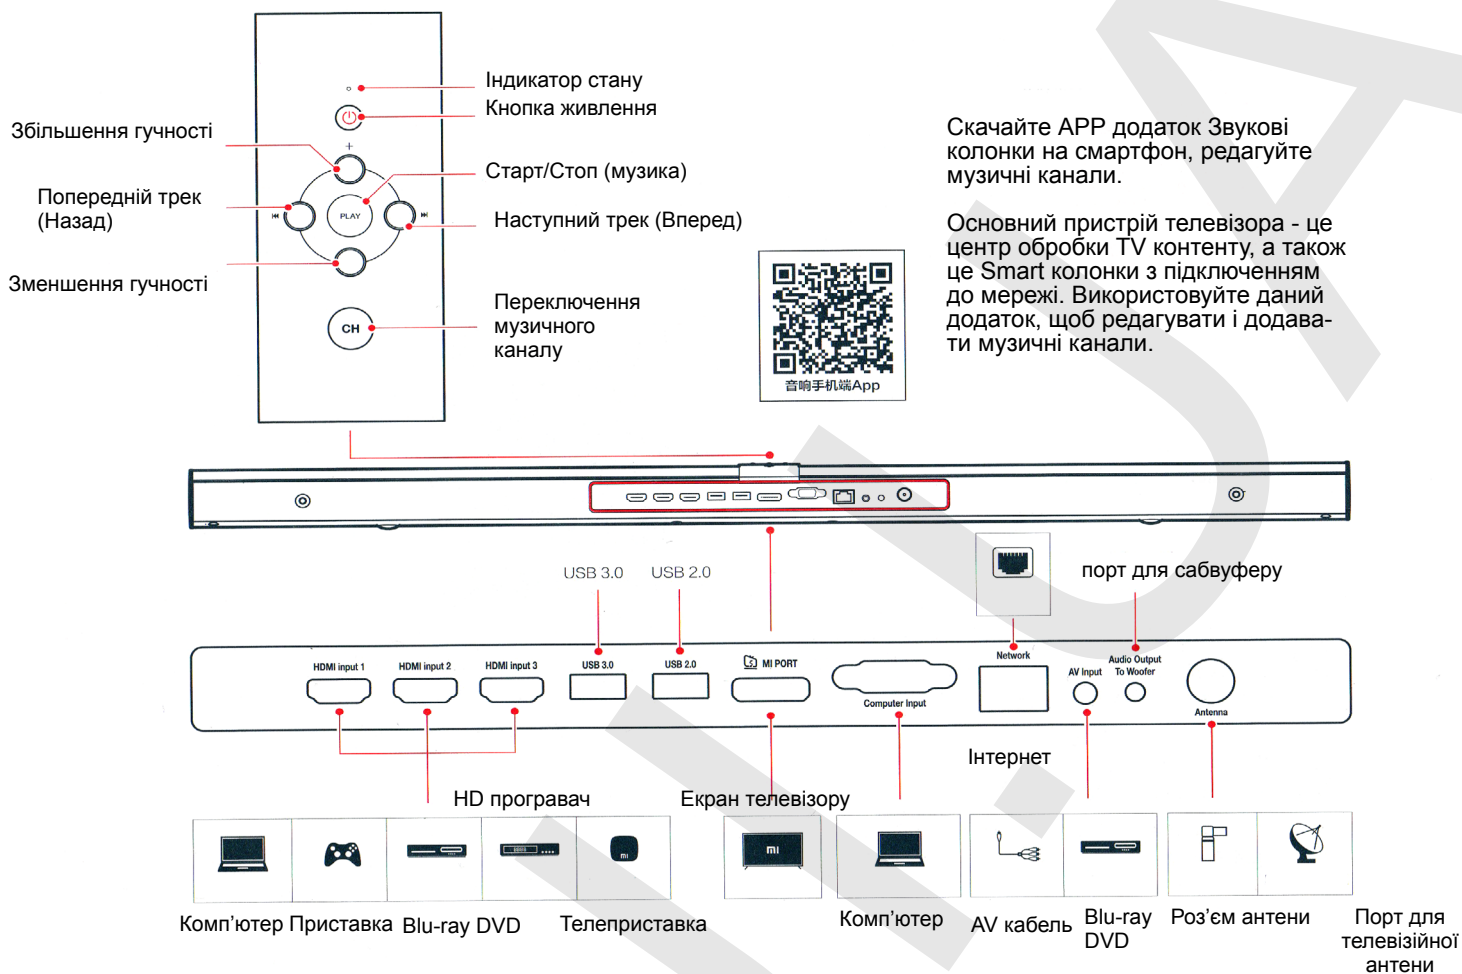

Коли вам необхідно підключити провідний / безпроводний порт або ж встановити пристрій в порт F, для підключення коаксіальної лінії, ви можете вибрати роз'єм антени або перехідник для антени.

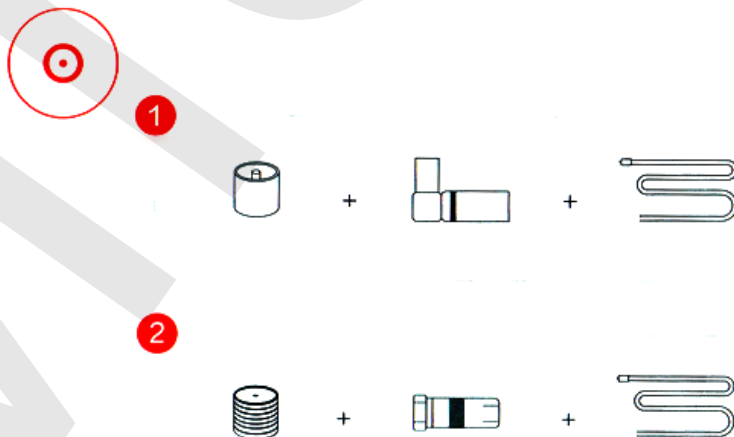

7

Управління сенсорною панеллю


Включення: після підключення до живлення, торкніться сенсорної панелі Мі телевізору для включення

Розташування: Сенсорна панель Мі телевізору знаходиться знизу.

Функції: Легким дотиком до сенсорної панелі, ви можете керувати деякими функціями Мі телевізора: пошук пульта, вимикання, перемикання каналів, регулювання гучності звуку, перемикання джерела вхідного каналу, перехід на 3D та інші.


8

Пульт дистанційного управління

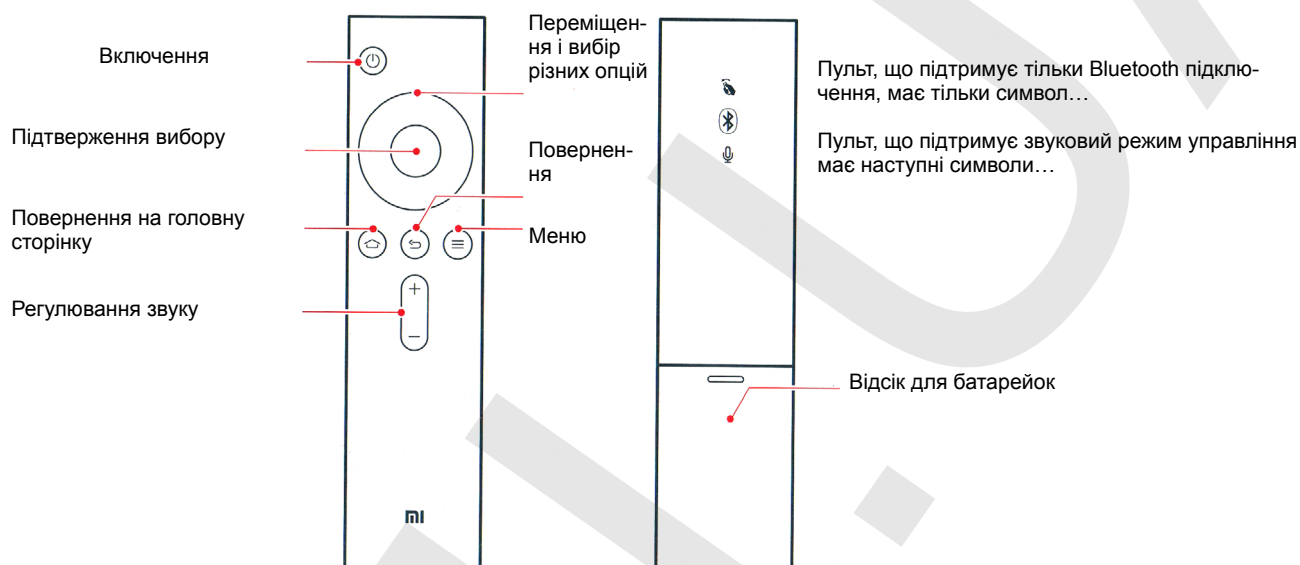

Використання ремінця для пульта дистанційного керування

1. Протягніть петлю ремінця через спеціальний отвір в нижній частині відсіку для батарей;
2. Після того як ви просмикнули петлю ремінця через спеціальний отвір в нижній частині відсіку для батарей, проведіть його через засувку між двома батарейками;
3. Вставте батарейки, і закрийте задню панель відсіку для батарейок.

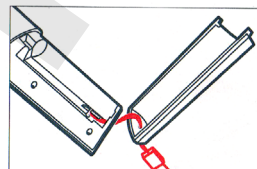

Необхідно звернути увагу на 2 речі:

Увага: Пульт, що підтримує звуковий режим управління, може використовуватися разом з геймпадом, телевізор стає ігровим пристроєм!

2. Контакт пульта і телевізору. У правому нижньому кутку телевізора є спеціальна Bluetooth система, яка діє в діапазоні 20 метрів. Натисніть одночасно кнопку і і ви почуєте звук, після чого можна відпустити кнопки (будь ласка, дотримуйтеся вказаної відстані), і пульт зконтактується з телевізором. Потім ви почуєте два гудки від пульта, що буде вказувати на успішне сполучення.

Живлення: натисніть на кнопку, для включення чи вимкнення телевізору; натисніть і утримуйте кнопку для того щоб вимкнути, перезавантажити або встановити час виключення.

Головна сторінка: натисніть на кнопку для швидкого повернення на домашню сторінку. Натисніть і утримуйте кнопку 2 секунди для того щоб переглянути перелік останніх використаних додатків.

Меню: демонстрація інтерфейсу і різних функцій.

В інтерфейсі онлайн-відео, зайдіть в пошук; в інтерфейсі відтворюваних файлів відображаються параметри відео; ви також можете знайти ще більше категорій відео в списку інтерфейсу і т.д.

Переміщення вибору і різних опцій: управління вибором (вгору, вниз, вправо, вліво). Під час перегляду відео, за допомогою даних кнопок, ви також можете швидко перемотати відео вперед, назад.

Підтвердження вибору: підтвердіть ваш поточний вибір. Під час перегляду відео ви можете зупинити його на паузу / відтворити поточне відео.

Повернення: Повернення на один крок назад.

Основні параметри

Розмір екрану	60 дюймів
Роздільна здатність	3840 x 2160 (4K)

Основні параметри компонентів

Центральний процесор	Cortex A17 4-ядерний, з частотою 1.4G, 2Гб трьохканальна пам'ять DDR3
Флеш пам'ять	8Гб швидкісна пам'ять eMMC
Графічний процесор	процесор Mali-760 MP4

Порти

Вхідний порт	HDMI 2.0 x3; AV x1; VGA x1 аналогове/цифрове телебачення (DTMB) x1
Вихідний порт	MI PORT, Audio out x1 (підключення тільки Мі сабвуферу)

Інтерфейс, дані	USB 2.0 x1; USB 3.0 x1; Ethernet x1
-----------------	-------------------------------------

Антенна	двохчастотна 2.4 GHz, 5GHz
Wi Fi	(802.11 a/b/g/n/ac, підтримка 2x2 MIMO)
Bluetooth	4, BLE низьке енергоспоживання

Аудіо і відео

Аудіо стандарт	FLAC, AC3, WMA, MP3, AMR, DTS, AAC, OGG
Відео стандарт	AVC, MPEG2/4, H.263, H.265, VP8, COOK
Звукові ефекти	DolbyAudio x2 (рівномірна потужність звуку та інші функції контролю звуку)

Мультискрін

Підтримка зображень, музики та відео на основі технології Milian, сумісну з Air Play, DLNA, Miracast и WIDI.

3D	Підтримує
-----------	-----------

Живлення

Вимоги	номінальна потужність 180W
У режимі очікування	<5W

Основні параметри звуку

Кросовер	170 Hz
----------	--------

Мі аудіосистема (основна панель)

Інтерфейс	Wifi; Av; AUX in; HDMI
Діапазон частот	16 ~ 22 000Hz
Состав блоку	динамік 2.5-дюймовий широкосмуговий- 4шт, високочастотний динамік – 2шт

Мі аудіосистема (сабвуфер)

Інтерфейс	аудіо кабель 2.5мм, Bluetooth
Діапазон частот	20 ~ 170Hz
Розмір	6.5-дюймовий сабвуфер + 6.5-дюймовий пасивний сабвуфер

Більше можливостей Мі TV з використанням смартфона

Виведення зображення на екран телевізору

Обрізання екрану TV на смартфоні

Обрізання екрану TV одним натисканням кнопки і збереження на смартфон

Виведення фотографій і відео на екран телевізору

Завантажуйте і переглядайте фотографії та відео на екрані телевізора

Історія відтворюваних файлів

У будь-який час, за допомогою смартфона, переглядайте історію відтворюваних файлів на Мі TV або Мі Vox, дивіться далі, або почніть перегляд файлу заново.

Встановлення на смартфон програмного забезпечення телевізору

Встановлення на смартфон програмного забезпечення телевізору, управління Мі TV додатками та іграми зі смартфона.

Смартфон в якості пристрою для дистанційного керування

Використовуйте смартфон для дистанційного керування Мі TV або Мі Vox

Встановлення

- Встановлюйте телевизор недалеко від легкодоступної розетки, щоб вам було зручно підключати пристрій до живлення і відключати його.
- Встановлюйте телевизор на рівній стабільній поверхні, щоб запобігти падінню телевизору або його поломці в результаті людських дій.
- Для настінної установки, ми рекомендуємо вам придбати спеціальні кронштейни для Mi TV а також скористатися послугами кваліфікованих фахівців сервісної служби. Для більш детальної інформації, зателефонуйте за номером технічного обслуговування.
- Якщо ви використовуєте гвинти іншого діаметру або іншої довжини для прикріплення телевизора до стіни, це може призвести до його падіння або інших поломок.

Транспортування

- Перед транспортуванням телевизору, необхідно від'єднати всі кабелі живлення.
- Для транспортування великого телевизору необхідні дві і більше людини. При транспортуванні телевизору, не натискайте на РК екран. Бережіть телевизор від ударів і сильної тряски.
- Якщо вам необхідно доставити телевизор в ремонтну майстерню, або перевезти в інше місце, упакуйте його в картонну коробку і пакувальний матеріал, в яких він поставлявся спочатку.

Вентиляція

- Забороняється затуляти вентиляційні отвори або ставити телевизор занадто близько до будь-яких предметів.
- У Mi TV вентиляційні отвори знаходяться навколо телевизору.

Установка телевизора на стіну

Для забезпечення нормальної вентиляції не допускайте забруднення вентиляційних отворів і скупчення пилу:

- Не розміщуйте телевизор горизонтально, не встановлюйте його догори ногами, задом наперед або набік.
- Не кладіть на телевизор фіранки або речі (наприклад, газетами) і т.п.
- Не ставте телевизор на полиці, килимі, ліжку або у шафі.

Кабель живлення

Щоб уникнути пожежі, ураження електричним струмом, пошкодження телевизору та / або травм, поведіться з кабелем живлення і мережевою розеткою відповідно до нижченаведених вказівок:

- Повністю вставте штепсель в розетку.
- Використовуйте для живлення Mi TV тільки мережу змінного струму з напругою 220V.
- При підключенні кабелів, в цілях безпеки, обов'язково відключіть кабель живлення змінного струму і постарайтеся не заплутати кабелі.
- Кабель живлення не повинен перебувати поруч з джерелами тепла.
- Регулярно очищайте вилку від накопиченого пилу і вологі, скупчення яких може призвести до пошкодження ізоляції і, як наслідок, до займання.
- Не пережимайте, не стискайте і не перекручуйте кабель живлення. В іншому випадку можуть оголитися або зламатися внутрішні жили кабелю.
- Не розміщуйте і не кладіть важкі предмети на кабель живлення.
- Не тягніть за кабель, виймаючи його з розетки.
- Не підключайте занадто багато приладів до однієї розетки.
- Не використовуйте невідповідні розетки.

Чистота

Забороняється бризкати водою на телевизор. В результаті подібних дій вода може скопувати і потрапити на екран, зовнішні і внутрішні компоненти, що може спричинити за собою певні поломки.

Для дітей

- Не дозволяйте дітям підніматися на телевизор.
- Зберігайте дрібні деталі поза досяжністю дітей, щоб вони не могли випадково проковтнути їх.

Якщо виникли такі несправності

- Пошкоджений кабель живлення.
- Розетка має погані контакти.
- Телевизор отримав пошкодження в результаті падіння, удару або потрапляння кинутим у нього предметом.
- Всередину корпусу телевизора через отвори потрапила рідина або який-небудь предмет.

Вимкніть телевизор і відразу ж вимкніть розетку від живлення. Зверніться до сервісного центру Xiaomi, щоб кваліфіковані фахівці сервісної служби виконали перевірку телевизора.

Додаткові пристрої

Тримайте додаткові компоненти або обладнання, яке випромінює електромагнітні хвилі, на відстані від телевизора. В іншому випадку можливе спотворення зображення та / або звуку.

Відповідно до законодавства КНР, mi, Xiaomi, MI, MIUI, Mi TV та інші товарні марки та авторські права належать компанії ТОВ «Xiaomi Technology, Пекін» і її дочірнім компаніям.

<http://www.mi.com> є єдиним офіційним сайтом компанії ТОВ «Xiaomi Technology, Пекін» і її дочірніх компаній, а доменне найменування mi захищено законодавством КНР.

MIUI є мобільним комунікаційним терміналом операційної системи Xiaomi. Відповідно до законодавства КНР, ТОВ «Xiaomi Technology, Пекін» і її дочірні компанії отримали повне і незалежне авторське право на дане програмне забезпечення. Всі права захищені законодавством КНР.

Щоб переглянути патенти DTS, заходьте на сайт <http://patents.dts.com>. Виробництво згідно ліцензії DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol є зареєстрованими торговими марками, а DTS Express 5.1 є торговою маркою DTS, Inc. DTS, Inc. Всі права захищені.

Виробництво згідно ліцензії Dolby Laboratories, Dolby Audio, the double-D symbol є торговими марками Dolby Laboratories.

Обмеження

Щоб уникнути пожежі, ураження електричним струмом, пошкодження телевізора та / або виникнення його поломок виконуйте встановлення та експлуатацію телевізора відповідно до нижченаведених вказівок.

• Місця:

На відкритому повітрі (під прямими сонячними променями), на березі моря, на кораблі або іншому судні, в автомобілі, в медичних установах, в нестійкому положенні; поблизу води, або там, де можливий вплив на нього дощу, вологи або диму. У випадку встановлення Mi TV в приміщеннях з підвищеною вологістю, або ж у разі наявності в повітрі сульфідів та інших шкідливих речовин можуть виникнути певні поломки і несправності пристрою.

• Обстановка:

У жарких, вологих або занадто запилених приміщеннях; в місцях, де можуть бути комахи; в таких місцях, в яких телевізор може бути підданий механічній вібрації; поблизу вогнебезпечних об'єктів (свічок і ін.). На телевізор не повинні потрапляти будь-які краплі або бризки води або іншої рідини; не можна ставити на нього предмети, що містять рідини, наприклад вазу з квітами.

Щоб не допустити спалаху телевізора, ураження електричним струмом або його несправності, не встановлюйте телевізор у вологих або занадто запилених приміщеннях, в місцях, наповнених кіптявою або паром (поруч з плитою або зволожувачем).

Не встановлюйте телевізор поблизу від місць, де нагрівається вода, поблизу обігрівача, місць для приготування їжі, приладів проти комарів / комах та інше.

• При умовах:

Не торкайтеся телевізора мокрими руками; не використовуйте його зі знятим корпусом або з додатковими аксесуарами, що не рекомендовані виробником. Під час грози відключайте телевізор від електроживлення і антени (відключайте розетку від живлення).

Не встановлюйте телевізор на відкритому повітрі, щоб не допустити виникнення травм людини або падіння і поломок телевізору.

• Екран телевізору:

Не кидайте будь-які предмети в телевізор. Від удару екранне скло може розбитися і нанести вам серйозну травму.

Якщо на поверхні телевізору утворилися тріщини, перед тим, як доторкнутися до нього, вийміть кабель живлення з розетки. В іншому випадку Ви можете отримати удар електричним струмом.

Увага:

- Дивіться телевізор при відповідному освітленні, оскільки погане освітлення або довготривалий перегляд телевізору можуть викликати певні проблеми із зором.
- При перегляді телевізору, його монітор і корпус можуть нагріватися, це нормальне явище.

Догляд за поверхнею екрану, корпусом телевізору і їх чищення

Перед чищенням телевізору, його екрану, вилки кабелю і т.д., обов'язково від'єднайте його від живлення.

Для забезпечення збереження конструкційних матеріалів і покриття екрану телевізора дотримуйтесь наступних заходів обережності:

- Для видалення пилу з поверхні екрану / корпусу телевізору обережно протирайте його м'якою тканиною. Якщо все ще спостерігаються залишки пилу, протріть дисплей м'якою тканиною, злегка змоченою в слабкому розчині м'якого миючого засобу.
- Не розпилюйте воду або миючі рідини безпосередньо на телевізор. Рідина може зібратися в нижній частині екрану або на зовнішніх поверхнях і викликати певні поломки і несправності телевізору.
- Ні в якому разі не використовуйте абразивні матеріали, лужні / кислотні очисники, чистячі порошки і такі летючі розчинники, як спирт, бензин, розчинник або інсектициди. Застосування цих речовин або тривалий контакт з виробами з гуми / вінілу можуть пошкодити покриття корпусу або поверхню екрану.
- При регулюванні кута нахилу телевізору змінюйте його положення повільно і обережно щоб уникнути зісковзування телевізору з підставки.

Аудіосистема Mi TV

- У відповідність вимогам стандарту GB8898-2011, необхідно використовувати телевізор в сухих приміщеннях.
- Субвуфер повинен бути встановлений поблизу від легкодоступної розетки; що стосується колонок, то приладовий з'єднувач повинен бути встановлений таким чином, що якщо ви не користуєтесь ними, можна було відключити кабель від живлення; забороняється ставити будь-які предмети на колонки, щоб запобігти відключення колонок.
- Не розташовуйте пристрій недалеко від відкритого джерела вогню, наприклад від палаючої свічки.
- Не допускайте попадання на пристрій крапель, бризок води або іншої рідини, також забороняється ставити на нього

предмети, що містять рідину, наприклад вазу з квітами. Бажано встановлювати пристрій в недоступних для дітей місцях, щоб не допустити виникнення нещасного випадку.

- Не встановлюйте даний пристрій в приміщеннях в підвищеною температурою і підвищеним рівнем вологості, або в місцях з високим скупченням пилу.
- Забороняється самовільно реконструювати, ремонтувати або розбирати даний пристрій. Подібні дії можуть призвести до короткого замикання, до поломки пристрою або навіть до його загоряння. В даному випадку ви можете втратити право на гарантійне технічне обслуговування пристрою.

Увага: Під час роботи основного пристрою телевізора, його температура буде трохи вище кімнатної. Це нормальне явище.

Сертифікат на модель: CMIIT ID: модуль радіопередачі 2015AJ4655

Xiaomi.UA