

Mi Water Purifier 400G (модель для кухни)

Перед использованием устройства внимательно прочтайте инструкцию

Содержание

Установка

1. Данное устройство должно быть установлено уполномоченными специалистами сети обслуживания компании Xiaomi.
2. Если вы получили Mi Water Purifier и вам необходимо произвести установку устройства, вам следует:
 - (1) Позвонить по телефону горячей линии 400-100 5678 и заказать услугу установки устройства;
 - (2) Или зайти на сайт онлайн обслуживания <http://www.mi.com/service> и заказать услугу установки устройства;

Инструкция по эксплуатации

Регулирование подачи воды

После установки устройства откройте кран водоочистителя для подачи очищенной воды и закройте кран для прекращения подачи очищенной воды.

Внимание: Если температура воды и ее давление сравнительно низкие, то напор подачи очищенной воды слабый.

Сфера использования

Данное устройство пригодно только для фильтрации водопроводной воды, которая соответствует стандарту GB 5749 «Хозяйственно-питьевой воды». Фильтрованная вода подходит для ежедневного питья.

Инструкция по эксплуатации.....

1

Устройство и комплектующие.....

2

Схематическая карта.....

3

Подключение к WiFi.....

4

Установка фильтрующих патронов.....

4

Срок эксплуатации фильтрующих патронов и покупка новых.....

5

Смена фильтрующих патронов.....

5

Список неполадок и их устранение.....

6

Меры предосторожности.....

7

Основные параметры.....

8

Наличие токсичных и вредных веществ.....

8

Изображение технологии обработки воды.....

9

Электрическая схема.....

9

Гарантия.....


10

Комплектация



Основной бокс

Содержит трубопровод для подачи воды, трубопровод для вывода воды, трубопровод для концентрированной воды и кабель крана для очищенной воды

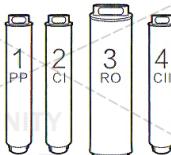

4 фильтропатрона


Фильтрующий патрон с PP хлопком, C1 входной фильтрующий патрон с активированным углем, RO фильтр обратного осмоса, C2 последний фильтрующий патрон с активированным углем.

Дополнительные элементы x1


Нержавеющий кран и трёхходовой шаровой кран

Инструкция и гарантийная карта

Изображение дополнительных комплектующих

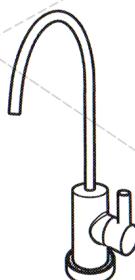


Кран из нержавеющей стали x1

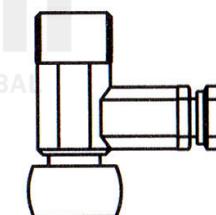

Трёхходовой шаровой кран x1

Схематическая карта

Водопроводный кран Кран для очищенной воды

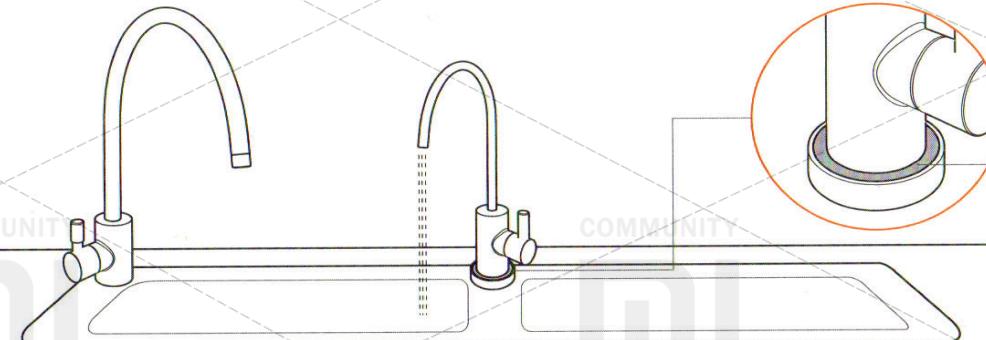

Индикаторы крана для очищенной воды

- Горячий синий LED индикатор: обычное использование;
Горячий жёлтый LED индикатор: проблемы с качеством воды;
Мигающий жёлтый LED индикатор: автоматическая прогонка воды.

Защитная панель от пыли


Кабель крана для воды
Трубопровод для воды

Трубопровод концентрированной (не питьевая вода, к канализации)
утилизации примеси подключить

Трубопровод для подачи воды

Водопроводный кран

Трёхходовой шаровой кран

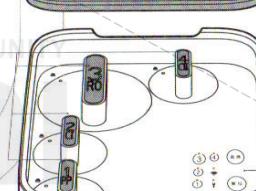

Сброс Wi-Fi
Нажмите и удерживайте 3 секунды

Панель управления основного блока

1. Индикатор срока эксплуатации фильтра с PP хлопком

2. Индикатор срока эксплуатации входного фильтра с углем

3. Индикатор срока эксплуатации фильтра обратного осмоса

4. Индикатор срока эксплуатации последнего фильтра с углем

Wi-Fi индикатор

Индикатор нарушений

Кнопка выбора фильтрующего патрона

кнопка сброса фильтрующего патрона

Индикатор состояния

Синий индикатор: обычное использование

Оранжевый индикатор: возникновение нарушений

COMMUNITY



GLOBAL

COMMUNITY

COMMUNITY

COMMUNITY

COMMUNITY

xiaomi-mi.com



COMMUNITY





GLOBAL

Пошаговая установка

1 Установка фильтрующих патронов

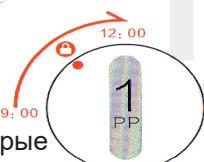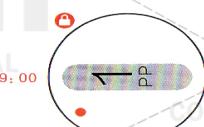

3 пункта, которые указывают на правильную позицию фильтрующего патрона:

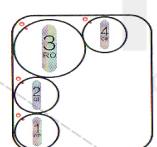

01 Извлеките фильтрующие патроны из упаковки

02 Вставьте первый фильтрующий патрон в соответствующую лунку таким образом, чтобы рычаг патрона указывал на 9:00 (рис 2)

03 Слегка придавите фильтрующий патрон и прокрутите его против часовой стрелки на 90%.

A Круглая точка, направленная на значок замка (рис 2)

B Ручка патрона указывает на 12:00 (рис 2)

C Поверхность фильтрующих патронов на одном уровне с поверхностью основного блока (рис 3)

04 По очереди, установите оставшиеся патроны 2,3,4 таким же образом (рис 4)

05 После установки, обязательно необходимо в течении 10 минут прогнать воду по водоочистителю

Внимание: Необходимо прогнать воду, для того чтобы промыть фильтрующие патроны и трубы. Возможно, вы увидите сероватую воду либо воду с пузырьками, это нормальное явление, сливайте воду до тех пор, пока она не станет прозрачной. При первом использовании необходимо ждать сравнительно долго, но, пожалуйста, будьте терпеливыми.


xiaomi-mi.com

2 Подключение к WiFi

Подключение к питанию

Вставьте кабель питания водоочистителя в розетку

Еще больше Smart устройств вы найдете на сайте mi.com или приобретайте устройства в мобильном приложении Mi «Smart Home»

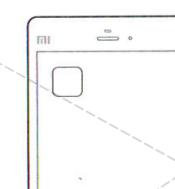

Загрузка мобильного приложения

В APP Store найдите и скачайте мобильное приложение «Mi Water Purifier» или отсканируйте QR-код

Подключение Wi-Fi

После подключения смартфона к Wi-Fi откройте скачанное ранее приложение и следуйте указаниям на экране.




Сброс Wi-Fi

одновременное нажатие в течение 3 секунд

Смена фильтрующего патрона

Истечение срока эксплуатации фильтрующего патрона

Значение индикаторов

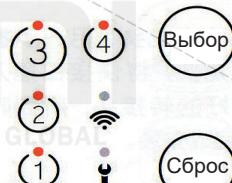

Появление мигающего индикатора оранжевого цвета над каким-либо фильтрующим патроном, указывает на то, что вскоре наступит истечение срока его эксплуатации.

Появление постоянно горящего индикатора оранжевого цвета над каким-либо фильтрующим патроном, указывает на истечение срока его эксплуатации.

Внимание: одновременно могут гореть индикаторы общего состояния фильтра.

Купить фильтрующий патрон:

- 01 Регистрация на www.xiaomi-mi.com
- 02 Приложение "smart дом"
- 03 Сканирование QR-кода



Рекомендуемые сроки для замены фильтрующих патронов:

Уровень	Название фильтрующего патрона	Основная функция	Предметы, которые отфильтровываются	Срок замены фильтра
1 уровень	Фильтрующий патрон с PP хлопком	Первичная обработка, отфильтровывает сравнительно большие посторонние предметы	Осадок, волокна, ржавчину и другие видимые посторонние предметы	3~6 месяца
2 уровень	Входной фильтрующий патрон с активированным углем	Адсорбция плохих запахов, цвета, остатков хлора и некоторые органические вещества	Запахи, не свойственный цвет воды, остатки хлора, трихлорметан, четыреххлористый углерод и другие органические вещества	6~12 месяцев
3 уровень	RO фильтр обратного осмоса	Точность фильтрации до 0.0001 мкм, эффективно отфильтровывает тяжелые металлы, бактерии, вирусы, накипь, органические вещества и т.д.	Тяжелые металлы, бактерии, вирусы, накипь, органические вещества и т.д.	18~24 месяца
4 уровень	последний фильтрующий патрон с активированным углем	Адсорбция плохих запахов, улучшение вкусовых качеств	Плохие запахи	6~12 месяца

Замена фильтрующего патрона на новый и сброс настроек

01 Прежде чем изымать старый фильтр, не включайте воду в течении 2 минут


02 Согласно описанию шагов 1,2,3 "Пошаговой установке 1" - "Установка 4 фильтрующих патронов", замените старый фильтр на новый (рис 1,2,3)

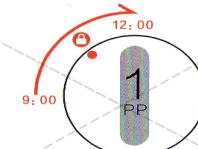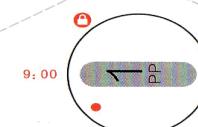

03 После включения, нажмите кнопку "Выбор" и выберите новый фильтрующий патрон над которым будет гореть индикатор. Нажмите и удерживайте кнопку "Сброса" в течении 3 секунд и после того, как вы услышите звуковую сигнализацию, индикатор потухнет. Сброс настроек успешно завершен (рис 4)



04 После установки фильтра, обязательно необходимо в течении 10 минут прогнать воду по водоочистителю

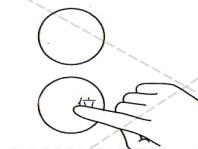

Внимание: Необходимо прогнать воду, для того чтобы промыть фильтрующие патроны и трубы. Возможно, вы увидите сероватую воду либо воду с пузырьками, это нормальное явление, сливайте воду до тех пор, пока она не станет прозрачной.

Внимание: Обязательно необходимо сделать сброс настроек нового фильтрующего патрона, иначе далее пойдет неправильный отсчет срока его эксплуатации

Устранение неполадок

Состояние индикаторов, указывающих на неполадки

Список неисправностей

Индикатор	состояние индикатора	Причина	Способ устранения неполадки
COMMUNITY GLOBAL xiaomi.com	Мигающий оранжевый индикатор	Защита от перегрева водяной помпы	Можно проверить данную неполадку через мобильное приложение
	Постоянно горящий оранжевый индикатор	Неправильная работа устройства	
GLOBAL COMMUNITY	Быстро мигающий оранжевый индикатор	Длительное отсутствие подключения Wi-Fi или его полное отсутствие	Усиление Wi-Fi сигнала или сброс подключения Wi-Fi
	Быстро мигающий синий индикатор	Прерывание подключения Wi-Fi	
GLOBAL COMMUNITY	Мигающий оранжевый индикатор	Скорое истечение срока эксплуатации фильтрующего патрона	Приобретение нового фильтрующего патрона и его своевременная замена
	Постоянно горящий оранжевый индикатор	Истечение срока эксплуатации фильтрующего патрона	
Индикатор на лицевой стороне Фильтра	Быстро мигающий оранжевый индикатор	Длительное отсутствие подключения Wi-Fi или его полное отсутствие	Усиление Wi-Fi сигнала или сброс подключения Wi-Fi
	Медленно мигающий оранжевый индикатор	Скорое истечение срока эксплуатации фильтрующего патрона или защита от перегрева водяной помпы	Проверьте контрольную панель фильтра в верхней его части, а также проверьте соответствие неполадок
	Постоянно горящий оранжевый индикатор	Истечение срока эксплуатации фильтрующего патрона или неправильная работа устройства	
GLOBAL COMMUNITY GLOBAL xiaomi.com	Постоянно горящий оранжевый индикатор	Проблемы с качеством воды или неиспользование фильтра в течении длительного времени	Прогон очищенной воды до тех пор, пока оранжевый индикатор не сменит цвет на синий
	Истечение срока эксплуатации фильтрующего патрона		Приобретение нового фильтрующего патрона и его своевременная замена
	Мигающий оранжевый индикатор	Превышение температурного режима воды	Допустимая температура обычной воды до 38°C и не выше

Неисправность	Контрольный список
Проблемы с управлением подачи чистой воды	Подключен ли кабель питания Правильно ли установлены фильтрующие патроны Горят ли индикаторы, свидетельствующие о неисправности Открутили ли вентиль подачи обычной воды Вы используете действительно качественный фильтрующий патрон
Проблемы с отводом концентрированной примеси	Проверьте трубопровод на наличие изгибов или убедитесь в его хорошей пропускной способности (проверьте, не забит ли трубопровод)
Слабый напор чистой воды	Проверьте все фильтрующие патроны, убедитесь в том, что они не забиты и не настало время их замены Убедитесь в правильном температурном режиме нефильтрованной воды и проверьте напор воды (он не должен быть очень слабым), можете повысить температуру нефильтрованной воды, но она не должна превышать 38°C
Высокий уровень TDS	Проверьте адаптер, в случае если он загрязнен или забит, необходимо промыть его В случае если водоочистителем не пользовались длительное время Настало время замены фильтрующего патрона

Меры предосторожности

Антифриз:

Не храните устройство в помещениях с температурой 0С и ниже и не поддавайте его воздействию низких температур.

Давление воды:

Данное устройство используется для очистки водопроводной воды, не используйте его по другим назначениям.

Для гарантии качества воды, используйте данное устройство для водопроводной воды с давлением 0,1-0,4MPa, в случае превышения данного давления, на впускной точке используйте редукционный клапан.

Профилактика:

В случае обнаружения неисправности, быстро прекратите подачу воды, отключите питание, и позвоните по телефону технического обслуживания.

Не разбирайте самостоятельно данное устройство, воспользуйтесь специализированным ремонтом.

При перемещении или транспортировке устройства, необходимо упаковать его согласно указаниям на коробке, чтобы предотвратить повреждения фильтра.

Во время протирания фильтра, не допустите, чтобы вода с фильтрующего патрона попала вовнутрь устройства, поскольку вскоре появится неприятный запах, бактерии, может образоваться застой воды, которая в итоге будет протекать через микрощели фильтра.

Не используйте воду для промывания внутренней или внешней части фильтра,

поскольку может образоваться застой воды, а значит, и появиться неприятный запах и бактерии.

Мигающий оранжевый индикатор над определенным фильтрующим патроном, уведомит вас о том, что вскоре необходимо менять патрон. Купите и своевременно поменяйте фильтрующей патрон.

Использование:

Для более удобного использования водоочистителя, воспользуйтесь функцией подключения Wi-Fi. Если в течении длительного времени вы не используете водоочиститель, отключите питание и закройте вентиль смесителя. Во время использования фильтра, на нем появится оранжевый индикатор. Продолжайте использовать воду до тех пор, пока индикатор снова не станет синим, что указывает на нормальное состояние.

В случае отключения обычной воды или во время ремонта труб, отключите питание и закройте вентиль смесителя. При возобновлении подачи воды, откройте другие краны, чтобы дать возможность стечь осадку и только потом можно снова использовать устройство. В противном случае, большое количество осадка, после отключения воды либо ремонта труб, сразу же попадёт в фильтропатроны и быстро засорит их.

Если качество не фильтрованной воды очень плохое, температура и давление воды очень низкие, поток очищенной воды будет сравнительно слабым, это нормальное явление.

Причиной небольшого шума и вибрации, при использовании чистой воды, является работа бустерного насоса, это нормальное явление.

Не ставьте фильтр на бок и не переворачивайте его.

Не используйте водоочиститель при температуре ниже 5C или выше 38C, поскольку возможно возникновение

поломок устройства.

Не используйте устройство в общественных местах.

Дополнительные комплектующие и фильтрующие патроны:

Для нормальной работы и безопасности устройства, используйте дополнительные комплектующие и фильтрующие патроны только этого же бренда.

Хранение:

Не используйте устройство в общественных местах. Постоянное попадание солнечных лучей на фильтр способствует быстрому «старению» его компонентов.

Повреждение устройства или фильтропатронов, в результате использования воды, температура которой ниже 5C или выше 38C.

Близкое размещение устройства возле высоких температур или мощных магнитных приборов может способствовать возникновению пожара или повреждению электрической цепи.

Размещение устройства во влажных или очень пылящихся местах может способствовать возникновению поломки электроцепи.

Не ставьте на фильтр тяжелые вещи или емкости с жидкостью.

Меры предосторожности

Дети с умственными недостатками:

После извлечения устройства с упаковки, не допускайте какого-либо контакта ребенка с коробкой.

Не разрешайте детям контактировать, тянуть, играть с устройством.

Использование устройства детьми с умственными недостатками только под присмотром опекуна.

Другие важные факторы:

Не сжимайте, не складывайте, не завязывайте и не повреждайте кабель питания.

Если вы случайно повредили кабель питания, свяжитесь с центром обслуживания клиентов для его замены.

Не выдергивайте резко кабель питания с розетки, чтобы не допустить его прерыванию или повреждению.

Сохраняйте кабель питания в чистом состоянии, не выдергивайте его из розетки влажными руками.

Устанавливайте устройство в безопасных местах, чтобы насекомые или другие вредители не могли прогрызть кабель питания.

Перед использованием, прочно установите водопровод. Если заметите утечку воды в устройстве, сразу же отключите питание и подачу воды.

Не устанавливайте и не используйте устройство вблизи от источника тепла или огня.

Не устанавливайте и не используйте устройство вблизи от легковоспламеняющихся, взрывоопасных приборов и мощных магнитных приборов.

Не подключайте трансформатор увеличения напряжения к вилке водоочистителя.

Не помещайте водоочиститель в воду, чтобы помыть его.

Mi RO водоочиститель используете RO технологию обратного осмоса. В процессе его работы вырабатывает концентрированную воду, коэффициент которой приблизительно составляет 50%+10%. Качество воды, давление, температура воды, время использования водоочистителя и привычки его использования оказывают влияние на выработку концентрированной воды.

Основные параметры

Название	Mi Water Purifier обратного осмоса RO	Номинальный объем чистой воды	1200 L	Номинальное напряжение	220 v
Модель	MR 424	Расход воды	1.0 L/min	Номинальная частота	50 Hz
Размеры	260x205x410 mm	Давление воды	0.1-0.4 mPa	Номинальная мощность	96 W
Вес	11.3 kg	Температурный режим водопроводной воды	5-38°C	Стандарт	Q/YM001-2015 Water Purifier обратного осмоса RO для домашнего использования или для подобной сферы применения
Трубопровод концентрированный примеси	1.2 m	Модель с защитой от поражения током	2 тип	Номер лицензии здравоохранения	Гуандун, 2015, номер лицензии S2116
Длина кабеля питания	1.5 m	Wi-Fi подключение		Данное устройство имеет заверенный номер модели: CMIIT ID: Модуль 2014DP5056	
Качество воды		Соответствует: «Требованиям и стандартам санитарной безопасности устройств, которые обрабатывают хозяйствственно-питьевую воду» (2001).			

*MR24-A для Mi Water Purifier (400G)

* Расход воды согласно вышеупомянутым условиям тестирования


Наличие токсичных и вредных веществ

	Pb	PBDE	Hg	Cd	Cr ⁶⁺	PBB
Внешний корпус	0	0	0	0	0	0
Электронные резисторы	0	0	0	0	0	0
Фильтрующие патроны	0	0	0	0	0	0
Детали, через которые проходит вода	0	0	0	0	0	0
Сенсорный блок управления	0	0	0	0	0	0
Комплектующие	0	0	0	0	0	0


O: токсичные и вредные вещества во всех комплектующих данного устройства содержаться в количестве ниже предельного значения согласно SJ/T 11363-2006 “Требования ограничения наличие ядовитых и вредных веществ в товарах”.

X: означает наличие токсичных и вредных веществ по меньшей мере в одном из в комплектующих данного устройства в количестве, превышающем предельное

Изображение технологии обработки воды

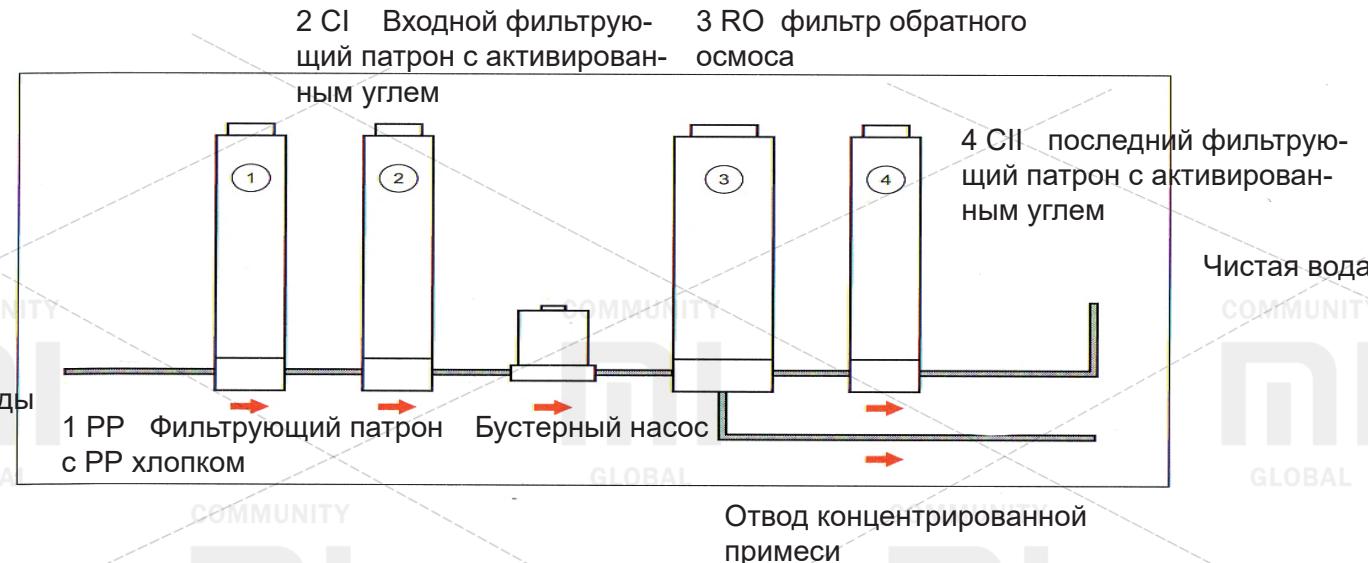

Электрическая схема

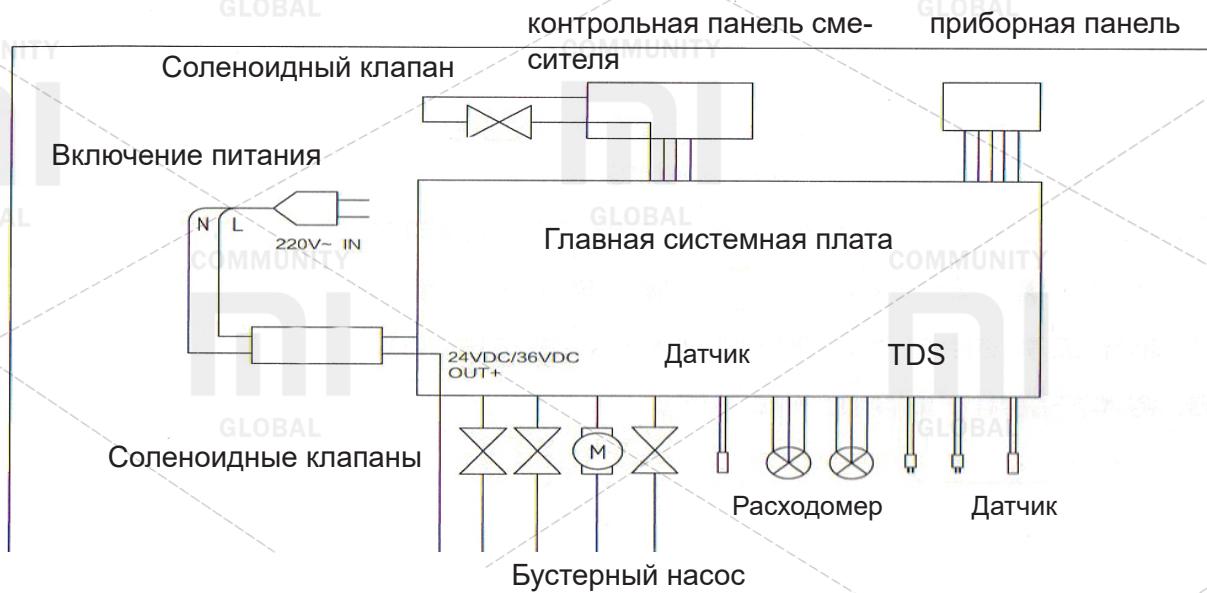

Гарантия

1. В течении 7 дней с момента покупки, в случае возникновения проблемы из «Списка неисправностей», Вы можете выбрать бесплатную замену товара, возврат либо ремонт. Возврат товара возможен только предъявления действующего гарантийного талона.

2. Возврат товара возможен только через основные магазины официального сайта Xiaomi или официального сайта Tmall и только в течении семи дней, после его покупки. Вы не сможете воспользоваться возможностью вернуть товар без причины в течении семи дней после его покупки, в случае наличия повреждений товара, возникшие из-за человеческого фактора, или в случае повреждения упаковки. При возврате товара без причины, в течении семи дней после его покупки, все транспортные расходы берет на себя потребитель.

3. В течении 8-15 дней с момента покупки, в случае возникновения проблемы из «Списка неисправностей», Вы выбираете бесплатную замену товара либо ремонт. В случае замены товара, можно заменить только основное устройство, а все его комплектующие не подлежат замене.

4. Гарантия на основное устройство и его комплектующие (кроме фильтрующих патронов) дается на 1 год, но при этом необходимо должным образом сохранить гарантийный талон.

- наличие дефектов упаковки, комплектующих, инструкции, подарков, отсутствие гарантийного талона;

- поломки, возникшие в результате форс-мажорных обстоятельств;

- поломки, возникшие в результате его ремонта постороннего сервисного центра, ненадлежащего использования, падения предмета, попадания воды, несчастного случая, внесения изменений, неправильного использования, или же из-за использования посторонних комплектующих; или в случае если вы порвали, исправили серийный номер устройства, защитную маркировку и т.д.;

- несоответствие указанной модели или кода на устройстве и в гарантийном талоне;

- поломки, возникшие в результате использования устройства в ненадлежащих условиях, которые не соответствуют данным, изложенным в инструкции (напряжение, температура, влажность, вентиляция и т.д.)

- поломки, возникшие в результате превышения эксплуатационных условий;

- при использовании устройства в общественных местах.

Условия возврата и замены устройства

Классификация	Срок	Категория возврата и замены устройства	Описание	Начальная дата
Возврат	7 дней	Неисправности, предусмотренные государственным законодательством, проблемы качества устройства	После определения причины проблемы консультантом центра сервисного обслуживания Xiaomi, вам выдается документ, подтверждающий наличие проблем качества товара	После подписания гарантийного талона
Замена	15 дней	Неисправности, предусмотренные государственным законодательством, проблемы качества устройства	После определения причины проблемы консультантом центра сервисного обслуживания Xiaomi, вам выдается документ, подтверждающий наличие проблем качества товара	После подписания гарантийного талона

Иначе: При возврате товара без причины, в течении семи дней после его покупки, необходимо гарантировать отсутствие повреждений основного устройства и его комплектующих. В случае наличия повреждений товара, возникшие из-за человеческого фактора, или в случае повреждения упаковки, при возврате товара без причины, в течении семи дней после его покупки, все транспортные расходы берет на себя потребитель.

Условия, на которые не распространяется гарантийный ремонт

- срок гарантии уже истек;