


Мі Очищувач води

Комплектація

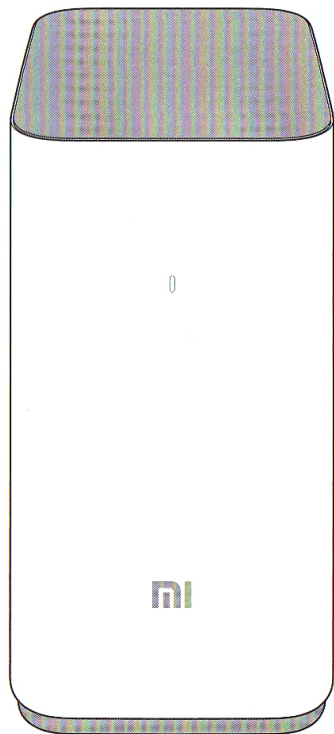


Основний бокс

Встановіть основний бокс фільтра недалеко від змішувача. Одночасно зверніть увагу, щоб довжини водопровідної труби фільтра було достатньо для підключення до джерела подачі води.



Блок сенсорного управління

Вийміть сенсорний блок і водопровідну трубу і підключіть їх до змішувача.

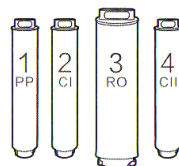

4 фільтропатрони

Розріжте упаковку і дістаньте всі 4 фільтри, встановіть їх в основний блок, відповідно до їх порядкових номерів.



Комплектуючі


У коробці з комплектуючими, ви знайдете адаптери для змішувача і маленький гайковий ключ. Адаптери підходять до більшості змішувачів. Використовуючи гайковий ключ, відкрутіть аератор, а замість нього встановіть адаптер.




Адаптер: підключення сенсорного блоку до змішувача

Інструкція і гарантійна карта

Зображення додаткових комплектуючих

						
F22	F20	F20		W24	W22	F20
Внутрішній тонкий різьбовий перехідник	Внутрішній тонкий різьбовий перехідник	Внутрішній щільний різьбовий перехідник	Маленький гайковий ключ	Зовнішній різьбовий перехідник	Зовнішній різьбовий перехідник	Зовнішній різьбовий перехідник
F22	F20	F20		W24	W22	F20

Схематична карта

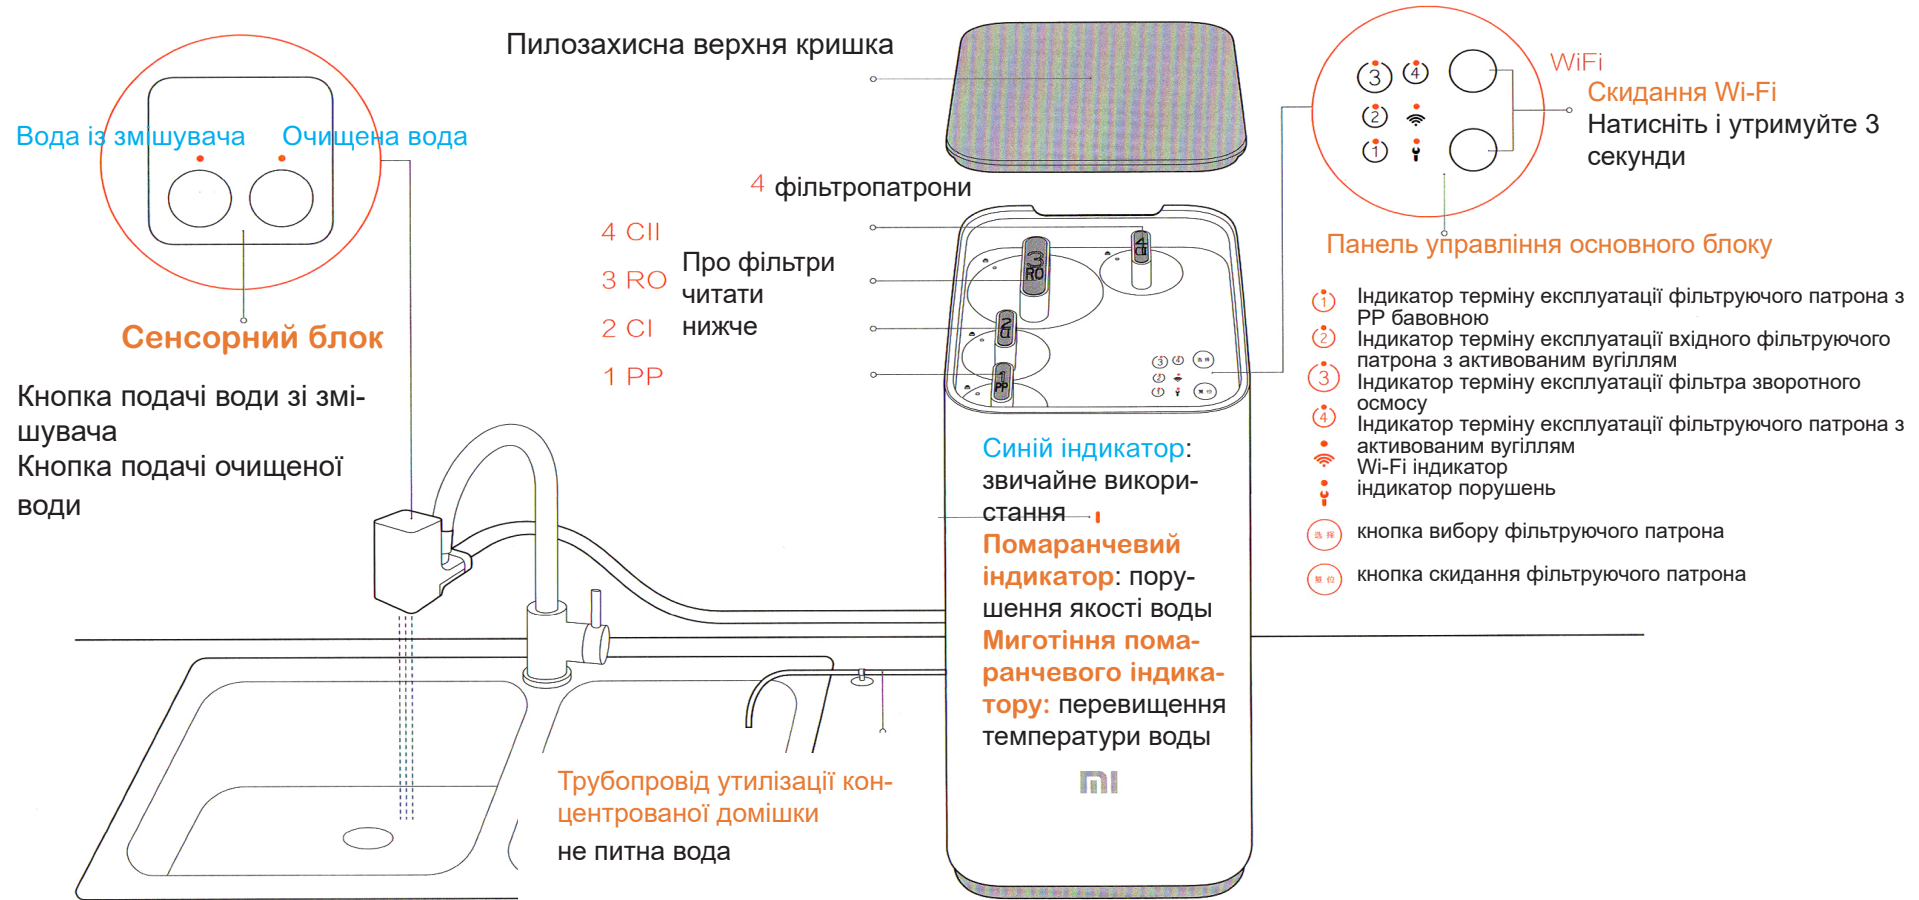

4 CII останній фільтруючий патрон з активованим вугіллям

3 RO фільтр зворотного осмосу

2 CI Вхідний фільтруючий патрон з активованим вугіллям

1 PP Фільтруючий патрон з PP бавовною

Покрокове налаштування

Уважно прочитайте спосіб встановлення на відповідних сторінках

Увага:

Необхідно злити воду, для того щоб промити фільтруючі патрони і труби. Можливо, ви побачите сірувату воду або воду з бульбашками, це нормальне явище, зливайте воду до тих пір, поки вона не стане прозорою. При першому використанні необхідно чекати порівняно довго, але, будь ласка, будьте терплячими.

Ви можете напускати цю воду в ємність, а потім використовувати її для миття підлоги, ванної кімнати і т.д.

- 1 Установка фільтруючих патронів (5 стр)
- 2 Демонтаж аератора і установка адаптерів для змішувачу (5-6стр)
- 3 Встановлення сенсорного блоку (7 стр)
- 4 Встановлення трубопроводу утилізації концентрованої домішки (7 стр)
- 5 Підключення живлення, Wi-Fi і завантаження мобільного додатку(7 стр)
- 6 Прогін води через водоочисник на протязі 10 хвилин(7 стр)





Нижче зображені змішувачі, які не підходять для використання разом з Mi Water Purifier. Якщо вам необхідно придбати комплектуючі для змішувача, скористайтесь послугами онлайн консультанта, або зверніться до послуг консультанта офіційного сервісного центру Xiaomi.


Крани HuaJiu	Випускний отвір змішувача квадратної або якоїсь іншої форми	Випускний отвір змішувача овальної форми	Випускний отвір змішувача шириною більше 24мм	Висота змішувача менше, ніж 15мм	Висувний змішувач

Покрокове налаштування

1 Встановлення фільтруючих патронів

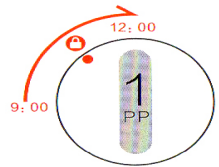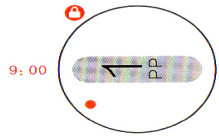



3 пункти, які вказують на правильну позицію фільтруючого патрона:

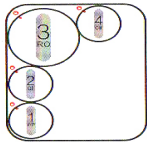

- 01 Вийміть фільтруючі патрони з упаковки
- 02 Вставте перший фільтруючий патрон у відповідну лунку таким чином, щоб важіль патрона вказував на 9:00 (мал 2)
- 03 Злегка притисніть фільтруючий патрон і поверніть його проти годинникової стрілки на 90°.
 - A Кругла точка, спрямована на значок замка (мал 2)
 - B Ручка патрона вказує на 12:00 (рис 2)
 - C Поверхня фільтруючих патронів на одному рівні з поверхнею основного блоку (мал 3)
- 04 По черзі, встановіть патрони 2,3,4 таким же чином (мал 4)
- 05 Після установки, обов'язково необхідно протягом 10 хвилин прогнати воду по водоочиснику

Увага: Необхідно прогнати воду, для того щоб промити фільтруючі патрони і труби. Можливо, ви побачите сірувату воду або воду з бульбашками, це нормальне явище, зливайте воду до тих пір, поки вона не стане прозорою. При першому використанні необхідно чекати порівняно довго, але, будь ласка, будьте терплячими.


2 Разпаковка і встановлення адаптерів для змішувача

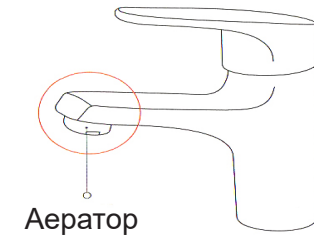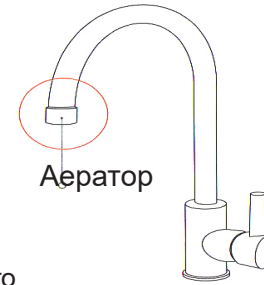

Що таке аератор?

У більшості змішувачів на кухні є насадки (аератори), які знаходяться в його передній частині, і які можна відкрутити. Вони сприяють хорошему змішуванню води з повітрям, можна навіть спостерігати ефект деякого спінювання.

Увага: У деяких змішувачах у ванній або в змішувачах застарілих моделей немає аератора.



Необхідні інструменти: маленький гайковий ключ


Гайковий ключ лежить у коробці з комплектуючими. Цей інструмент призначений для того, щоб ви могли легко відкрутити аератор і прикрутити адаптер фільтра. Гайковий ключ з відкритим отвором по обох сторонах, різних розмірів, відповідно ви зможете відкрутити будь-який аератор змішувача.

Демонтаж аератора


За допомогою гайкового ключа, який знаходиться в коробці з комплектуючими, відкрутіть аератор.

Дістаньте кільце ущільнювача


Внутрішня різьба аератору

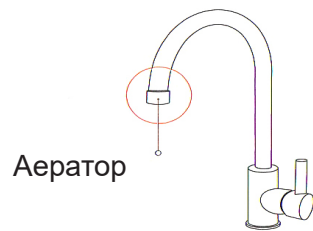


Аератор

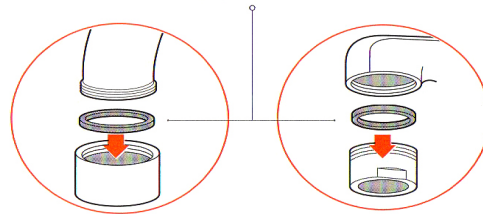

Зовнішня різьба аератору

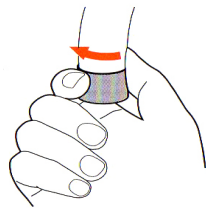

Зовнішня гладка частина аератора
Відкрутіть руками
Для збільшення сили тертя, можете скористатися рушником

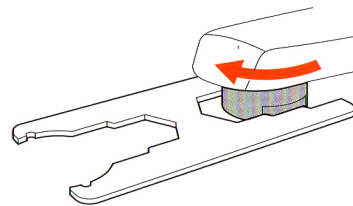


Для частини аератора з різьбою
Скористайтесь гайковим ключем
Спочатку підберіть правильний розмір отвору.


Встановлення належного адаптора

У коробці з комплектуючими, оберіть відповідний адаптер (у відповідності з напрямком різьби аератора і його розміром), закрутіть адаптер замість аератора.

Добре прикрутіть адаптер, щоб не допустити витік води

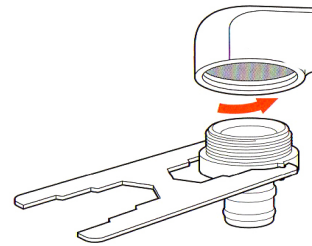


Гайковий ключ допоможе
вам прикрутити адаптер

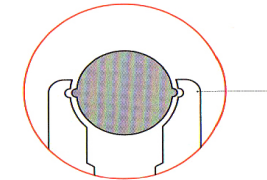

Запобіжні заходи:


1. Наявність корозії сприяє неправильному прикручуванню адаптера;
 2. Відсутність аератора на змішувачі;
 3. Неправильна установка вищезгаданого адаптера;
- Рекомендуємо використовувати гусак змішувача з нержавіючої сталі.

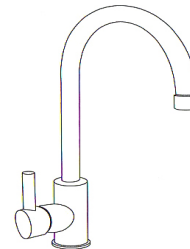

3

Установка сенсорного блоку

Якщо необхідно зняти сенсорний блок:
Однією рукою тримайте змішувач, а другий - тягніть з'єднувальний роз'єм вниз, таким чином, знімаючи сенсорний блок.

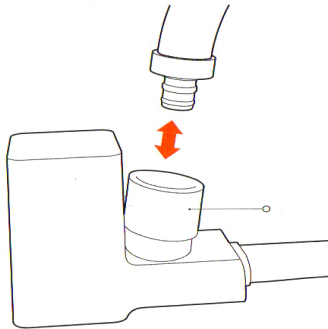

Встановлення


Однією рукою тримайте змішувач, а другий - сенсорний блок. Вставте з'єднувальний роз'єм сенсорного блоку до межі. Клацання буде вказувати на успішну установку сенсорного блоку.

Застережні міри:

Перевірте трубопровід утилізації концентрованої домішки на наявність вигинів, ушкоджень, склеювання, а також переконайтеся в хорошій пропускній здатності трубопроводу.

4

Встановлення трубопроводу утилізації концентрованої домішки

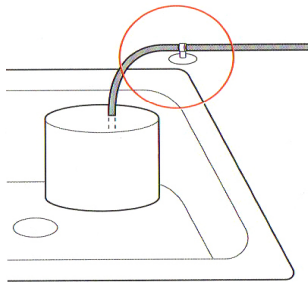

Направте трубопровід утилізації концентрованої домішки у раковину і використовуючи спеціальну присоску, міцно прикріпіть її до гладкої поверхні стільниці.

Виявлений один і більше вищеперелічених фактів, значно впливає на пропуску здатність пристрою і якість його роботи.

Вода, яка надходить з даного трубопроводу, не є питною, оскільки в ній знаходяться осад, іржа, залишок хлору і т.д. Ви можете використовувати якісь ємності для збору води, а потім використовувати її для миття, прибирання приміщення і т.і.

Увага:

Необхідно злити воду, для того щоб промити фільтруючі патрони і труби. Можливо, ви побачите сірувату воду або воду з бульбашками, це нормальне явище, зливайте воду до тих пір, доки вона не стане прозорою. При першому використанні необхідно чекати порівняно довго, але, будь ласка, будьте терплячими. Ви можете напускати цю воду в ємність, а замість використовувати її для миття підлоги, ванної кімнати тощо.

5

Підключення живлення, завантаження мобільного Wi-Fi додатки


Підключення живлення

Вставте кабель живлення водоочисника в розетку.



Завантаження мобільного додатку

У APP Store знайдіть і скачайте мобільний додаток «Mi Water Purifier» або відскануйте QR-код.

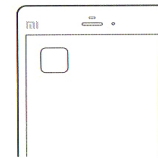


Підключення Wi-Fi


Після підключення смартфона до Wi-Fi, відкрийте викачане раніше додаток, і дотримуйтесь вказівок на екрані.

6

Прогін води через водоочисник протягом 10 хвилин

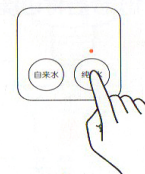

Натисніть на кнопку «Чиста вода», після чого загориться індикатор. Відкрутіть воду і дайте їй стекти (близько 10 хвилин). Через деякий час помаранчевий індикатор зміниться на синій, що говорить про те, що прогін води через водоочисник можна завершити.



Увага: У разі відсутності підключення смартфона до Водоочисники, слідуйте в «Тих обслуговування» - і зробіть «Скидання Wi-Fi», для підключення більш Wi-Fi стабільного сигналу.

Використання


Випускні отвори сенсорного блоку

Сенсорний блок має 2 випускних отвори: один призначений для подачі очищеної води, друге - для зазвичай не фільтрованої води.




Регулювання подачі води


Для подачі фільтрованої води, натисніть на кнопку «Чиста вода» і включіть воду. Щоб припинити подачу води, закрийте вентиль змішувача.

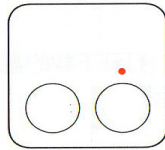

Увага: температура води ніяк не впливає на подання не фільтрованої води.



Використання не фільтрованої води

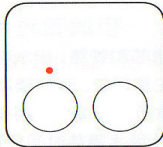

Увага: Якщо температура води перевищує 38С, включіть подачу зазвичай не фільтрованої води, оскільки висока температура води негативно впливає на термін експлуатації RO фільтра зворотного осмосу.

Якщо температура води та її тиск порівняно низькі, то натиск подачі очищеної води буде слабкий.

Якщо при подачі очищеної води, індикатор змінив свій колір на оранжевий, продовжуйте стежити за водою, можливо, індикатор знову змінить колір на синій, що вказує на нормальний стан.

Якщо індикатор змінитися на синій колір, через деякий час, включіть подання не фільтрованої води.

Зміна фільтруючого патрона

Закінчення строку експлуатації фільтруючого патрона



Показники індикаторів

Поява миготливого індикатора оранжевого кольору над яким-небудь фільтруючим патроном, вказує на те, що незабаром настане закінчення строку його експлуатації.

Поява постійно палаючого індикатора оранжевого кольору над яким-небудь фільтруючим патроном, вказує на закінчення строку його експлуатації.

Увага: одночасно можуть горіти індикатори загального стану фільтра.

Купити фільтруючий патрон:

01 Реєстрація на www.xiaomi-mi.com

02 Додаток «smart дім»


03 Сканування QR-коду

Рекомендовані терміни для заміни фільтруючих патронів:


Рівень	Назва фільтруючого патрону	Основна функція	Предмети, які відфільтровуються	Строк заміни фільтру
1 рівень	Фільтруючий патрон з PP бавовною	Первинна обробка, відфільтровує порівняно великі сторонні предмети	Осад, волокна, іржу і інші видимі сторонні предмети	3~6 місяців
2 рівень	Вхідний фільтруючий патрон з активованим вугіллям	Адсорбція поганих запахів, кольору, залишків хлору і деякі органічні речовини	Запахи, невластивий колір води, залишки хлору, трихлорметан, чотирихлористий вуглець та інші органічні речовини	6~12 місяців
3 рівень	RO фільтр зворотного осмосу	Точність фільтрації до 0.0001 мкм, ефективно фільтрує важкі метали, бактерії, органічні речовини і т.д.	Важкі метали, бактерії, віруси, напил, органічні Речовини і т.д.	18~24 місяців
4 рівень	останній фільтруючий патрон з активованим вугіллям	Адсорбція поганих запахів, поліпшення смакових якостей	Погані запахи	6~12 місяців

Зміна фільтруючого патрона

Заміна фільтруючого патрона на новий і скидання налаштувань

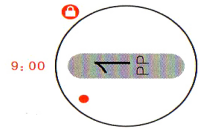


01 Перш ніж вилучати старий фільтр, що не включаєте воду протягом 2 хвилин

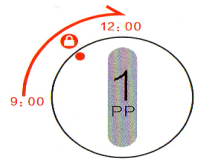


02 Відповідно до опису кроків 1,2,3 «покрокова установка 1» - «Установка 4 фільтруючих патронів», замініть старий фільтр на новий (рис 1,2,3)

03 Після включення, натисніть кнопку «Вибір» і виберете новий фільтруючий патрон над яким буде горіти індикатор. Натисніть і утримуйте кнопку «Скидання» на протязі 3 секунд і після того, як ви почуєте звукову сигналізацію, індикатор потухне. Скидання налаштувань успішно завершено (рис 4)

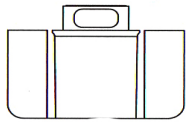

04 Після установки фільтра, обов'язково необхідно протягом 10 хвилин прогнати воду по водоочиснику

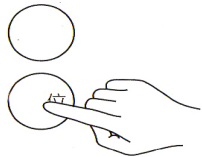

Увага: Необхідно прогнати воду, для того щоб промити фільтруючі патрони і труби. Можливо, ви побачите сірувату воду або воду з бульбашками, це нормальне явище, зливайте воду до тих пір, поки вона не стане прозорою.

Увага: Обов'язково необхідно зробити скидання налаштувань нового фільтруючого патрона, інакше далі піде неправильний відлік терміну його експлуатації.

Скидання Wi-Fi



Одноразове
натискання
протягом 3
секунд

Після зміни роутера або пароля Wi-Fi, необхідно зробити скидання Wi-Fi. Одночасно натисніть на кнопки «Вибір» і «Скидання» і утримуйте їх протягом трьох секунд. Миготливий оранжевий колір індикатора і звукова сигналізація вказують на успішний скидання налаштувань Wi-Fi.

Промивання адаптера



відкрутіть і промийте

для демонтажу потягніть
униз

Періодично промивайте внутрішню частину адаптера від осадів, домішок та інших частинок, щоб не допустити закупорювання адаптера, адже це впливає на якість і швидкість подачі води. Прочистивши адаптер, необхідно повернути на колишнє місце сталеву сітку і кільце ущільнювача.

Для зняття сенсорного блоку:

Одною рукою тримайте змішувач, а другий - тягніть з'єднувальний роз'єм вниз, таким чином, знімаючи сенсорний блок.

Для зняття адаптера та його промивання:

Відкрутіть адаптер і промийте його.

Усунення несправностей

Стан індикаторів, що вказують на неполадки

Індикатор	Стан індикатора	Причина	Спосіб усунення несправності
	Блимаючий помаранчевий індикатор	Захист від перегріву водяної помпи	Можна перевірити дану несправність через мобільний додаток
	Помаранчевий індикатор постійно світить	Неправильна робота пристрою	
	Швидко блимаючий помаранчевий індикатор	Тривала відсутність підключення Wi-Fi або його повна відсутність	Посилення Wi-Fi сигналу або скидання підключення Wi-Fi
	Швидко блимаючий синій індикатор	Переривання підключення Wi-Fi	
	Блимаючий помаранчевий індикатор	Близьке закінчення терміну експлуатації фільтруючого патрона	Придбання нового фільтруючого патрона і його своєчасна заміна
	Помаранчевий індикатор постійно світить	Близьке закінчення терміну експлуатації фільтруючого патрона	
Індикатор на лицьовій стороні Фільтра	Швидко блимаючий помаранчевий індикатор	Тривала відсутність підключення Wi-Fi або його повна відсутність	Посилення Wi-Fi сигналу або скидання підключення Wi-Fi
	Повільно блимаючий помаранчевий індикатор	Близьке закінчення терміну експлуатації фільтруючого патрона, або захист від перегріву водяної помпи	Перевірте контрольну панель фільтра у верхній його частині, а також перевірте відповідність неполадок
	Помаранчевий індикатор постійно світить	Закінчення строку експлуатації фільтруючого патрона або неправильна робота пристрою	
	Помаранчевий індикатор постійно світить	Проблеми з якістю води або невикористання фільтра на протязі тривалого часу	Прогін очищеної води до тих пір, поки помаранчевий індикатор змінить колір на синій
		Закінчення строку експлуатації фільтруючого патрона	Придбання нового фільтруючого патрона і його своєчасна заміна
	Блимаючий помаранчевий індикатор	Перевищення температурного режиму води	Допустима температура звичайної води до 38C і не вище

Список несправностей

Несправність	Контрольний список
Проблеми з управлінням подачі чистої води.	Чи підключений кабель живлення? Чи правильно встановлені фільтруючі патрони? Чи горять індикатори, що свідчать про несправність? Чи відкручений вентиль подачі звичайної води? Чи ви використовуєте дійсно якісний фільтруючий патрон?
Проблеми з відведенням концентрованої домішки.	Перевірте трубопровід на наявність вигинів або переконайтеся в його високій пропускній здатності (перевірте, чи не забитий трубопровід)
Слабкий натиск чистої води.	Перевірте всі фільтруючі патрони, переконайтеся в тому, що вони не забиті і не настав час їх заміни. Переконайтеся в правильному температурному режимі не фільтрованої води і перевірте напір води (він не повинен бути дуже слабким), можете підвищити температуру не фільтрованої води, але вона не повинна перевищувати 38C. Перевірте адаптер, у випадку, якщо він забруднений або забитий, необхідно промити його.
Високий рівень TDS.	У разі, якщо водоочисником не користувалися тривалий час. Настав час заміни фільтруючого патрона.
Подача чистої води перемикається на подачу зазвичай не фільтрованої води.	Переконайтеся в тому, що температура не фільтрованої води не перевищує 38C. У результаті тривалого використання, у пристрої включилася функція захисту від перегріву, почекайте трохи, поки він охолоне, і далі продовжуйте його використовувати. Перевірте можливі причини в мобільному додатку. Переконайтеся в правильній установці всіх фільтруючих патронів.

Засоби безпеки

Антифриз:

Не зберігайте пристрій в приміщеннях з температурою 0С і нижче і не піддаватися його впливу низьких температур.

Тиск води:

Цей пристрій використовується для очищення водопровідної води, не використовуйте його за іншим призначенням.

Для гарантії якості води, використовуйте даний пристрій для водопровідної води з тиском 0,1-0,4МПа, у разі перевищення цього тиску, на впускний точці використовуйте редукційний клапан.

Профілактика:

У разі виявлення несправності, швидко припиніть подачу води, вимкніть живлення, і зателефонуйте технічному сервісу. Не розбирайте самостійно даний пристрій, скористайтеся спеціалізованим ремонтом.

При переміщенні або транспортуванні пристрою, необхідно упакувати його згідно з вказівками на коробці, щоб запобігти пошкодженню фільтра.

Регулярно очищайте адаптер від осаду, деревної тирси та іншого сміття, оскільки закупорювання адаптера впливає на швидкість подачі чистої води. Прочистивши адаптер, необхідно повернути на колишнє місце сталеву сітку і кільце ущільнювача.

Під час протирання фільтра, не допустіть, щоб вода з фільтруючого патрона потрапила всередину пристрою, оскільки незабаром з'явиться неприємний запах, бактерії, може утворитися застій води, яка в підсумку буде протікати через

мікрощілини фільтра.

Не використовуйте воду для промивання внутрішньої чи зовнішньої частини фільтра, оскільки може утворитися застій води, а значить, і з'явитися неприємний запах і бактерії.

Миготливий оранжевий індикатор над певним фільтруючим патроном, повідомить вас про те, що незабаром необхідно міняти патрон. Купуйте і своєчасно поміняйте фільтруючої патрон.

Використання:

Для більш зручного використання водоочисника, використовуйте функцію підключення Wi-Fi.

Якщо протягом тривалого часу ви не використовуєте водоочисник, вимкніть живлення і закрийте вентиль змішувача. Під час використання фільтра, на ньому з'явиться сигнал помаранчевого кольору індикатору. Продовжуйте використовувати воду до тих пір, поки індикатор знову не стане синім, що вказує на нормальний стан.

У разі відключення звичайної води або під час ремонту труб, вимкніть живлення і закрийте вентиль змішувача. При відновленні подачі води, відкрийте інші крани, щоб дати можливість стекти осадку і тільки потім можна знову використовувати пристрій. В іншому випадку, велика кількість осаду, після відключення води або ремонту труб, відразу ж потрапить в фільтропатрони і швидко засмітить їх.

Якщо якість не фільтрованої води дуже погана, температура і тиск води дуже низькі, потік очищеної води буде порівняно слабким, це нормальне явище.

Причиною невеликого шуму і вібрації, при використанні чистої води, є робота бустерного насоса, це нормальне явище.

Не ставте фільтр на бік і не перевертайте його.

Не використовуйте водоочисник при температурі нижче 5С або вище 38С, оскільки можливе виникнення поломок пристрою.

Не використовуйте пристрій у громадських місцях.

Додаткові комплектуючі і фільтруючі патрони: Для нормальної роботи і безпеки пристрою, використовуйте додаткові комплектуючі і фільтруючі патрони тільки цього ж бренду.

Зберігання:

Не використовуйте пристрій у громадських місцях. Постійне потрапляння сонячних променів на фільтр сприяє швидкому «старінню» його компонентів.

Пошкодження пристрою або фільтропатронів, в результаті використання води, температура якої нижче 5С або вище 38С.

Близьке розміщення пристрою біля джерел високих температур або потужних магнітних приладів може посприяти виникненню пожежі або пошкодженню електричного кола.

Розміщення пристрою у вологих або дуже запиленіх місцях може посприяти виникненню поломки у електромережі.

Не ставте на фільтр важкі речі або ємності з рідиною.

Засоби безпеки

Дети с розумовими вадами:
Після вилучення пристрою з упаковки, не допускайте будь-якого контакту дитини з коробкою.

Не дозволяйте дітям контактувати, тягнути, грати з пристроєм.
Використання пристрою дітьми з розумовими вадами тільки під наглядом опікуна.

Інші важливі фактори:
Чи не стискайте, що не складайте, що не зав'язуйте і не пошкоджуйте кабель живлення.
Якщо ви випадково пошкодили кабель живлення, зверніться в Центр обслуговування клієнтів для його заміни.
Не висмикуйте різко кабель живлення з розетки, щоб не допустити його переривання або пошкодження.
Зберігайте кабель живлення в чистому стані, не висмикуйте його з розетки вологими руками.

Встановлюйте пристрій в безпечних місцях, щоб комахи або інші шкідники не могли прогризти кабель живлення.
Перед використанням, міцно встановіть водопровід. Якщо помітите витік води в пристрої, відразу ж вимкніть живлення і подачу води.

Не встановлюйте і не використовуйте пристрій поблизу від джерела тепла або вогню.
Не встановлюйте і не використовуйте пристрій поблизу від легкозаймистих, вибухонебезпечних приладів і потужних магнітних приладів.
Не під'єднуйте трансформатор збільшен-

ня напруги до штекера водоочисника.
Не кладіть водоочисник у воду, щоб помити його.

Mi RO водоочисник використовує RO технологію зворотного осмосу. У процесі його роботи виробляє концентровану воду, коефіцієнт якої приблизно становить 50% + 10%. Якість води, тиск, температура води, час використання водоочисника і звички його використання впливають на вироблення концентрованої води.

* Умови тестування: водопровідна вода, тиск води 0.2MPa, температура води 25C, після 2 хвилин безперервної роботи, ми провели тестування.

Основні параметри

Назва	Mi Water Purifier зворотного осмосу RO	Номінальний обсяг чистої води	1200l	Номінальна напруга	220 V
Модель	MR424	Витрата води	1.0 l/min	Номінальна частота	50 Hz
Розміри	260x205x410mm	Тиск води	0.1-0.4 mPa	Номінальна потужність	96 W
Вага	11.3kg	Температурний режим водопровідної води	5-38°C	Стандарт	Q/YM001-2015 Water Purifier зворотного осмосу RO для домашнього використання або для подібної сфери застосування
Трубопровід концентрованої домішки	1.2m	Модель із захистом від ураження струмом	2 тип	Номер ліцензії охорони здоров'я	Гуандун, 2015, номер ліцензії S2116
Довжина кабелю живлення	1.5m	Wi-Fi підключення	Даний пристрій має завірений номер моделі: CMIIT ID: Модуль 2014DP5056		
Якість води	Відповідає: «Вимогам і стандартам санітарної безпеки пристроїв, які обробляють господарсько-питну воду» (2001).				


*MR24 для Mi Water Purifier (400G)
* Витрата води згідно вищезазначеним умовам тестування

Наявність токсичних і шкідливих речовин


	Pb	PBDE	Hg	Cd	Cr ⁶⁺	PBB
Зовнішній корпус	0	0	0	0	0	0
Електронні резистори	0	0	0	0	0	0
Фільтруючі патрони	0	0	0	0	0	0
Деталі, через які проходить вода	0	0	0	0	0	0
Сенсорний блок управління	0	0	0	0	0	0
Комплектуючі	0	0	0	0	0	0

О:токсичні і шкідливі речовини у всіх комплектуючих даного пристрою міститися в кількості нижче граничного значення згідно SJ / T11363-2006 «Вимоги обмеження наявності отруйних і шкідливих речовин у товарах».
Х: означає наявність токсичних і шкідливих речовин щонайменше в одному з комплектуючих даного пристрою в кількості, що перевищує граничне.

Зображення технології обробки води

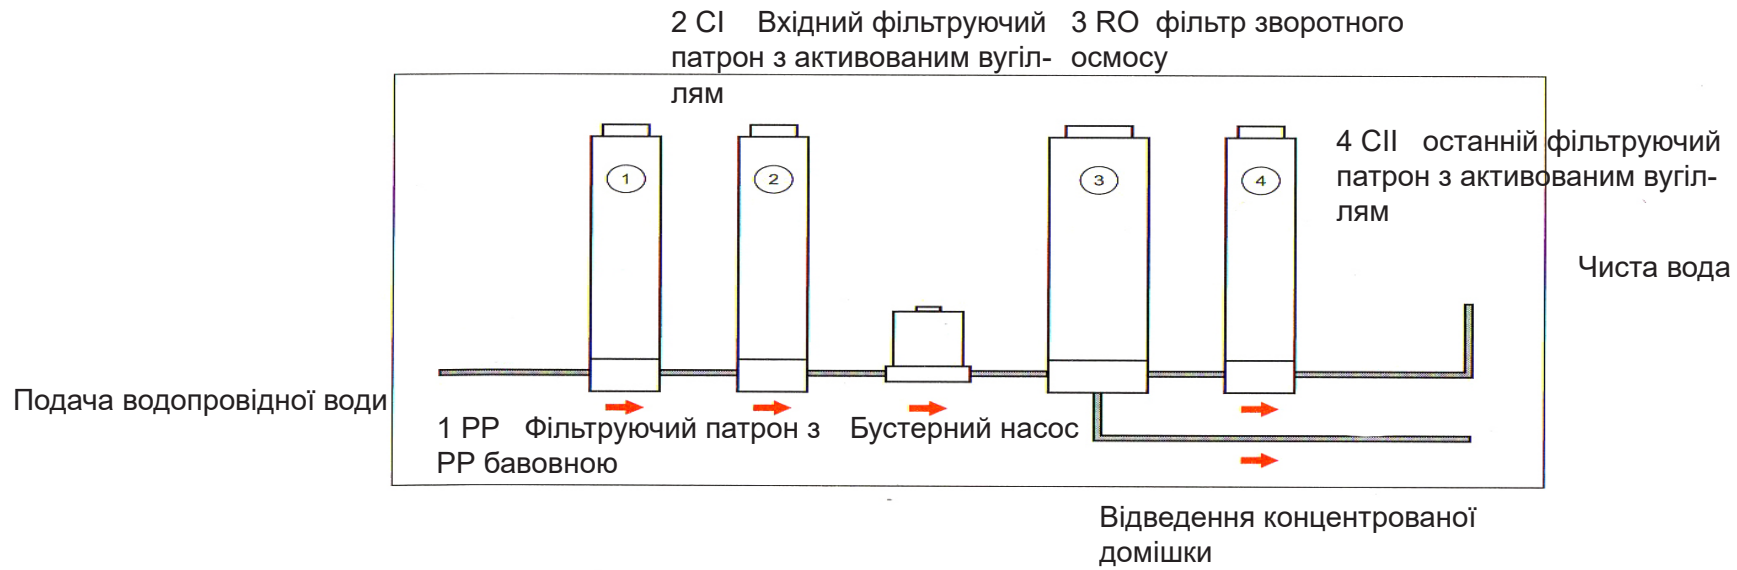

Електрична схема

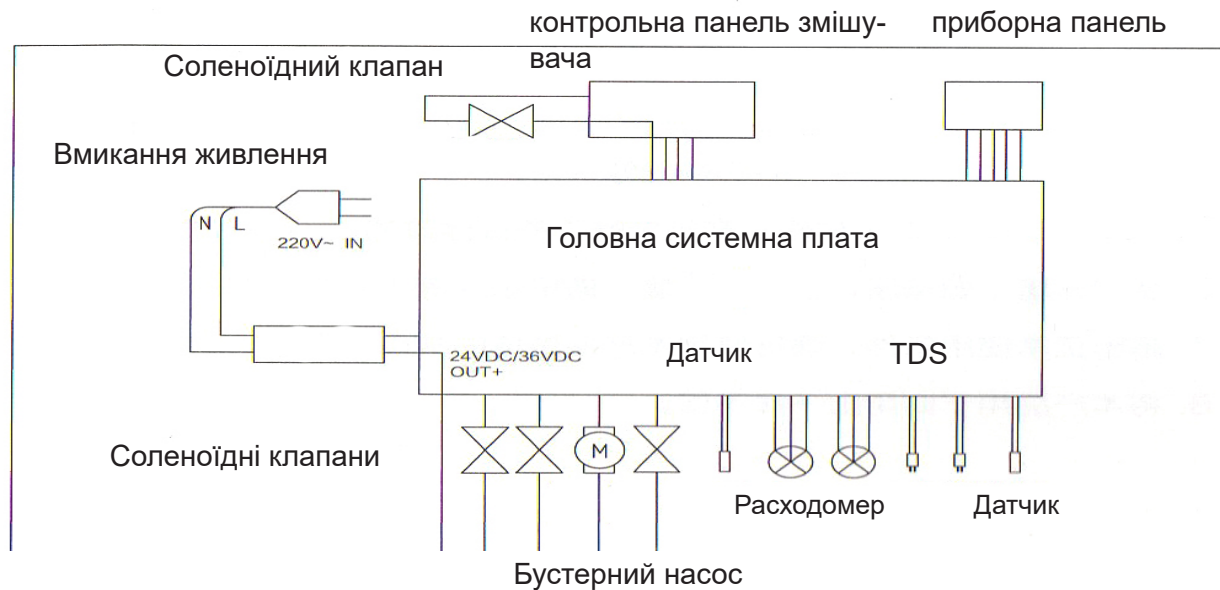

Гарантія

1. Протягом 7 днів з моменту покупки, у разі виникнення проблеми з «Списку несправностей», Ви можете вибрати безкоштовну заміну товару, повернення або ремонт. Повернення товару можливо тільки за пред'явленням чинного гарантійного талона.

2. Повернення товару можливе тільки через основні магазини офіційного сайту Xiaomi і лише у перебігу семи днів, після його купівлі. Ви не зможете скористатися можливістю повернути товар без причини протягом семи днів після його купівлі, у разі наявності пошкоджень товару, що виникли через людський фактор, або у разі пошкодження упаковки. При поверненні товару без причини, в перебігу семи днів після його купівлі, всі транспортні витрати бере на себе споживач.

3. У перебігу 8-15 днів з моменту покупки, у разі виникнення проблеми з «Списку несправностей», Ви обираєте безкоштовну заміну товару або ремонт. У разі заміни товару, можна замінити тільки основний пристрій, а всі його комплектуючі не підлягають заміні.

4. Гарантія на основний пристрій і його комплектуючі (крім фільтруючих патронів) дається на 1 рік, але при цьому необхідно належним чином зберегти гарантійний талон.

Умови, на які не поширюється гарантійний ремонт

- Термін гарантії вже минув;
- Наявність дефектів упаковки, комплектуючих, інструкції, подарунків, відсутність гарантійного талона;

- Поломки, які виникли внаслідок форс-мажорних обставин;

- Поломки, які виникли внаслідок його ремонту стороннього сервісного центру, неналежного використання, падіння предмета, попадання води, нещасного випадку, внесення змін, неправильного використання, або ж через використання сторонніх комплектуючих; або у випадку якщо ви порвали, виправили серійний номер пристрою, захисну маркування і т.д .;

- Невідповідність зазначеної моделі або коду на пристрої і в гарантійному талоні;

- Поломки, які виникли внаслідок використання пристрою в неналежних умовах, які не відповідають даним, викладеним в інструкції (напруга, температура, вологість, вентиляція і т.д.)

- Поломки, які виникли внаслідок перевищення експлуатаційних умов;
- При використанні пристрою в громадських місцях.

Умови повернення і заміни пристрою

Класифікація	Строк	Категорія повернення і заміни пристрою	Опис	Початкова дата
Повернення	7 днів	Несправності, передбачені державним законодавством, проблеми якості пристрою	Після визначення причини проблеми консультантом центру сервісного обслуговування Xiaomi, вам видається документ, що підтверджує наявність проблем якості товару	Після підписання гарантійного талона
Заміна	15 днів	Несправності, передбачені державним законодавством, проблеми якості пристрою	Після визначення причини проблеми консультантом центру сервісного обслуговування Xiaomi, вам видається документ, що підтверджує наявність проблем якості товару	Після підписання гарантійного талона

Інакше: При поверненні товару без причини, в перебігу семи днів після його купівлі, необхідно гарантувати відсутність пошкоджень основного пристрою і його комплектуючих. У разі наявності пошкоджень товару, що виникли через людського фактора, або у разі пошкодження упаковки, при поверненні товару без причини, в перебігу семи днів після його купівлі, всі транспортні витрати бере на себе споживач.