


Портативная колонка MiFa

Комплектация

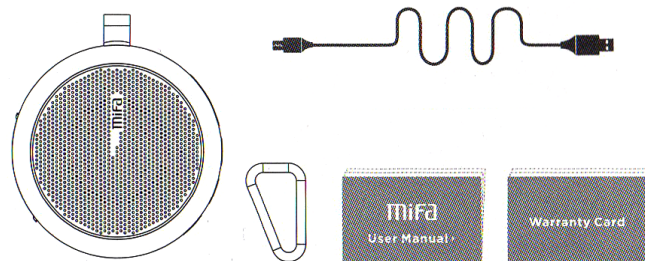

Колонка MIFA
Карабин
Инструкция
Гарантийный талон
Соединительный кабель USB


Устройство колонки

V- Пред.; Короткое нажатие для предыдущей песни, долгое нажатие для уменьшения громкости.
V+ След.; Короткое нажатие для следующей песни, длинное - для увеличения громкости.

Красный индикатор мигает - нужна зарядка, при зарядке горит постоянно, когда зарядился - гаснет.

Голубой: мигает: соединение с Bluetooth, горит постоянно-соединен;

Голубой медленно мигает - пауза; Быстро мигает - режим воспроизведения или максимальная громкость.

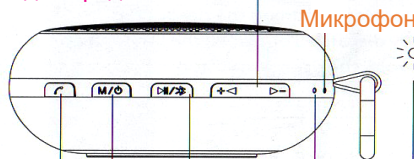


Старт/стоп. Длинное нажатие - отвязать колонку от Bluetooth устройства, короткое после - привязать снова.

М :Включение-выключение. Короткое нажатие для включения Bluetooth режим, два раза для входа в режим SD карты, три раза для входа в режим USB, долгое в течение 3 секунд для вкл/выкл.

Кнопка ответа на телефонный вызов. Короткое нажатие для ответа, длинное для сброса.

Интерфейсы

Сброс до заводских настроек

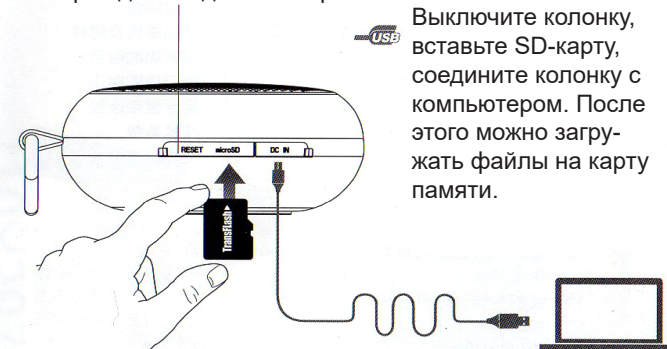


Выключите колонку, вставьте SD-карту, соедините колонку с компьютером. После этого можно загружать файлы на карту памяти.

Чтобы зарядить батарею, соедините разъем с адаптером 5B, 500 мА пост. тока или через USB с компьютером.

Режим USB звуковой карты. Соедините колонку с компьютером, нажмите кнопку **М**. Теперь можно воспроизводить музыку с компьютера.

Вставив SD-карту, нажмите кнопку **М** для входа в режим карты, чтобы воспроизводить с нее музыку.

Соединение с Bluetooth

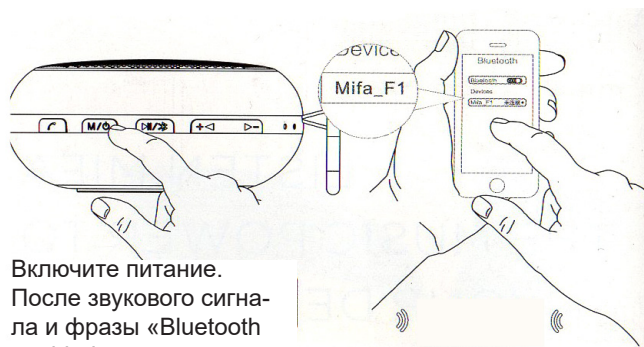

Включите питание. После звукового сигнала и фразы «Bluetooth enabled», синий индикатор начнет мигать. Устройство готово для связи со смартфоном.

На смартфоне найдите устройство MiFa_F1 и соединитесь с ним. Пароль по умолчанию 0000.

В дальнейшем колонка сама будет соединяться со знакомыми устройствами. Чтобы отвязать колонку от устройства, долго нажмите кнопку Старт/Стоп. И лишь потом соединяйтесь с другим устройством.

Технические характеристики

Тип устройства	Портативная Bluetooth колонка
Система динамиков	Моно
Система колонки	Активная
Режим управления	Кнопки
Свойства	Управление одной кнопкой, управление без рук, Bluetooth соединение, режим SD-карты, режим USB звуковой карты, кардридер.
Объем памяти	до 32 Гб карта памяти
Питание	1100 мАч аккумулятор
Зарядка	5B 500 мА адаптер, USB соединение
Выходная мощность	3 Вт, 4 Ом
Частотный диапазон	80 - 18 000 Гц
Версия Bluetooth	2.1 +EDR
USB	USB 2.0 совместимо с USB 1.1
Воспроизводимые форматы	ape, flac, wma, wav, mp3

Частые вопросы

1. Колонка MiFa F1 не соединяется с устройством по Bluetooth.

Перезагрузите колонку. При запросе пароля введите 0000.

2. Воспроизведение музыки «зависает».

Проверьте Bluetooth соединение, рабочее расстояние (до 10 м.), если нужно, отключите сигнал и перезагрузите колонку.

3. Формат файла не поддерживается.

Проверьте формат файловой системы SD-карты (поддерживается FAT32). Также проверьте форматы музыкальных файлов. Колонка поддерживает ape, flac, wma, wav, mp3 файлы с любым битрейтом.

4. Индикатор показывает наличие соединения, но музыка не играет.

Проверьте громкость, также не стоит ли колонка на паузе.

Частые вопросы

5. Колонка молчит.

Проверьте заряд батареи.

6. Система зависла.

Перезагрузите колонку.

7. Битрейт музыкальных файлов.

MP3: 8-320 kbps, WMA: 32-384 kbps, APE: 600-1400 kbps, FLAC: 600-1400 kbps, WAV: 32-1200 kbps.

Предупреждения

1. Используйте и складировать устройства при комнатной температуре;
2. Не оставляйте устройство под дождем или во влажной атмосфере;
3. Не бросайте, не роняйте и не протыкайте устройство во избежание поломок;
4. Не разбирайте, не пытайтесь отремонтировать или модифицировать устройство;
5. Не используйте химические растворители для протирки устройства;
6. Не помещайте литиевую батарею в огонь во избежание взрыва.

Условия гарантийного обслуживания

Перечень обстоятельств (включая, но не ограничиваясь), при которых гарантийное обслуживание невозможно:

- ремонт устройства посторонними сервисными центрами, падение, небрежное отношение, злоупотребление, попадание жидкости, несчастный случай, а также если вы порвали или замазали этикетку и маркировку устройства;
- срок действия гарантии закончился;
- повреждения, возникшие при форс-мажорных обстоятельствах;
- неполадки, которые не входят в список неисправностей;
- повреждения устройства, возникшие в следствии использования устройства не по назначению или его умышленного повреждения.

Производитель: MIFA INNOVATIONS LLC. Designed in US/ Made in China.

Свойства устройства

1. Колонка MiFa F1 поддерживает функцию ответа на телефонные звонки с связанного по Bluetooth устройства;
2. После 10 минут бездействия, колонка автоматически отключается для экономии электричества;
3. Колонка поддерживает функцию управления без рук;
4. Поддерживает переподключение Bluetooth одной кнопкой;
5. Поддерживает iOS воспроизведение рингтонов и музыки с устройств;
6. Поддерживает режимы USB звуковая карта и SD кардридер.

Гарантия

Гарантийное сервисное обслуживание осуществляется в соответствии с законом о «Правах потребителя» и «Закона о качестве продукции». В гарантийное сервисное обслуживание входит:

В течении срока действия гарантии у Вас есть право отремонтировать, поменять или вернуть товар. Для ремонта, замены или возврата товара Вы должны предъявить квитанцию.

1. В течении 7 дней с момента покупки, в случае возникновения проблемы из «Списка неисправностей», центр сервисного обслуживания Xiaomi определяет причину проблемы, после чего Вы можете выбрать бесплатную замену товара, возврат либо ремонт.

2. В течении 8-15 дней с момента покупки, в случае возникновения проблемы из «Списка неисправностей», центр сервисного обслуживания Xiaomi определяет проблему, после чего Вы выбираете бесплатную замену товара либо ремонт.

3. В течении 12 месяцев с момента покупки, в случае возникновения проблемы из «Списка неисправностей», центр сервисного обслуживания Xiaomi определяет проблему, после чего Вам предоставляется бесплатный ремонт.