

MiJia Heating Pressure Rice Cooker

Рисоварка MiJia

Перед використанням пристрою уважно прочитайте інструкцію


Зміст

YLH01CM_V2.0


Будь ласка, уважно прочитайте інструкцію, щоб бути впевненими в правильності і безпеці використання даного пристрою.

Даний товар призначений тільки для використання в домашніх умовах.

Особливу увагу приділіть розділу «Запобіжні заходи» (стор. 7-8)



Кабель живлення

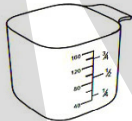

Мірна пляшка



Ложка (пласка)



Ложка (глибока)

Перед використанням

1.	Ознайомлення з товаром	02
2.	Швидке використання	03
3.	Клієнтський додаток App	03
4.	Регулювання часу у режимі очікування	04


Використання

5.	Інструкція з експлуатації	04
	Приготування, швидке приготування	05
	Рисова каша, збереження тепла	05
	Власна настройка, вибір програми	05
6.	Очищення рисоварки	
	Збирання, розбирання	06

Питання



7.	Усунення несправностей	05
8.	Код несправності	07
9.	Засоби безпеки	07
10.	Основні параметри	08
11.	Найменування товару	08
12.	Наявність токсичних і шкідливих речовин	08
13.	Електрична схема	09
14.	Гарантія	09

Ознайомлення з товаром

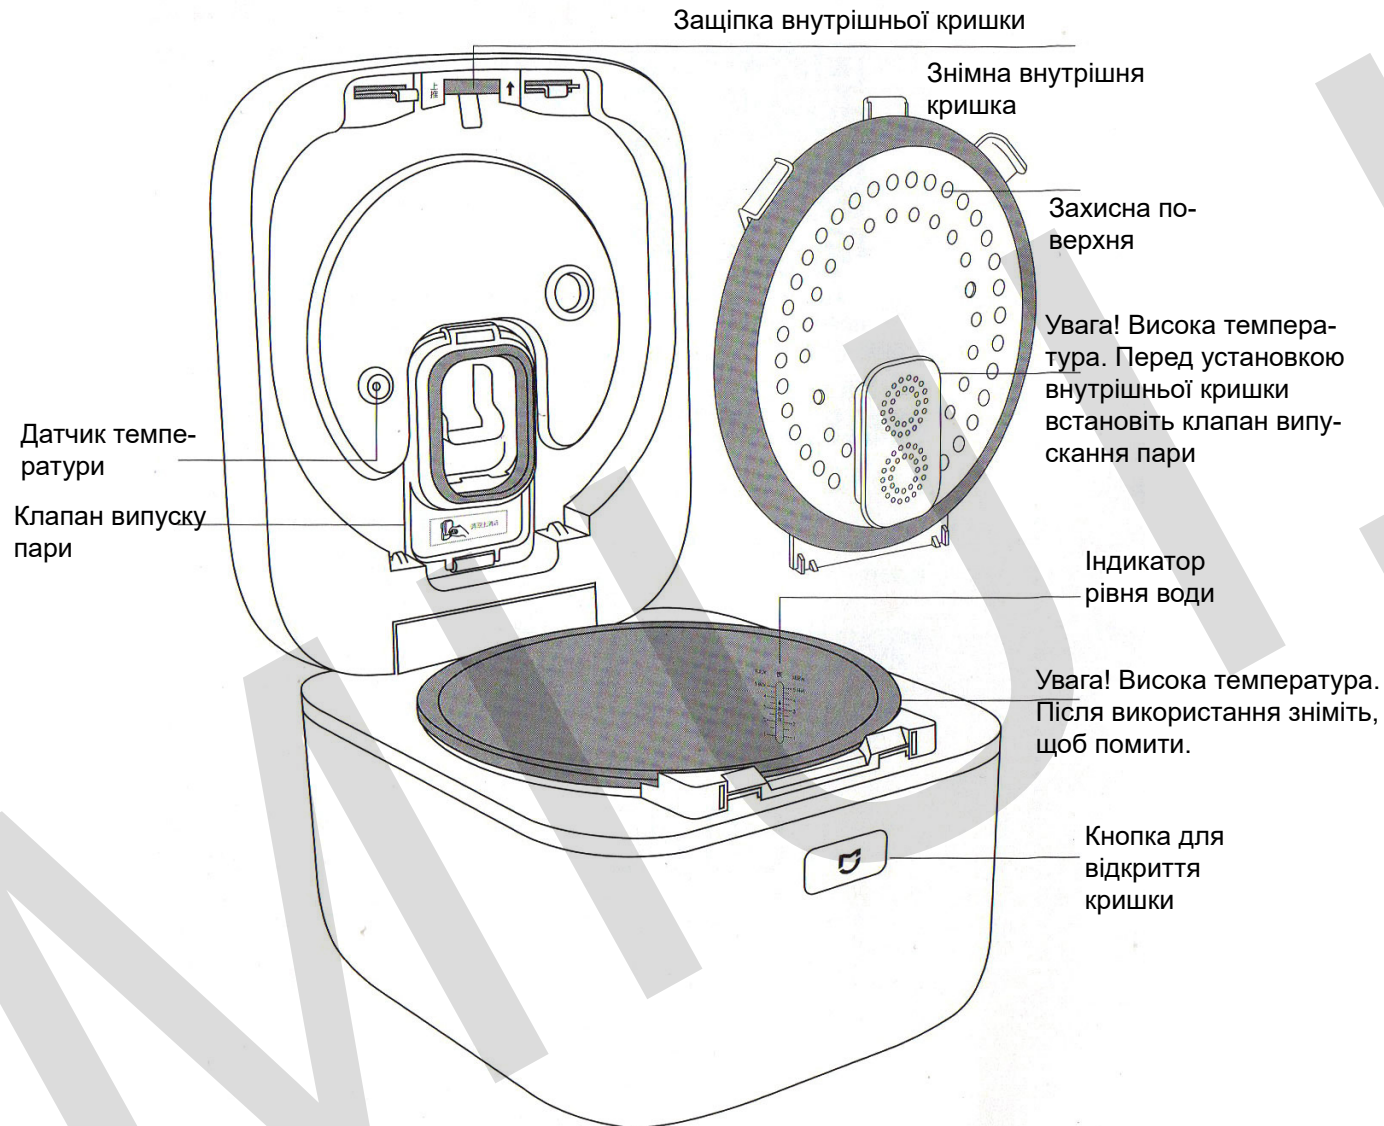

Тильна сторона внутрішньої кришки


Лицьова сторона внутрішньої кришки

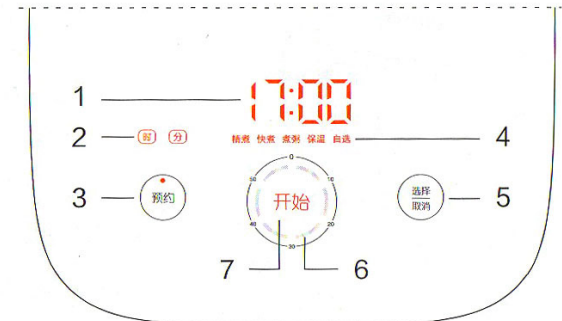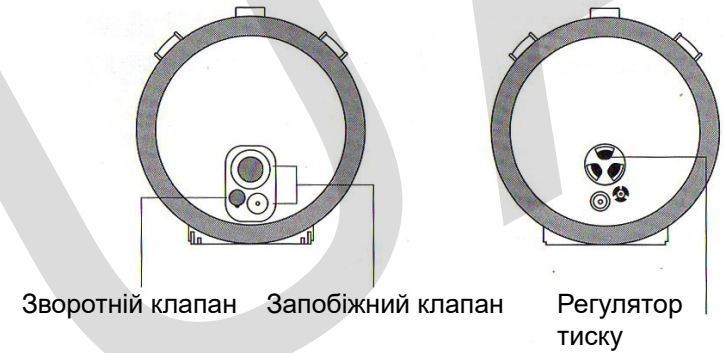

Панель управління


1. LED цифровий дисплей часу
2. Кнопки регулювання часу (години / хвилини)
3. Вибір програми
4. Меню
5. Вибір / відміна
6. Цифровий таймер
7. Кнопка Старт

Швидке використання

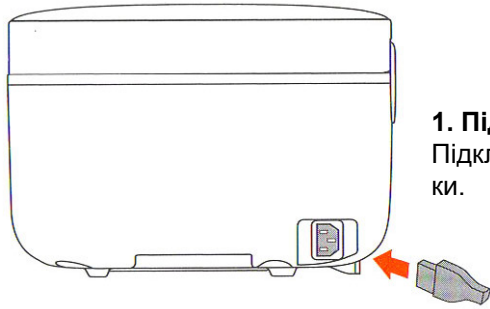

1. Підключення до живлення


Підключіть один кінець кабелю до рисоварки, а другий - до розетки.

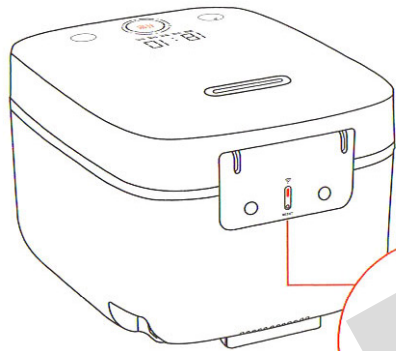

2. Підключення до Wi-Fi

Коли вперше підключите рисоварку до живлення, автоматично відкриється режим очікування підключення до мережі. Виконайте підключення нового пристрою в додатку «Mi Smart Home».

Увага: Використовуйте тонкий предмет, щоб натиснути і утримувати протягом 5 секунд кнопку скидання Wi-Fi, після чого наново відкриється режим очікування підключення до мережі.

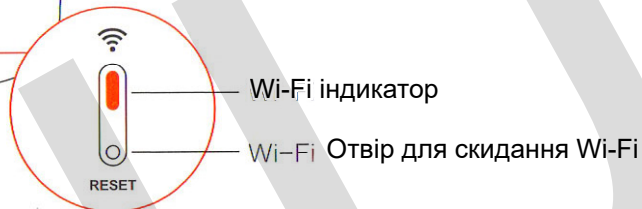

Wi-Fi Індикатор

		
Очікування підключення	Підключення до мережі	Підключено успішно
Блимає жовтий	Блимає синій	Горить синій

Клієнтський додаток

Ще більше Smart пристроїв ви знайдете в мобільному додатку Mi «Smart Home»

Встановлення клієнтського додатку

Щоб встановити клієнтську програму на ваш смартфон, відкрийте Mi Store і знайдіть «Mi Smart Home» App або відскануйте QR-код.



Цей пристрій вже знаходиться в списку пристроїв у «Mi Smart Home», підтримує MIUI систему, а також може сполучатися з іншими розумними пристроями вашого будинку.


Підключивши смартфон до Wi-Fi мережі, відкрийте викачаний клієнтський додаток і дотримуйтесь інструкцій, зображених на дисплеї телефону.

Регулювання часу в режимі очікування

Натисніть і утримуйте кнопку вибору програми протягом 5 секунд, щоб увійти в режим регулювання часу.
Увага: при підключенні до Інтернет мережі, час налаштуватися автоматично.


1. Натисніть і утримуйте протягом 5 секунд

Приготування / Швидке приготування / Рисова каша / Збереження тепла / Власна настройка

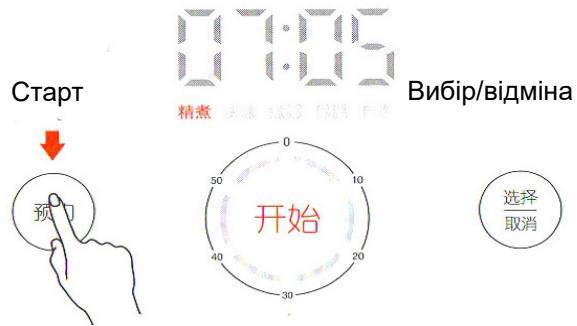

Приготування / Швидке приготування / Рисова каша / Збереження тепла / Власна настройка

Вибір програми

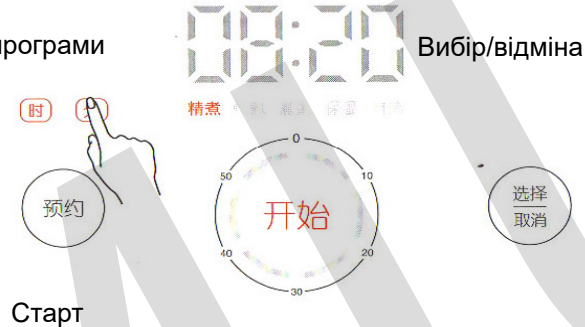

Старт

2 Для установки необхідного часу використовуйте кнопки «Час», «Хвилини», після чого натисніть на кнопку «Старт» для підтвердження вашого вибору.

Переключення меню

Натисніть на кнопку «Вибір / відміна», щоб вибрати необхідний режим. Кожен раз, натискаючи на кнопку, режими будуть перемикатися по черзі: «Приготування / Швидке приготування / Рисова каша / Збереження тепла / Власна настройка».

Вибір/відміна



1. Приготування

Увімкніть режим «Приготування». Програма автоматично зробить налаштування тривалості готування в залежності від кількості рису (час приготування за замовчуванням - 1 година).



Приготування / Швидке приготування / Рисова каша / Збереження тепла / Власна настройка

2. Швидке приготування


Автоматичне визначення часу приготування в залежності від кількості рису (час приготування за замовчуванням - 40 хвилин).



Приготування / Швидке приготування / Рисова каша / Збереження тепла / Власна настройка

3. Рисова каша

Час приготування за замовчуванням - 1.30. Регулювання часу приготування каші.

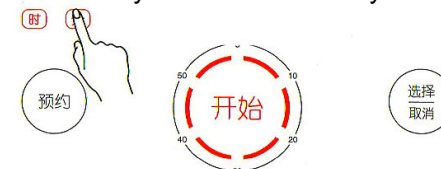

Приготування / Швидке приготування / Рисова каша / Збереження тепла / Власна настройка

Встановіть необхідний час приготування, натискаючи на кнопки «Години», «Хвилини». Діапазон регулювання - від 40 хвилин до 4 годин.

4. Збереження тепла


По завершенні приготування, рисоварка автоматично перемикається в режим збереження тепла. Підтримувана температура становить приблизно 73°C. Ви можете вручну вибрати режим збереження тепла. Увага: не рекомендується залишати включеним режим збереження тепла більш ніж на 12 годин. Якщо даний режим включений більш ніж 24 години, рисоварка автоматично перемикається в режим очікування (режим збереження тепла вимикається).



Приготування / Швидке приготування / Рисова каша / **Збереження тепла** / Власна настройка

5. Власна настройка

Додаток рекомендує безліч режимів створення різних смачних страв. Використовуйте App, щоб виконати власні настройки з приготування страви.

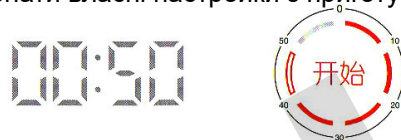


Приготування / Швидке приготування / Рисова каша / Збереження тепла / **Власна настройка**

6. Вибір програми

1. Після вибору потрібного режиму (наприклад, «Приготування»), натисніть на «Вибір програми», щоб виконати налаштування.



Увага: Під час вибору програми, переконайтеся в правильності встановленого поточного часу на рисоварці.

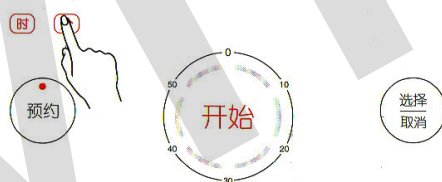

2. Встановіть час приготування, натискаючи на кнопки «Години» і «Хвилини», після чого натисніть на кнопку «Старт» для початку готування.

Увага: Установка часу в 24-годинному форматі.


Тип несправності	Діагностика несправностей та їх виправлення
Неможливо закрити кришку	Перевірте правильність установки внутрішньої кришки
Відсутність відгуку кнопок	Імовірно, рисоварка знаходиться в режимі готовності, вибору програми або збереження тепла. Натисніть на кнопку «Скасування», щоб вийти з режиму приготування
Виток пари під час приготування	Витік можливий через старіння силіконової ущільнювальної деталі, її деформації або пошкодження
Напівсире блюдо	Неправильне співвідношення води і рису (занадто мало води) Дата виготовлення рису перевищує 6 місяців Наявність сторонніх предметів на поверхні дна чаші або датчика Деформація зовнішньої поверхні чаші
Переповнення рисоварки під час приготування рисової каші	Деформація поверхні дна чаші Неправильне співвідношення води і рису (занадто багато води / рису) Наявність сторонніх предметів на поверхні дна чаші або датчика Деформація зовнішньої поверхні чаші
Приготування кускоподібного розвареного рису	Деформація поверхні дна чаші Неправильне співвідношення води і рису (занадто багато води / рису) Включений режим збереження тепла більш ніж на 12 годин
Сторонні запахи під час приготування	Наявність залишків їжі на внутрішній кришці після попереднього приготування або скупчення води Наявність специфічного запаху від клапана випуску пари і ущільнювальної прокладки внутрішньої кришки
Темний колір страви на дні	Необхідно начисто промивати рис Наявність сторонніх предметів на поверхні дна знімної внутрішньої каструлі або датчика Деформація зовнішньої поверхні чаші Деформація поверхні дна каструлі
Затвердіння страви в режимі збереження тепла або поява запаху	Включений режим збереження тепла більш ніж на 12 годин Наявність сторонніх предметів на поверхні дна чаші або датчика Деформація зовнішньої поверхні чаші Деформація поверхні дна чаші
Проблеми з функціонуванням вибору програми	Цикл часу вибору програми від поточного до завершення приготування коротше, ніж необхідно для приготування страви Після установки часу вибору програми, не натиснули на кнопку «Старт» Перевірте наявність або стійкість Wi-Fi сигналу під час налаштування вибору програми на смартфоні
Відсутність підключення до Wi-Fi	Перевірте, остання є у вас версія App Переконатися в відносно близькому розміщенні рисоварки від Wi-Fi сигналу. Переконайтеся, чи достатньо сильний сигнал
Проблеми з оновленням пристроїв	Можливо, рисоварка перебувати в режимі приготування Проблеми з Wi-Fi сигналом
Пристрій завис після оновлення прошивки	Після відключення живлення, натисніть на кнопку вибору програми для повторної подачі живлення. Можна повернути заводські настройки

Чищення рисоварки

1. Розбирання


1. Зніміть захисну кришку рухом вліво.

Увага: Після кожного приготування необхідно мити внутрішню кришку і клапан випускання пари.

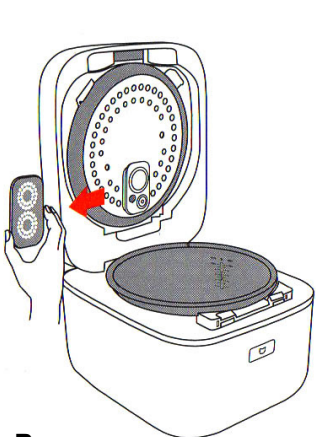


2. Встановлення


- Встановіть прокладку ущільнювача, вирівняйте, закрийте.

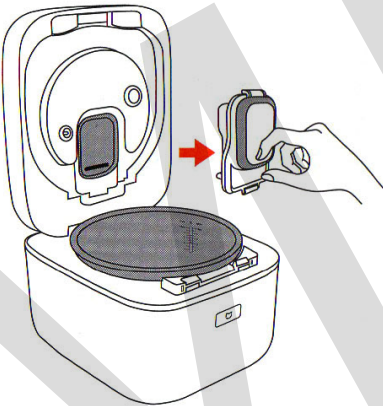

2. Після легкого натискання на засовку внутрішньої кришки, вона автоматично вискакує. Зніміть внутрішню кришку.

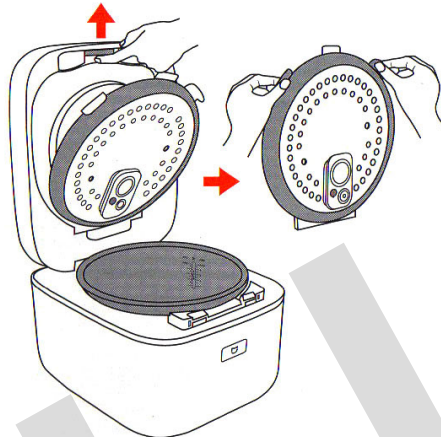


1. Утримуйте ущільнювальну прокладку в її жолобки, вирівняйте її, після чого злегка притисніть засовку, поки не почуєте «клацання».

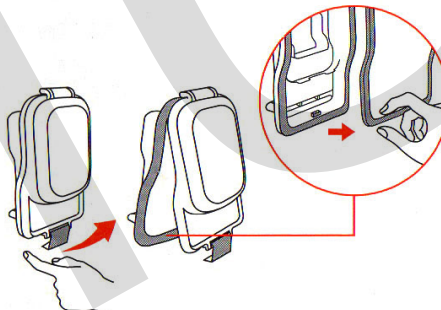


2. Точно наведіть клапан випуску пари на отвір виходу пари, після чого, злегка придавлюючи, повільно вставте його в місце встановлення.


3. Вилучивши внутрішню кришку, ви побачите клапан випускання пари, який необхідно вийняти.

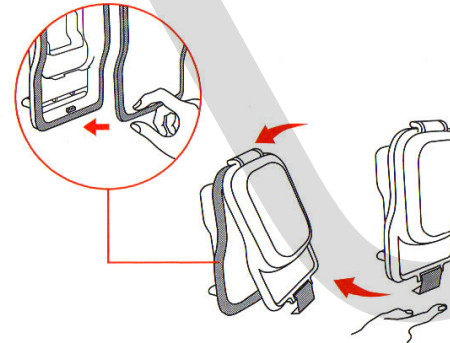


3. Вставте підтримувальне кільце внутрішньої кришки в спеціальний слот в рисоварці, злегка придавлюйте внутрішню кришку до тих пір, поки не почуєте «клацання».

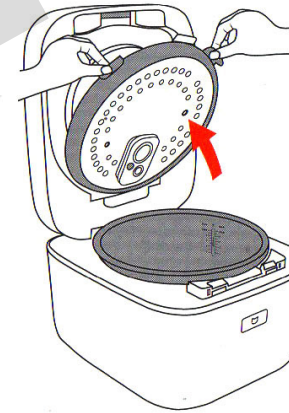

- Відкрийте засовку, витягніть ущільнювальну прокладку. Вилучивши клапан випускання пари, потягніть засовку в сторону, відкрийте клапан, а потім витягніть ущільнювальну прокладку.

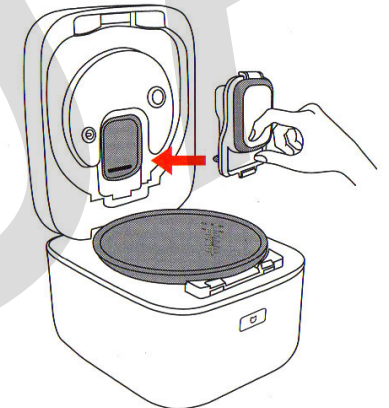

4. Вставте захисну поверхню уздовж фіксує пластини з правого боку.

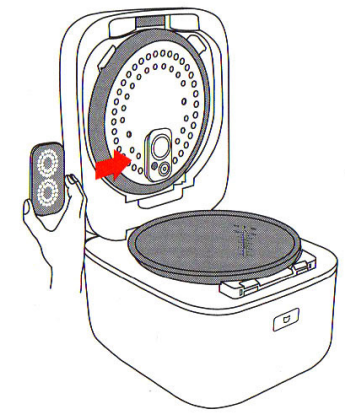

Увага: Клапан випуску пари і внутрішня кришка обов'язково повинні бути встановлені, інакше кришка рисоварки не зачиниться належним чином.

Код несправності

Вказівка індикатора про помилку: LED індикатор білого кольору вказує на наявність помилки, інші індикатори не горять

E-01	Якщо в процесі приготування кришка відкрита занадто довго, рисоварка перемикається в режим очікування
E-02	Порожня чаша (відсутність продуктів в чаші)
E-03	Захист від високого тиску 265V + 7B
E-04	Захист від низького тиску 265V + 7B
E-05	Оповіщення про високу температуру нижньої поверхні
E-06	Оповіщення про високу температуру верхньої поверхні
E-07	ВИСОКА температура IGBT транзистора
E-08	Пошкодження ДАТЧИКА IGBT транзистора (включаючи ураження електричним струмом чи розрив ланцюга)
E-09	Пошкодження датчика, розташованого у верхній частині (включаючи ураження електричним струмом чи розрив ланцюга)
E-10	Пошкодження датчика, розташованого в нижній частині (включаючи ураження електричним струмом чи розрив ланцюга)
E-11	Відправка неправильної або некоректної інформації

Запобіжні заходи

Обмеження використання:

Для нормального функціонування товару висота над рівнем моря повинна бути в межах 0м - 2000м.

Будь ласка, не встановлюйте даний товар поблизу від інших чутливих до електромагнітних завад пристроїв.

Будь ласка, не використовуйте сторонні внутрішні чаші або чаші з деформаціями, щоб уникнути перегріву, внаслідок чого можна отримати травми або опік.

Догляд та чистка:

Не занурюйте товар в воду і не оббризкуйте його водою.

Не використовуйте йоржик для посуду або інші тверді предмети для миття рисоварки або її чаші.

Для чищення рисоварки використовуйте м'яку тканину.

Кабель живлення:

Використовуйте тільки той кабель, який спочатку був в комплекті з рисоваркою. Перш ніж виконувати будь-які дії з технічного обслуговування пристрою або його переміщенню, від'єднайте кабель живлення від розетки електромережі.

Якщо кабель живлення пошкоджений, замініть його на такий же оригінальний кабель живлення.

Не скручуйте, не згинайте і не передавлюйте кабель живлення. В іншому випадку, струмопровідні жили кабелю будуть оголені або зламуються.

Не використовуйте кабель живлення рисоварки для будь-яких інших пристроїв.

Заходи безпеки при експлуатації електромережі:

У разі перевищення 220V змінного струму, використання пристрою забороняється, щоб не допустити виникнення пожежі.

Настійно рекомендується відключати кабель живлення від розетки електромережі, щоб уникнути ураження струмом, короткого замикання і займання. Щоб від'єднати кабель живлення, не використовуйте багато сили.

Не дозволяйте самостійно користуватися пристроєм підліткам, встановіть рисоварку в важкодоступному для дітей місці, щоб уникнути ураження струмом, отримання опіку і виникнення інших нещасних випадків.

Не вставляйте і не виймайте кабель живлення вологими руками, щоб уникнути ураження струмом або отримання інших травм.

Не використовуйте сторонні кабелі живлення.

Не рекомендується підключати кабель живлення рисоварки до блокових розеток, щоб уникнути виникнення пожежі.

Оточення:

У зв'язку з наявністю пари і гарячого повітря, що виходить від рисоварки, ваші стіни і меблі можуть зазнати пошкодження, змінити свій колір або деформуватися. Щоб уникнути подібних ситуацій, під час використання пристрою встановлюйте рисоварку на відстані 30 см від стін і меблів.

У разі установки рисоварки в кухонній шафі або в інших місцях, переконайтеся в наявності вентиляції при використанні пристрою.

Використання:

Під час готування суворо забороняється відкривати кришку. Після того, як рисоварка автоматично закінчить приготування або призупиниться посеред процесу готування, дочекайтеся повного скидання тиску, лише тоді відкривайте пристрій.

Не встановлюйте внутрішню чашу на інші джерела тепла, щоб нагріти її (наприклад,

індукційну плиту, газову плиту).

Не вставляйте будь-які предмети в випускний отвір або в інші щілини.

У процесі використання рисоварки або відразу ж після готування будьте обережними, перебуваючи поблизу з гарячою парою. Особливо уважно стежте за дітьми в даний момент, щоб уникнути опіків.

Ні в якому разі не готуйте в рисоварці продукти, які можуть забити витяжний отвір (наприклад, сушені водорості, морська капуста і інші листові продукти).

Строго заборонено ставити будь-які предмети на рисоварку в процесі приготування, оскільки це може призвести до блокування вивільнення пари.

Якщо збереження температури будь-якого блюда перевищує час, характерний для його нормального приготування, може з'явитися специфічний запах рису.

Завершення приготування:

Після приготування не забувайте вимикати рисоварку і відключати її від електроживлення.

Регулярно перевіряйте канали вивільнення пара, щоб переконатися, що вони не забилися.

Якщо виникла проблема відразу ж припиніть роботу, вимкніть його від електроживлення. Дочекайтеся охолодження рисоварки, після чого відкрийте кришку і дістаньте чашу.

Інші вказівки:

Будь ласка, не допускайте падіння або ударів даного пристрою, щоб уникнути його поломки або будь-яких ушкоджень.

Не використовуйте чашу рисоварки, якщо вона пошкоджена, щоб уникнути опіків або отримання травм гарячою парою, яка може несподівано вивільнитися через інші отвори.

Не реконструйте і не змінюйте пристрій. Забороняється проводити технічне обслуговування, розбирати пристрій не уповноваженими фахівцям, щоб уникнути виникнення пожежі, ураження струмом або отримання інших травм.

Якщо виникла проблема негайно припиніть роботу, щоб уникнути виникнення пожежі, ураження струмом або отримання інших травм.

Несправності:

Перегрів кабелю живлення, розетки в процесі приготування.

Просочування незрозумілого диму / пари або появи запаху горілого.

Наявність розколу деяких частин рисоварки, їх розхитування або наявність незрозумілого шуму.

Деформація чаші.

А також інші несправності.

Основні параметри

Найменування: Pressure IH Rice Cooker;

Модель: YLIH01CM;

Ємність: 3.0L;

Метод нагріву: IH нагрів;

Номинальна потужність: 1100W;

Напруга/Номинальна частота: 220V – 50Hz;

Номинальний робочий тиск: 20kPa;

Розміри: 300 x 251 x 212 мм;

Бездротове підключення: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz;

Номер сертифікату на дану модель: CMIIT ID: Модуль 2014DP5056.

Найменування товару

YLIH01CM

YLIH – скорочений опис функціональної характеристики.

01 – серійний номер конструкції.

CM – виробник.


Наявність токсичних і шкідливих речовин

Назва деталі	Pb PBB	Hg PBDE	Cd PBDE	Cr6+
Зовнішня конструкція	0	0	0	0
Внутрішні компоненти	0	0	0	0
Електричні компоненти	X	0	0	0
Акcesуари	0	0	0	0

0: токсичні і шкідливі речовини в усіх комплектуючих даного пристрою містяться в кількості нижче граничного значення згідно SJ / T11363-2006 «Вимоги обмеження наявності отруйних і шкідливих речовин у товарах».

X: означає наявність токсичних і шкідливих речовин, щонайменше, в одному з комплектуючих даного пристрою в кількості, що перевищує граничне значення, SJ згідно / T11363-2006 «Вимоги обмеження наявності отруйних і шкідливих речовин у товарах».

Електрична схема

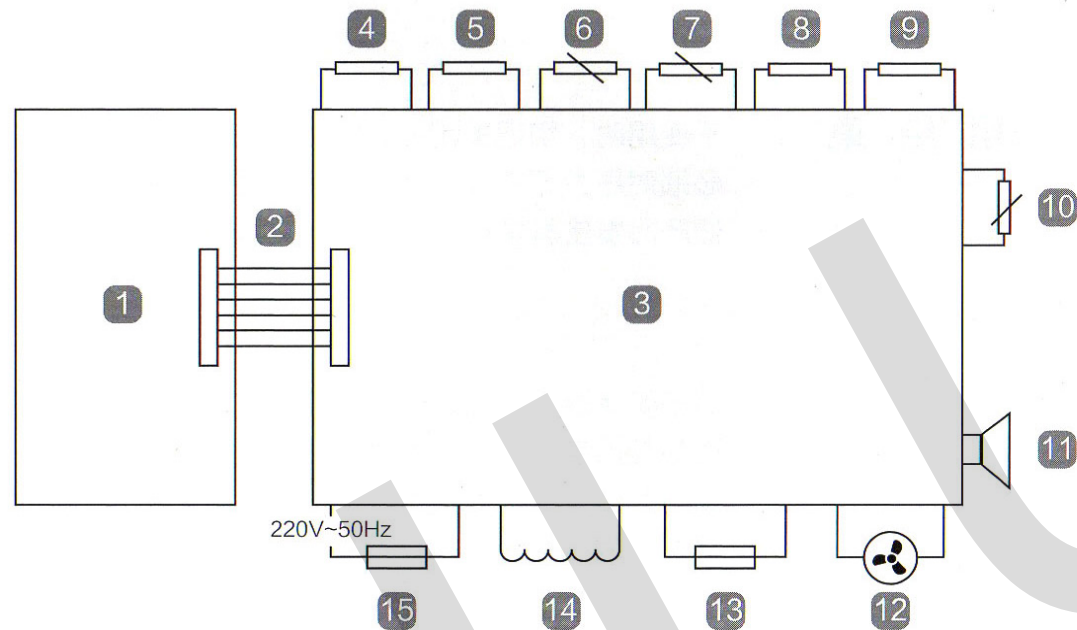

1. Друкована плата головного управління;
2. Кабель підключення;
3. Панель живлення (Розподільчий щит);
4. Модуль нагріву бічних стін;
5. Модуль нагріву верхньої поверхні;
6. Температурний датчик нижньої поверхні;
7. Температурний датчик верхньої поверхні;
8. Електромагнітний клапан;

9. Датчик Холла;
10. ДАТЧИК Температурний IGBT;
11. Колонка;
12. Вентилятор;
13. Температурний запобіжник;
14. Електромагнітна котушка (соленоїд);
15. Запобіжник електричного струму;

Гарантія

Гарантійне сервісне обслуговування здійснюється відповідно до закону про «Права споживача» і «Закону про якість продукції».

В гарантійне сервісне обслуговування входить:

1. Протягом 7 днів з моменту покупки і підписання гарантійного талона, в разі виникнення проблеми, якщо причиною її виникнення не є людський фактор, після пред'явлення діючої гарантії та інших документів, покупець може вибрати безкоштовну заміну товару, повернення або ремонт.

2. При поверненні товару, придбаного на офіційному сайті Xaiomi або через інші офіційні представництва Xaiomi, без будь-яких на те підстав, протягом 7 днів після

його покупки, всі транспортні витрати бере на себе споживач (при поверненні покупки оплата за транспортні витрати не повертається). При цьому повернення товару протягом 7 днів після його покупки неможливий у випадках: наявності пошкоджень товару, що виникли через людський фактор, пошкодження або відсутності упаковки, або будь-яких комплектуючих.

3. У перебігу 15 днів з моменту покупки і підписання гарантійного талона, в разі виникнення проблеми, якщо причиною її виникнення не є людський фактор, покупець може вибрати безкоштовну заміну товару або ремонт (безкоштовні зразки товарів не підлягають обміну).

I Правила гарантійного обслуговування

Примітка: У процесі транспортування товару необхідно забезпечити його цілісність і безпеку. Тому рекомендуємо вам зберігати упаковку як мінімум 15 днів з моменту його покупки. Якщо ж вам необхідно виконати повернення або заміну товару, але при цьому його упаковка пошкоджена або зовсім відсутня, покупець відшкодовує її вартість. Дякую за Ваше розуміння!

Найменування	Інформація по гарантійному технічному обслуговуванню	Строк
Головний блок	Комплектуючі деталі основного пристрою (не включаючи чашу)	1 рік
Акcesуари	Кабель живлення, чаша	1 рік

II Строк дії гарантійного обслуговування

Гарантійний термін обчислюється з моменту отримання покупцем товару або його установки;

Якщо ви не можете повідомити дату отримання товару або його установки, гарантійний строк обчислюється з дати, зазначеної на товарному чеку;

Якщо ви не можете надати документальне підтвердження терміну дії відповідної гарантії талона, гарантійне обслуговування діє протягом 6 місяців, починаючи з дати виробництва пристрою;

Якщо ви не можете надати документальне підтвердження терміну дії відповідної гарантії талона і не видно дати виробництва, в такому випадку, гарантійне обслуговування діє протягом 6 місяців, починаючи з самої першої можливої дати появи даного товару на ринку.

III Документальне підтвердження діючого гарантійного талону

Для підтвердження терміну дії відповідної гарантії післяпродажного обслуговування ви маєте надати підписану квитанцію про отримання товару, товарний чек і гарантійний талон.

IV Мірний стакан, ложка (з плоскою поверхнею), ложка (глибока) не входять до гарантійного сервісного обслуговування

V Умови, які не входять до гарантійного обслуговування

1. Пошкодження або поломки, що виникли з вини споживача, в результаті транспортування, неправильного зберігання або використання;
2. Виконання установки пристрою, його технічного обслуговування уповноваженими представниками інших компаній, в результаті чого виникли поломки (у тому числі, якщо користувач самостійно ремонтував або розбирав пристрій);
3. Відсутність гарантійного талону, товарного чека або іншого документа, що підтверджує покупку;
4. Наявність виправлень, невідповідність товарного чека або гарантійного талона з товаром;
5. Пошкодження при форс-мажорних обставинах;
6. Термін дії гарантії минув;
7. Виникнення неполадок в результаті використання товару в неналежному навколишньому оточенні, яке не відповідає опису в інструкції (наприклад, напруга, вентиляція та ін).

Якщо у вас виникли питання, заходьте на сайт післяпродажного обслуговування або телефонуйте до технічної підтримки.

Виробник: ТОВ «Шанхай Chunmi Електронні технології»

Адреса: Китай (Шанхай), р-н. Ziyou Maoyi Шиян, вул. Shengxia 399, пр-к.1, зд.328, к.3075

Стандарт: GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 GB 4706.14-2008 GB 9684-2011 Q31 / 0115000393C001-2015

В даному товарі є додаткові елементи, виготовлені з пластмасового матеріалу, який був виготовлений і наданий компанією ТОВ «Фошань Maijinyi Siliao»
Номер ліцензії на виробництво: XK16-204-01896 Гуандун