


MiJia Smart Kettle

Електрочайник MiJia



MIUI.UA

Ознакомлення

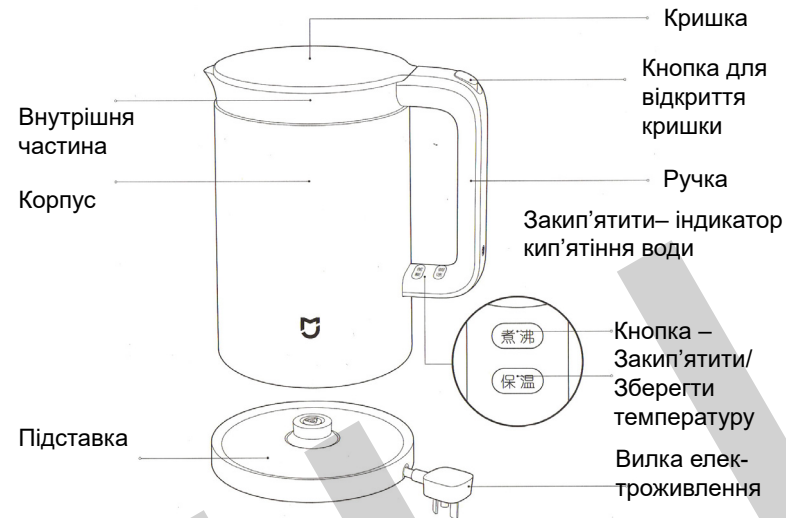





*Внутрішня частина і кришка чайника виготовлені з неіржавіючої сталі марки 304, дозволеної до контакту з харчовими продуктами: аустенітна неіржавіюча сталь, 06Cr19Ni10

Smart підключення



1. Увімкніть Bluetooth на смартфоні;
2. У Mi Store знайдіть «Mi Smart Home» або відскануйте QR-код, щоб завантажити клієнтську програму;
3. Переконайтеся, що електрочайник Mi Smart Kettle включений. Відкрийте програму і підключіть пристрої один до одного, керуючись вказівками клієнтського інтерфейсу.

Використання

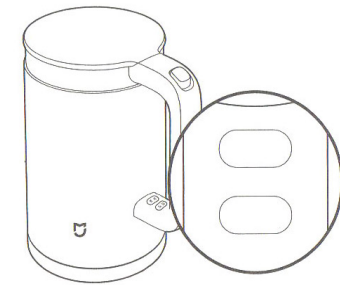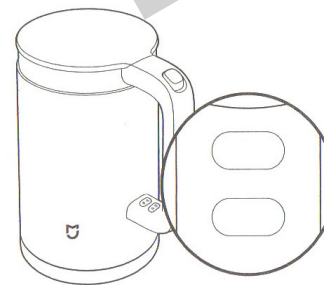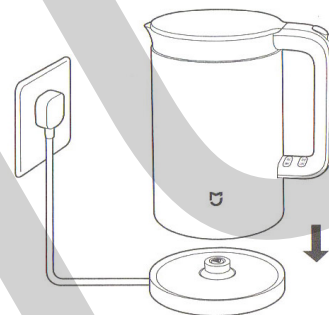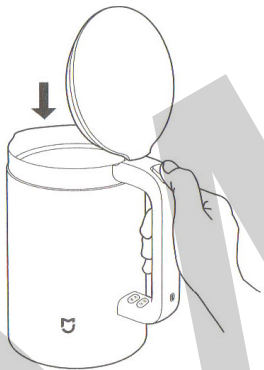


1. Натисніть на кнопку, щоб відкрити кришку чайника, додайте воду. Рівень води не повинен перевищувати максимальну позначку і не повинен бути нижче мінімальної.

2. Щільно закрийте кришку, поставте чайник на підставку. Якщо між чайником і підставкою є нормальний контакт, індикатор блимне один раз, а після вимкнеться.

3. Натисніть на кнопку «Закип'ятити» або «Зберегти температуру», виберіть режим нагріву. Інструкцію настройки режиму Збереження температури дивіться на наступній сторінці.

4. Коли вода закипить, індикатор «Закип'ятити» потухне, після чого нагрівання води припиниться і прозвучить певний сигнал; коли в режимі «Збереження температури» температура води досягне встановленого рівня, прозвучить певний сигнал, загориться помаранчевий індикатор і включиться режим «Збереження температури».

Налаштування режиму збереження температури

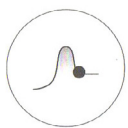

1. Зниження температури кип'яченої води до встановленого показника (за замовчуванням)

Натисніть «Зберегти температуру», електрочайник спочатку закип'ятить воду, а потім температура води знизиться до встановленого показника. Тривалість збереження температури - 12 годин (Рекомендується використовувати водопровідну воду).



2. Нагрівання води до встановленого показника

Натисніть на кнопку «Зберегти температуру», електрочайник нагріє воду до встановленого показника і буде зберігати задану температуру води (Рекомендується використовувати очищену воду).

1. При заводських налаштуваннях температура води зберігається на рівні 50°C, тривалість збереження температури - 12 годин.


2. Міняйте настройки пристрою і встановлюйте потрібну температуру за допомогою Mi Home APP.

Гарантія

Гарантійне сервісне обслуговування здійснюється відповідно до закону про «Права споживача» і «Закону про якість продукції». В гарантійне сервісне обслуговування входить:


1. Протягом 7 днів з моменту покупки, в разі виникнення проблеми з «Списку несправностей», центр сервісного обслуговування Xiaomi визначає причину проблеми, після чого Ви можете вибрати безкоштовну заміну товару або повернення.
2. Протягом 8-15 днів з моменту покупки, в разі виникнення проблеми з «Списку несправностей», центр сервісного обслуговування Xiaomi визначає проблему, після чого Ви вибираєте безкоштовну заміну товару або ремонт.
3. Протягом 12 місяців з моменту покупки, в разі виникнення проблеми з «Списку несправностей», центр сервісного обслуговування Xiaomi визначає проблему, після чого Вам надається безкоштовний ремонт.

Технічне обслуговування

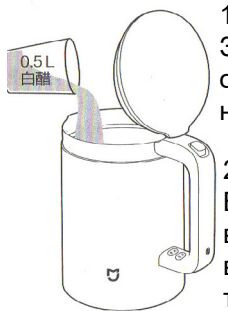


1. Додайте оцет.
Залийте 0.5л харчового оцту в чайник і залиште на 1 годину.

2. Вилийте оцет.
Вилийте оцет з чайника і видаліть залишки осаду, використовуючи вологу тканину.

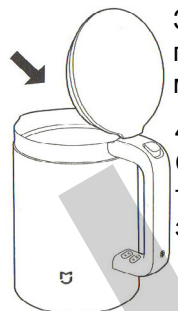

3. Закип'ятіть воду.
Закип'ятити воду в чайнику, після чого вилийте її. Промийте чайник 4-5 разів.

4. Витріть чайник насухо.
Скористайтеся сухою тканиною, щоб витерти зовнішню сторону чайника.

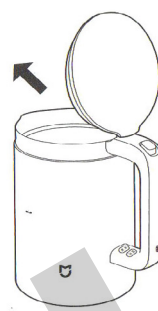

Список несправностей

- Проблеми з живленням;
- Проблеми з нагріванням води;
- Проблеми зі збереженням температури;
- Проблеми з припиненням нагріву води;
- Витік води, витік струму.

Умови, які не входять до гарантійного обслуговування

1. Завершення технічного обслуговування, падіння, недбале ставлення, зловживання, під впливом води, нещасний випадок, якщо порвали або забруднили етикетку і маркування пристрою;
2. Термін дії гарантії минув;
3. Пошкодження, що виникли при форс-мажорних обставинах;
4. Поломки, які не відповідають «Списку несправностей» центру сервісного обслуговування Xiaomi;
5. Поломки пристрою або його компонентів із «Списку несправностей», які виникли в зв'язку з людським фактором і які перешкоджають його нормальній роботі.

Запобіжні заходи:


1. Перед чищенням чайника переконайтеся, що він відключений від живлення і зачекайте, поки він охолоне.
2. Щоб продовжити термін експлуатації чайника, необхідно регулярно очищати його від осаду.
3. Якщо якість води погана, повторіть вищевказану процедуру. Ні в якому разі не використовуйте залізний йоржик і будь-які абразивні хімічні засоби для чищення чайника.
4. Не занурюйте чайник і його підставку в воду. Зберігайте зовнішню сторону чайника в сухому стані.

* Постійно оновлюйте програмне забезпечення даного пристрою, щоб відкривати для себе ще більше нових функцій і оптимізувати роботу електрочайника.

Основна характеристика

Найменування	Mi Smart Kettle	Модель	YM-K1501	Номинальна напруга	220V
Розмір	204x145x235мм	Ємність	1.5л	Номинальна потужність	1800W
СМІІТ ID	2016DP2297	Вага	1.24кг	Номинальна частота	50Hz
Тип бездротового підключення	Bluetooth 4.0	Стандарт	GB4706.1 GB4706.19 Q/YM008-2016		

Електрична схема

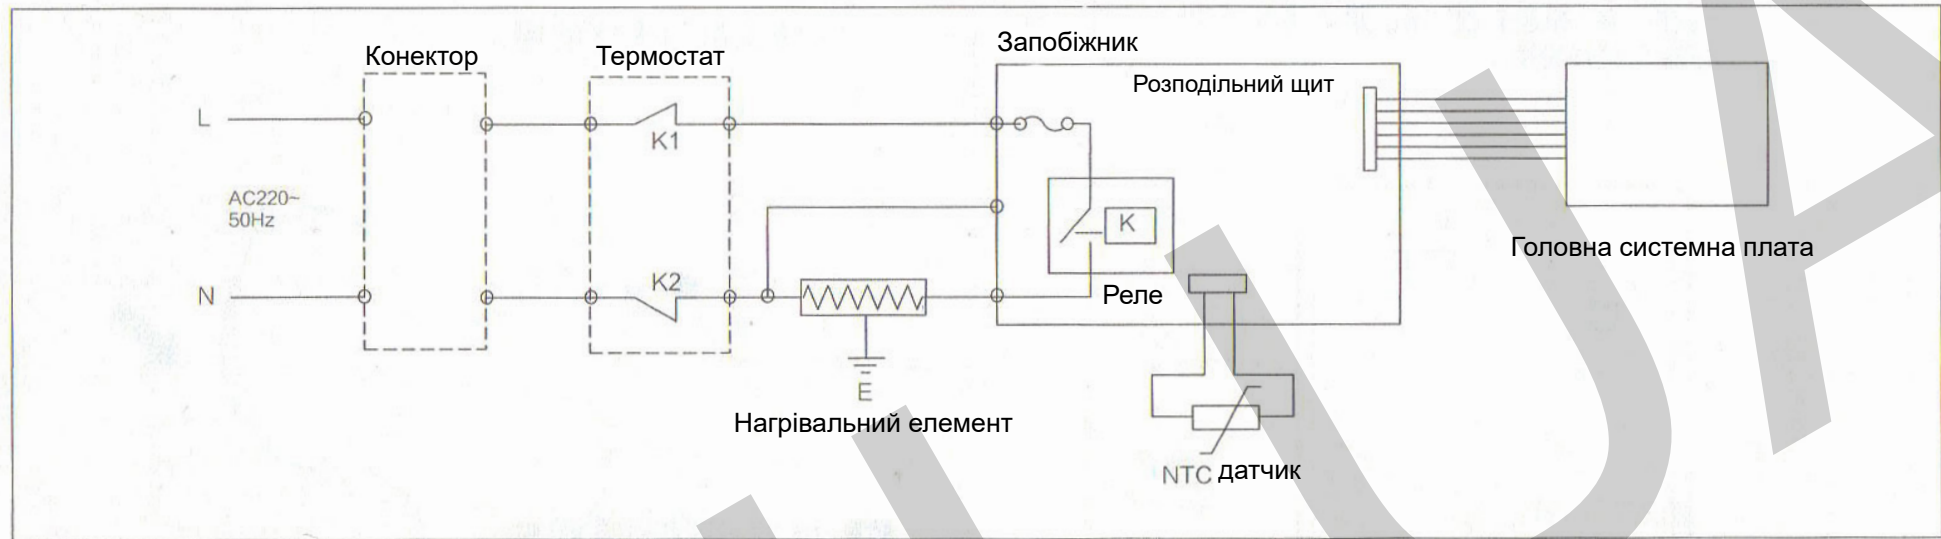

Наявність токсичних і шкідливих речовин

Назва деталі	Pb	Hg	Cd	Cr6+	PBB	PBDE
Корпус чайника	0	0	0	0	0	0
Підставка	0	0	0	0	0	0
Монтажна плата	x	0	0	0	0	0
Електроланка	0	0	0	0	0	0

0: токсичні і шкідливі речовини в усіх комплектуючих даного пристрою містяться в кількості нижче граничного значення згідно SJ / T11363-2006 «Вимоги обмеження наявності отруйних і шкідливих речовин у товарах».

X: означає наявність токсичних і шкідливих речовин, щонайменше, в одному з комплектуючих даного пристрою в кількості, що перевищує граничне значення, згідно SJ / T11363-2006 «Вимоги обмеження наявності отруйних і шкідливих речовин у товарах».

Усунення несправностей

Несправність	Можлива причина	Рішення проблеми	Несправність	Можлива причина	Рішення проблеми
Не горить індикатор	Пошкодження контакту розетки	Самодіагностика	Проблеми з нагрівом	Пошкодження термостату	Ремонт
	Штекер не вставляється належним чином	Самодіагностика	Не вимикається живлення при кип'ятінні води	Пошкодження NTC температурного датчика	Ремонт
	Деформація штекера	Самодіагностика		Пошкодження монтажною плати	Ремонт
	Відсутній контакт в підставці електрочайника	Самодіагностика	Не кип'ятиться вода	Відсутнє підключення до живлення	Самодіагностика
Проблеми з нагрівом	Проблеми з реакцією на сенсорну кнопку «Кип'ятити»	Самодіагностика	Проблеми з підключенням додатку	Перевірте, чи встановлений додаток	Самодіагностика
	Пошкодження монтажною плати	Ремонт		Не увімкнутий Bluetooth на смартфоні	Самодіагностика
	Пошкодження нагрівального елемента	Ремонт		Пошкодження головної системної плати	Ремонт

Засоби безпеки

- Діти, люди похилого віку і люди з обмеженими можливостями можуть використовувати пристрій тільки під наглядом інших людей. Переконайтеся в тому, що дитина не сприймає даний пристрій в якості своєї іграшки. Не встановлюйте пристрій у легкодоступних місцях.
- Вимкніть пристрій в наступних випадках: при відсутності води в чайнику, під час додавання води в чайник, якщо ви не використовуєте чайник, під час чистки або перестановки, в разі виникнення неполадок.
- Не встановлюйте пристрій на нерівній і нестійкій поверхні. Встановіть пристрій подалі від джерела тепла, щоб уникнути пошкодження пластикових елементів. Пристрій також не може бути розміщений поблизу інших електроприладів або на них.
- Номінальний струм пристрою становить 10А і більше, номінальна напруга - 220V із заземленням. Забороняється використовувати універсальне гніздо одночасно в поєднанні з іншими електроприладами.
- Якщо мережевий кабель пошкоджений, необхідно звернутися до виробника, відділу техобслуговування або іншого аналогічного відділку для здійснення технічного обслуговування пристрою, щоб уникнути виникнення небезпечної ситуації.
- Цей пристрій призначений тільки для кип'ятіння води. Нагрівати інші речовини, крім води, забороняється. (Наприклад: морські водорості, курячі яйця, соєве молоко, чай, молоко, локшину і т.д.). В іншому випадку, можуть виникнути проблеми. Рівень води не повинен перевищувати максимальну позначку, інакше це може призвести до витоку води.
- Використовуйте електрочайник разом з підставкою, яка спочатку є в комплекті з ним. Забороняється використовувати сторонні підставки для чайника.
- Налийте воду в чайник і, перш ніж поставити його на підставку, протріть пристрій насухо.
- Встановлюйте систему на безпечній відстані від кухонної плити (печі), щоб уникнути випадкового займання.
- Не використовуйте неякісні перехідники та подовжувачі, щоб не допустити виникнення пожежі.