



Mi TV Bar

інструкція по експлуатації

Комплектуючі

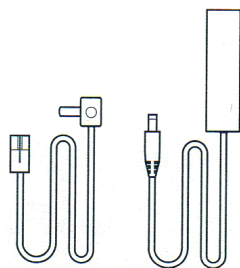


Кабель живлення




Кабель MI PORT



Кабель-адаптер AV



Дистанційний пульт управління




Батарейки (№7) x2



Ремінець для пульту дистанційного управління*

Компоненти з позначкою * є додатковими комплектуючими, які ви можете придбати окремо.

Підключення

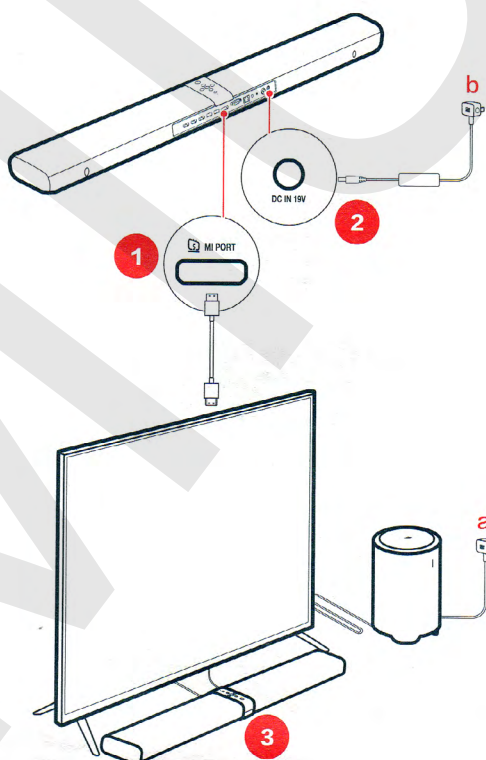

Щоб підключити Mi Bar до телевізора

Необхідно один кінець Mi кабелю підключити до MI PORT виходу Mi Bar, а другий - до HDMI виходу телевізора.

Для максимальної продуктивності Mi Bar, не ставте його на підлогу або на металеві поверхні.


Підключення до живлення

а: Підключіть Mi стерео сабвуфер * до живлення
б: Підключіть Mi Bar до живлення. Підключіть кабель для живлення до адаптера, а потім вставте адаптер в DC IN 19V порт Mi Bar.

Включення

Натисніть на кнопку включення. При першому включенні, щоб завершити всі налаштування Mi Bar, необхідно слідувати інструкціям. Спочатку увімкніть телевізор.


Ознайомлення з роз'ємами і кнопками основного пристрою

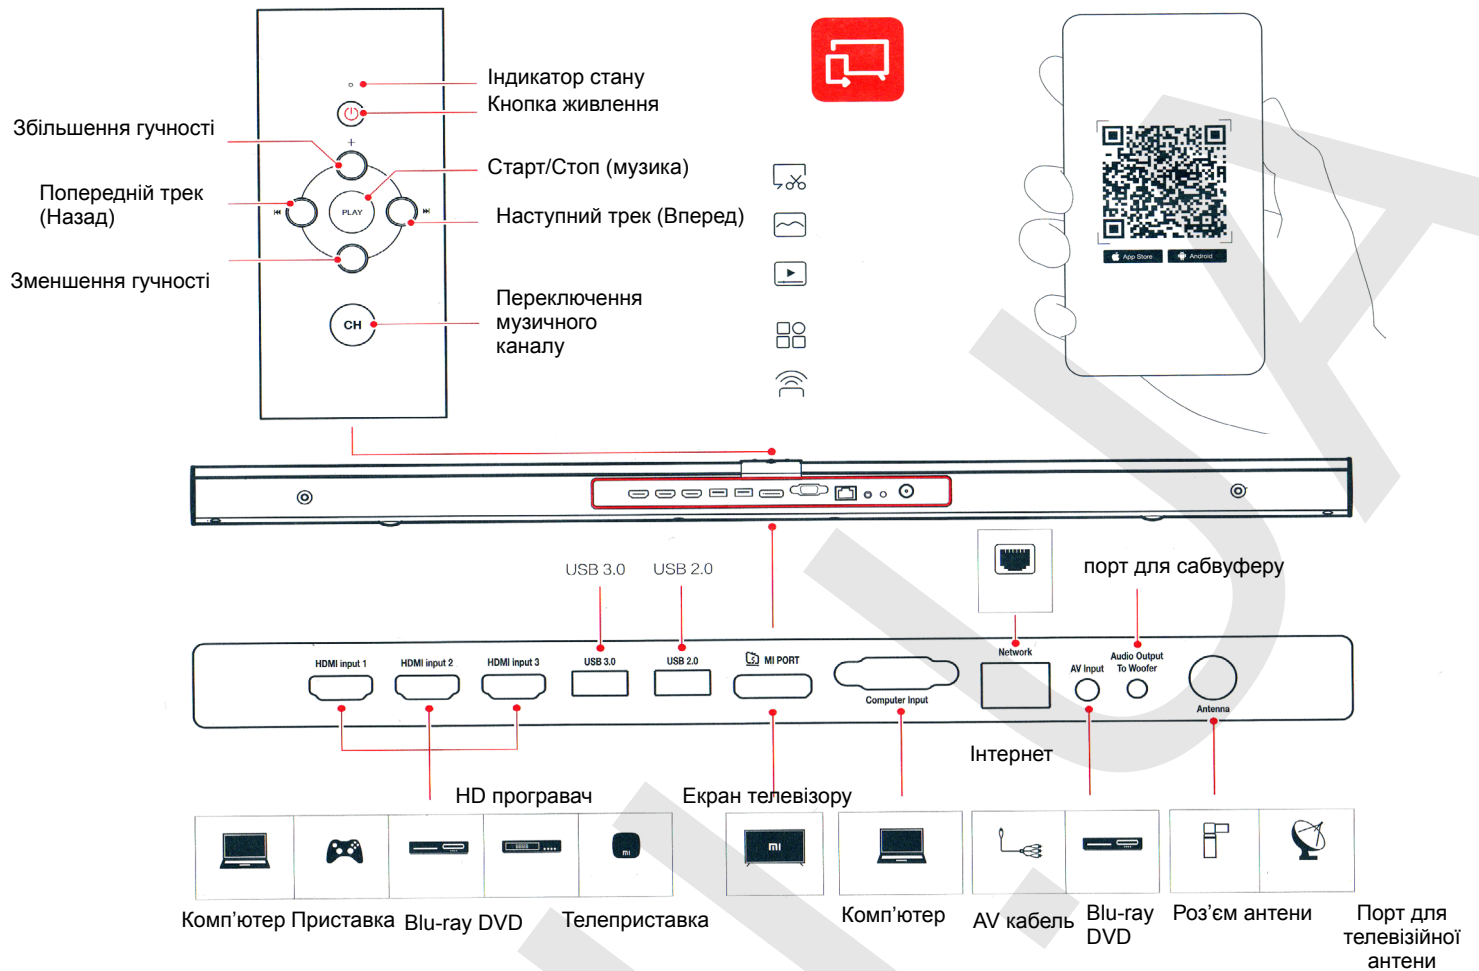

Коли вам необхідно підключити провідний / безпроводний порт або ж встановити пристрій в порт F, для підключення коаксіальної лінії, ви можете вибрати роз'єм антени або перехідник для антени.



1




2



Скачайте APP додаток Звукові колонки на смартфон, редагуйте музичні канали.


Основний пристрій телевізора - це центр обробки TV контенту, а також це Smart колонки з підключенням до мережі. Використовуйте даний додаток, щоб редагувати і додавати музичні канали.

Пульт дистанційного управління

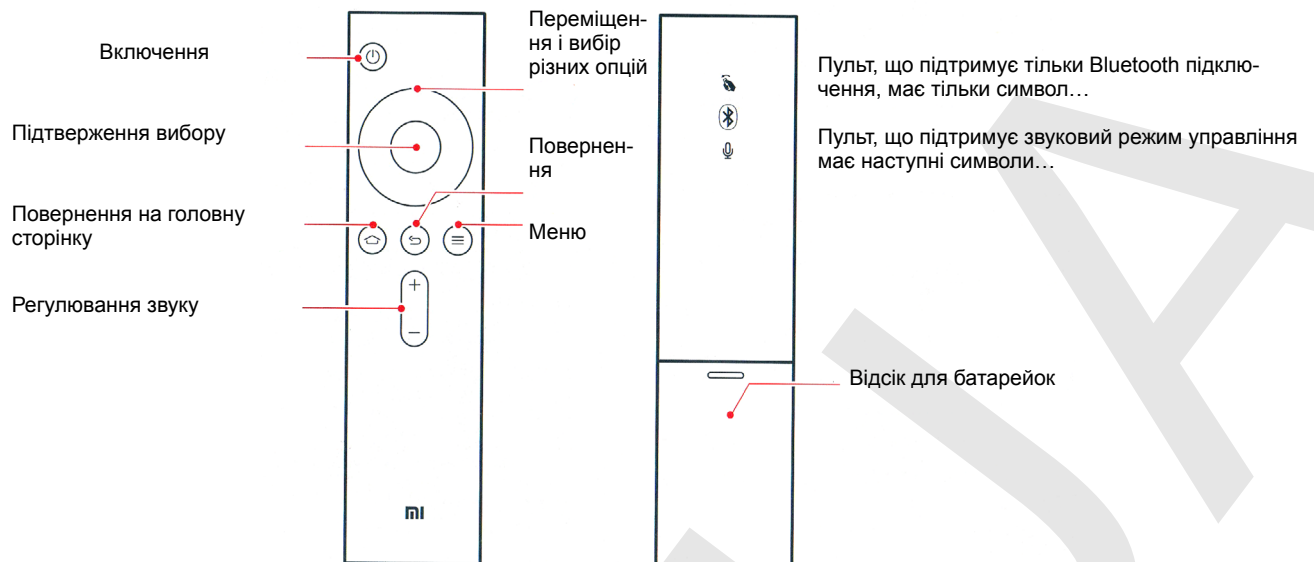

Використання ремінця для пульта дистанційного керування

1. Протягніть петлю ремінця через спеціальний отвір в нижній частині відсіку для батарей;
2. Після того як ви просмикнули петлю ремінця через спеціальний отвір в нижній частині відсіку для батарей, проведіть його через засувку між двома батарейками;
3. Вставте батарейки, і закрийте задню панель відсіку для батарейок.

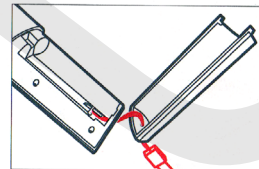

Увага: Пульт, що підтримує звуковий режим управління, може використовуватися разом з геймпадом, телевизор стає ігровим пристроєм!

Контакт пульта і телевізора. У правому нижньому кутку телевізора є спеціальна Bluetooth система, яка діє в діапазоні 20 метрів. Натисніть одночасно кнопки  і  і ви почуєте звук, після чого можна відпускати кнопки (будь ласка, дотримуйтеся вказаної відстані), і пульт зконтактується з телевізором. Потім ви почуєте два гудки від пульта, що буде вказувати на успішне сполучення.

Живлення: натисніть на кнопку, для включення чи вимкнення телевізора; натисніть і утримуйте кнопку для того щоб вимкнути, перезавантажити або встановити час виключення.

Головна сторінка: натисніть на кнопку для швидкого повернення на домашню сторінку. Натисніть і утримуйте кнопку 2 секунди для того щоб переглянути перелік останніх використаних додатків.

Меню: демонстрація інтерфейсу і різних функцій. В інтерфейсі онлайн-відео, зайдіть в пошук; в інтерфейсі відтворюваних файлів відображаються параметри відео; ви також можете знайти ще більше категорій відео в списку інтерфейсу і т.д.

Переміщення вибору і різних опцій: управління вибором (вгору, вниз, вправо, вліво). Під час перегляду відео, за допомогою даних кнопок, ви також можете швидко перемотати відео вперед, назад.

Підтвердження вибору: підтвердіть ваш поточний вибір. Під час перегляду відео ви можете зупинити його на паузу / відтворити поточне відео.

Повернення: Повернення на один крок назад.

Основні параметри

Процесор і пам'ять

Центральний процесор	Cortex-A17 4-ядерний з частотою 1.4G
Внутрішня пам'ять	2GB трьохканальний DDR3
Флеш пам'ять	8GB швидкісна пам'ять eMMC
Графічний процесор	Mali-760 MP4

Порт

Порт живлення	DC IN 19V
Вхідний порт	HDMI 2.0 x3; AV x1; VGA x1 аналогове/цифрове телебачення (DTMB) x1
Вихідний порт	MI PORT
Інтерфейс данні	Audio out x1 (підключення тільки Mi сабвуферу) USB 2.0 x1; USB 3.0 x1; Ethernet x1

Підключення антен

Wifi	двочастотний 2.4 GHz, 5GHz, 802.11 a/b/g/n/ac, (підтримка Beamforming, двохантений 2x2 MIMO)
Bluetooth	Bluetooth 4.1, BLE низьке енергоспоживання

Аудіо і відео

Аудіо стандарт	FLAC, AC3, WMA, MP3, AMR, DTS, AAC, OGG
Відео стандарт	AVC, MPEG2/4, H.263, H.265, VP8, COOK

Звукові ефекти

DolbyAudio x2 (глобальний звук, Bass Boost, підсилення звучання голосу, та інші функції контролю звуку)

Мультискрін

Підтримка зображень, музики і відео на основі технології Miracast, яка сумісна з Air Play, DLNA, Miracast и WIDI.

Живлення

Вимоги	номінальна потужність 65W
--------	---------------------------

Характеристики колонки

Підключення	Wifi; Av; AUX in; HDMI
Діапазон частот	60 ~ 22 000Hz
Состав блоку	динамік 2.5-дюймовий широкосмуговий- 4шт, високочастотний динамік – 2шт

Mi аудіосистема (сабвуфер*)

Підключення	аудіо кабель 2.5мм, Bluetooth
Діапазон частот	30 ~ 170Hz (на вибор)
Розмір динаміка	6.5-дюймовий сабвуфер + 6.5-дюймовий пасивний сабвуфер

Компоненти з позначкою * є додатковими комплектуючими, які ви можете придбати окремо

Гарантія

- Протягом 7 днів з моменту покупки, в разі виникнення проблеми з пристроєм, покупець один раз має право на безкоштовну заміну товару такою самою моделлю або повернення грошей.
- Протягом 30 днів з моменту покупки, в разі виникнення проблеми з пристроєм, покупець один раз має право на безкоштовну заміну товару такою самою моделлю.
- Термін гарантії Mi Bar 1 рік.
- Забороняється вносити будь-які зміни в гарантійний талон, в іншому випадку він вважається недійсним.
- Даний гарантійний талон стає дійсним тільки при наявності відповідної печатки.
- Необхідно зберігати належним чином всі квитанції та інші документи, якщо ви змінювали товар протягом 30 днів, ремонтували його протягом року, ремонтували основні комплектуючі пристрої протягом трьох років.
- Для безпеки пристрою в процесі його транспортування необхідно використовувати спеціальну упаковку. Після того, як ви розписалися в документі про отримання товару, ми рекомендуємо зберігати належним чином упаковку пристрою протягом 30 днів. У разі повернення або заміни товару, якщо є певні пошкодження упаковки або ви її взагалі викинули, Xiaomi може вимагати відшкодувати вартість упаковки. Дякую за розуміння!

Умови, при яких товари не підлягають гарантійному обслуговуванню

1. Технічне обслуговування пристрою в неуповноважених сервісних центрах, неправильне використання, падіння, недбале ставлення, зловживання, під впливом води, нещасний випадок, якщо порвали або замазали етикетку і маркування пристрою;
2. Пошкодження, що виникли в результаті неправильного використання пристрою або неправильного догляду за ним;
3. Пошкодження, що виникли при форс-мажорних обставинах, таких як: удар блискавки, пожежа або повінь;
4. Не відповідність моделі, зазначеної в гарантійному талоні, безпосередньо з моделлю самого пристрою;
5. Пошкодження або поломка пристрою в результаті вірусної інфекції, хакерських атак або інших умисних порушень;
6. Пошкодження, що виникли в результаті використання іншого програмного забезпечення, яке не має ліцензії компанії Xiaomi.