


Ninebot Mi Scooter

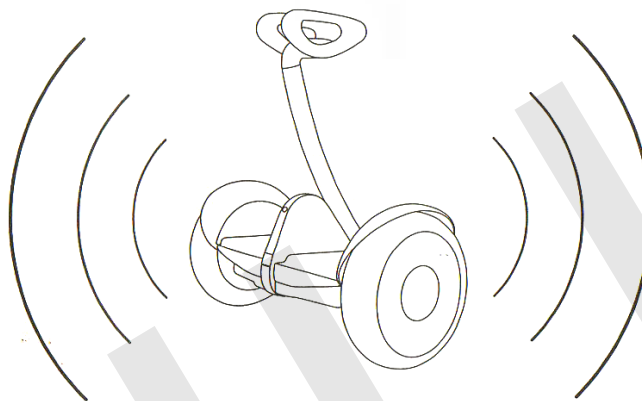

Увага! Після включення оновленого севея Ninebot Mini Scooter ви почуєте безперервний звуковий сигнал.


Швидкість і рівень чутливості пристрою дуже низькі, тому його не можна відразу ж використовувати.

Необхідно встановити на ваш смартфон додаток Ninebot App та активувати його, дотримуючись вказівок додатку.

Системи Android / iOS



Android & iOS 系统
App 扫描下载安装



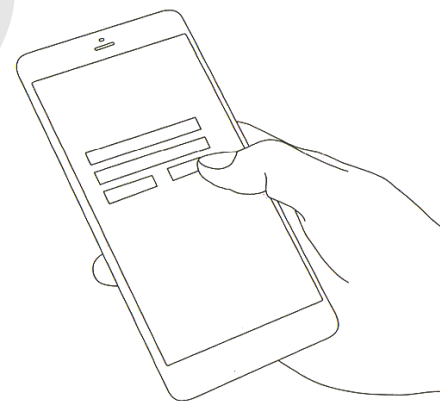


Відскануйте QR-код для завантаження додатку

Відскануйте QR-код для завантаження App, відкрийте інструкцію Ninebot Mi Scooter стор.5 і дотримуйтесь її вказівок для активації пристрою.

Рекомендації техніки безпеки

При їзді на Ninebot Mini Scooter, існує ризик падіння та отримання травм, тому не забувайте одягати шолом і захисне спорядження. (див. малюнок)

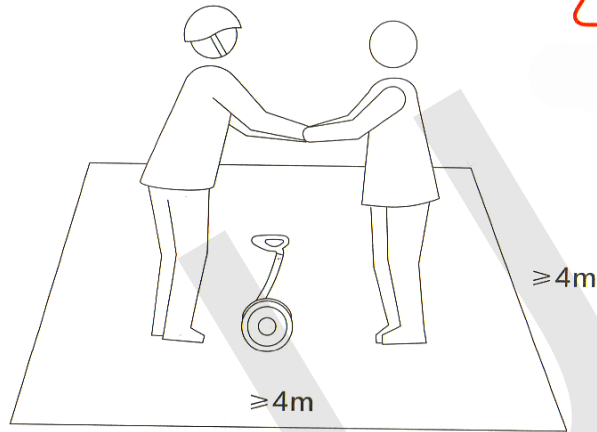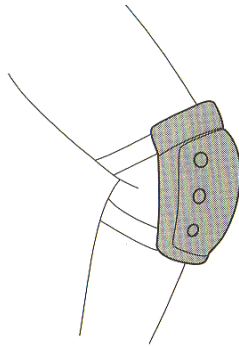
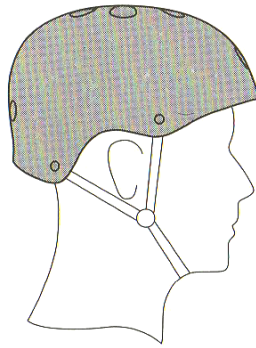


Якщо ви вперше збираєтесь випробувати сгвей, виберіть для цього відкритий простір, а також скористайтесь допомогою іншої людини, щоб встати на Сегвей або зійти з нього.

Увага: вставати / сходити з Сегвея необхідно тільки ззаду.

Уникайте зіткнення або наїзду коліс на різні перешкоди, в іншому випадку це може привести до пошкодження коліс і втрати управління пристроєм.

Якщо на вашому шляху з'явилися «лежачі поліцейські», поріг ліфту, ями або інші перешкоди, не рекомендується проїжджати через них на занадто високій або дуже повільній швидкості, це може призвести до ковзання або заклинювання коліс Сегвея.

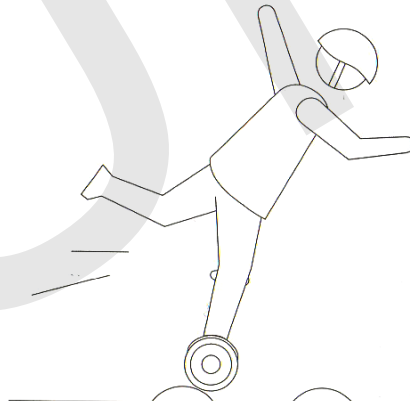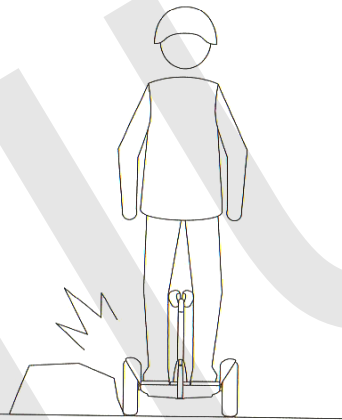

Ще більше інформації з даного питання ви знайдете на стр.6-11 в інструкції Ninebot Mi Scooter.

Якщо ви їдете по нерівній дорозі, необхідно дотримуватися низької швидкості (3-10км / год), при цьому ви можете злегка зігнути коліна, це допоможе вам краще адаптуватися і пристосуватися до нерівної дороги.

При використанні Сегвея, зверніть особливу увагу на вищевикладені рекомендації з техніки безпеки.