

Ninebot Mini Scooter


Зміст

1.	Пристрій і комплектуючі	03
2.	Функції	04
3.	Збирання корпусу пристрою.....	05
4.	Підзарядка пристрою.....	05
5.	Використання пристрою	06
6.	Інструкції по управлінню.....	07
7.	Уникнення потенційно небезпечних ситуацій.....	08
8.	Уникнення небезпечного управління.....	09
9.	Рекомендації з техніки безпеки.....	12
10.	Транспортування та енергозберігаючий режим.....	11
11.	Догляд і зберігання.....	13
12.	Таблиця параметрів пристрою.....	14
13.	Інформація про наявність токсичних і шкідливих речовин.....	15
14.	Товарний знак і офіційні повідомлення.....	15
15.	Гарантійне обслуговування.....	16
16.	Сервісне обслуговування.....	17

Ласкаво просимо!

Спасибі за ваш вибір сегвею Ninebot Mini Scooter (надалі Mini)! Mini - це розумний портативний електричний сегвей, а також це сучасний активний спосіб розваги.

Відчуйте сегвей і отримуйте масу задоволення від його водіння!

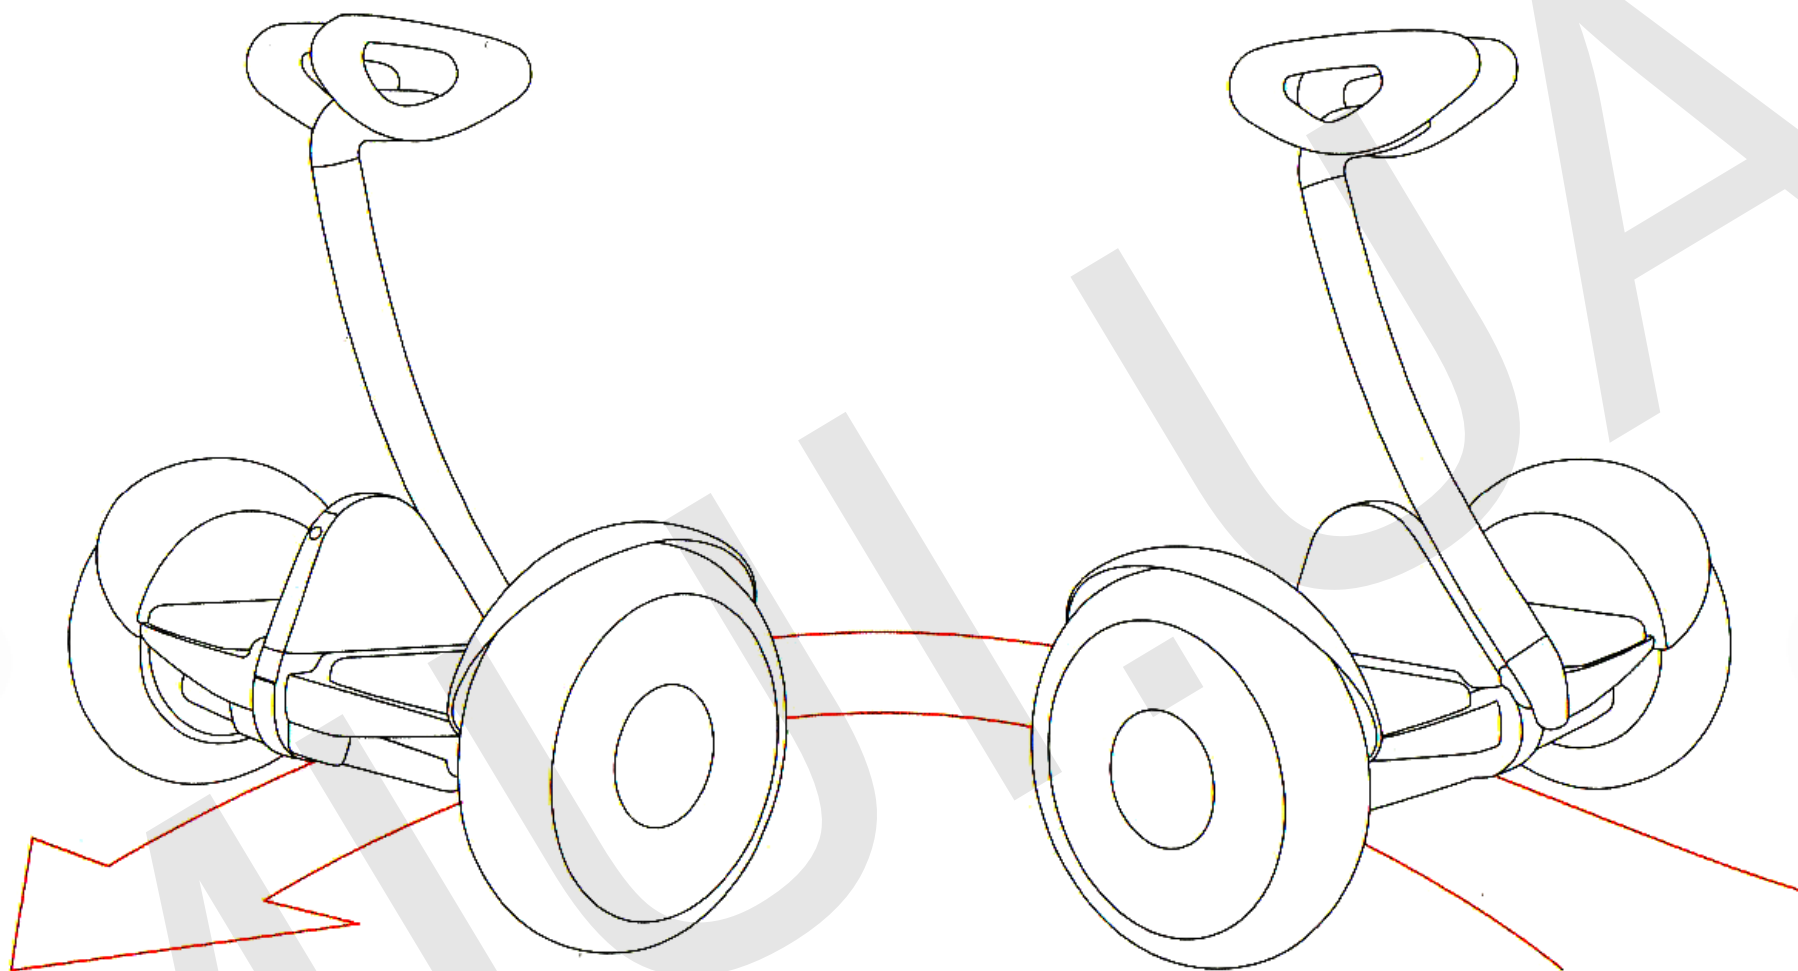

Передня сторона сегвею


Задня сторона сегвею

Увага: вставати / сходити з сегвею необхідно тільки з тильного боку.


1. Пристрій та комплектуючі

Уважно перегляньте і перевірте всі комплектуючі у коробці, оскільки вони повинні бути в бездоганному стані.

Якщо ж ви виявили, що якийсь із компонентів відсутній або він пошкоджений, будь ласка, зайдіть на сторінку сервісного обслуговування Xiaomi <http://service.mi.ua> або ж зателефонуйте до технічної підтримки +38 (044) 503-35-81.

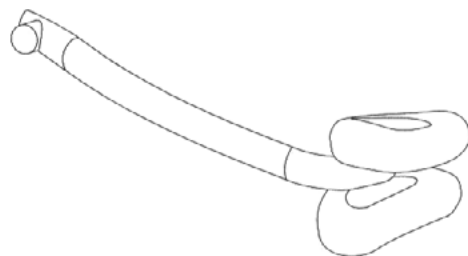

Кермова стійка

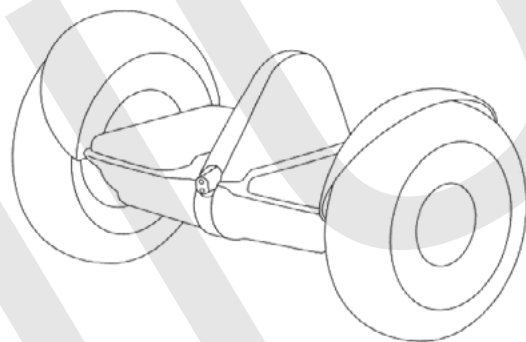

Корпус сегвею

Картка з короткою інформацією



Інструкція



Правова інформація



Коробка з комплектуючими

Захисна кришка




Гвинти x2



Гайковий ключ

Воздуховыпускной клапан

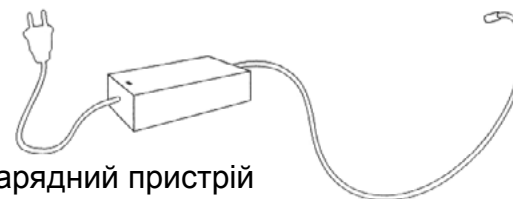

Зарядний пристрій

2. Функції



Кнопка вмикання/вимикання



Включення / вимикання загального живлення Mini. Якщо після включення сігвею він не використовується протягом 10 хвилин, або ж якщо корпус пристрою перебуває в перекинутому стані більше 5 хвилин, сегвей автоматично вимикається.

Блокування



Використовуйте додаток Ninebot для включення блокування. Після цього, хто б не спробував забрати Mini, сегвей почне сильно вібрувати і активується звукова сигналізація; в цей час, якщо ви перебуваєте в діапазоні досяжності сигналу Bluetooth, ваш смартфон також почне вібрувати, оповіщаючи про небезпеку.

Bluetooth



Миготіння індикатора Bluetooth вказує на включення Bluetooth сигналу і відсутність підключених смартфонів; індикатор, що постійно горить, вказує на успішне підключення до смартфона.

Обмеження швидкості



Індикатор, що горить, - знак обмеження в швидкості. При перевищенні, користувач явно може відчувати, як підставка для ніг піднімається, після чого вам буде дуже складно прискоритися. За замовчуванням сегвей має обмеження швидкості 7км / год, але ви можете увійти в додаток і прибрати обмеження швидкості або змінити налаштування.


Індикатор живлення





Коли рівень зарядки сігвею доходить до 20%, починає блимати індикатор живлення, сигналізуючи про те, що його необхідно зарядити. Увійдіть в додаток, щоб дізнатися точний рівень заряду сегвея і оцінити відстань, яку він може подолати. Коли рівень заряду нижче 30%, сегвей поступово зменшує швидкість і ви можете почути звукову сигналізацію, коли рівень заряду нижче 10% - Mini обмежує швидкість до 7км / год.

3. Збирання корпусу пристрою

1 Встановіть кермову стійку у відповідний слот з тильного боку сігвея

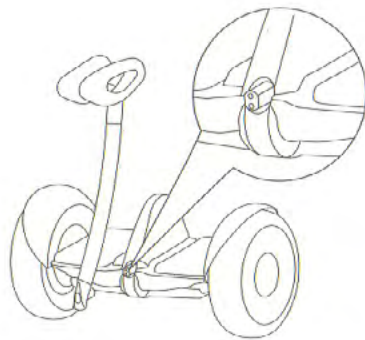

2 Встановіть гвинти

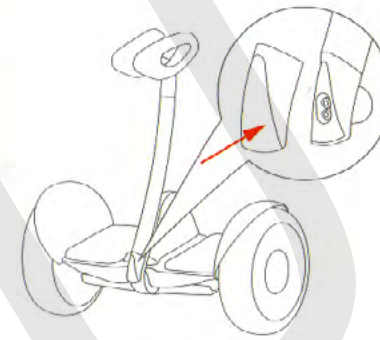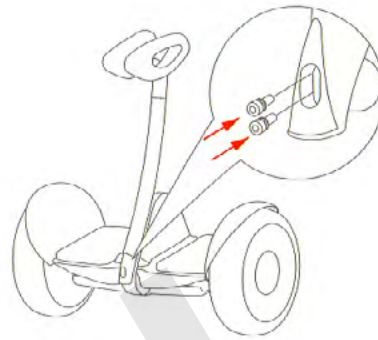




3 Встановіть захисну кришку (характерне клацання вказує на успішну установку кришки)

Після встановлення всіх комплектуючих, вирівняйте пристрій і перевірте всі механізми.

Для вашої безпеки, після включення оновленого Сегвея Ninebot Mi Scooter ви почуєте безперервний звуковий сигнал, проте його швидкість і рівень чутливості будуть дуже низькі, тому його не можна відразу ж використовувати. Необхідно встановити на ваш смартфон додаток Ninebot (App) та активувати його, дотримуючись інструкцій додатку.

4. Підзарядка пристрою

Відкрийте гумову кришку

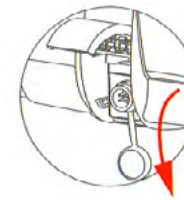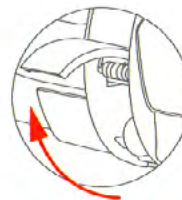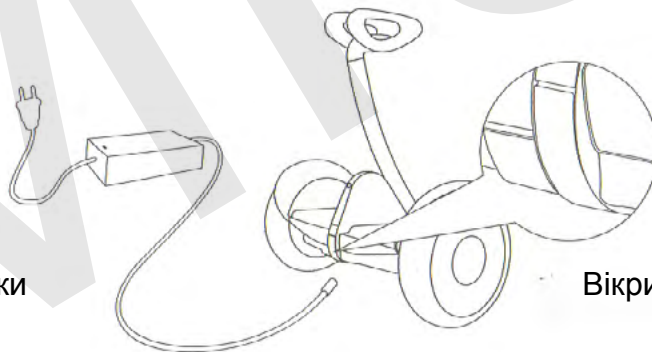

Порт для підзарядки

Вікрийте захисну панель


Вставте штекер у кабельний отвір

5. Використання пристрою


Для тих, хто не їздив на Mini раніше, є певні ризики, тому вам обов'язково потрібно пройти навчання, після якого ви зможете їздити на сегвеї.



Завантажте додаток Ninebot App на ваш смартфон (система Android або iOS), перегляньте рекомендації по безпечному управлінню сегвеєм і після певного навчання (якщо ви новачок), можна приступати до використання транспортного засобу. Для швидкого скачування програми, зайдіть на App Store і знайдіть Ninbot App або зіскануйте QR-код.

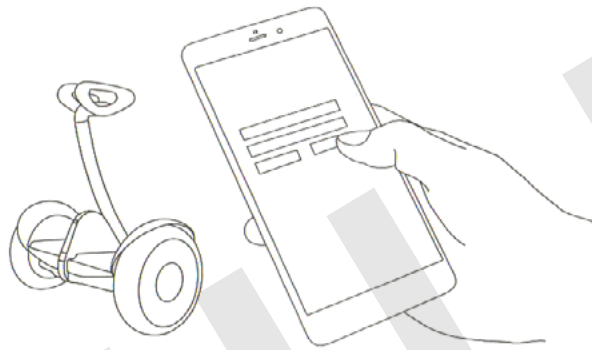


1 Завантажте додаток Ninebot і зареєструйтеся

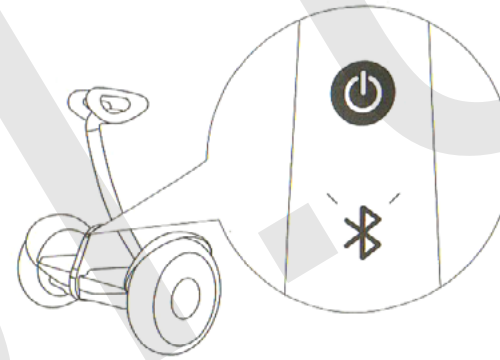

2 Увімкніть сегвей і ньому з'явиться миготливий Bluetooth індикатор, який вказує на очікування підключення інших пристроїв

3 Натисніть на «пошук нових пристроїв» і підключіться до Mini. Після успішного сполучення пристроїв, ви почуєте звукову сигналізацію сигвея, а його Bluetooth індикатор тепер постійно буде горіти.

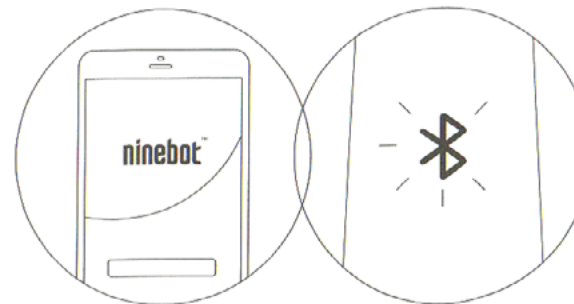


Після успішного підключення пристроїв, уважно дотримуйтесь інструкцій App

6. Інструкція по керуванню


Під час навчання ви можете впасти і отримати травму, тому надягніть шолом і захисне спорядження, як на малюнку.

Після активації Mini, App запропонує вам почати навчання, дотримуйтесь покрокових вправ. Ви також можете тренуватися згідно нижче зображеним малюнкам.

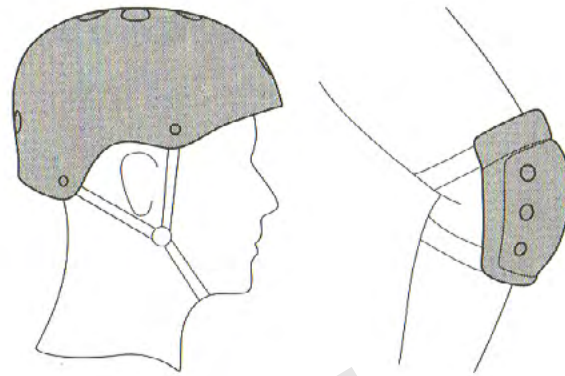



2. Поставте одну ногу на підставку для ніг. Не допускайте випадкового дотику гомілки або колін до подушечок рульової стійки, оскільки це може призвести до несподіваного повороту сегвея.

Для вашої безпеки, після завершення навчання, Mini може самостійно ввести обмеження швидкості до 7 км / год, і буде досить повільно міняти напрями. Після завершення навчального курсу, Mini може підвищити обмеження швидкості до 10 км / час, а після того, як ви досягнете 1 км пробігу, автоматично зніме обмеження швидкості.

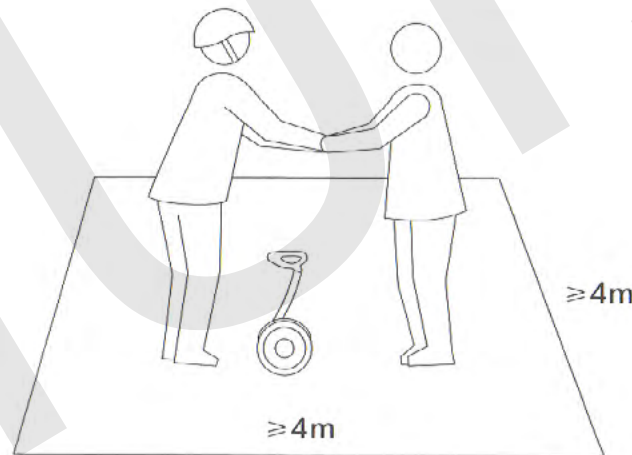


1. Якщо ви вперше збираєтеся випробувати сегвей, оберіть для цього відкритий простір, а також скористайтесь допомогою іншої людини, щоб встати на сегвей або зійти з нього. Увага: вставати / сходити з сегвея необхідно тільки з тильного боку.



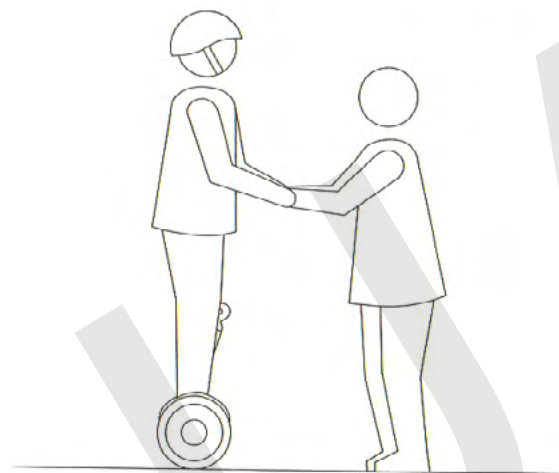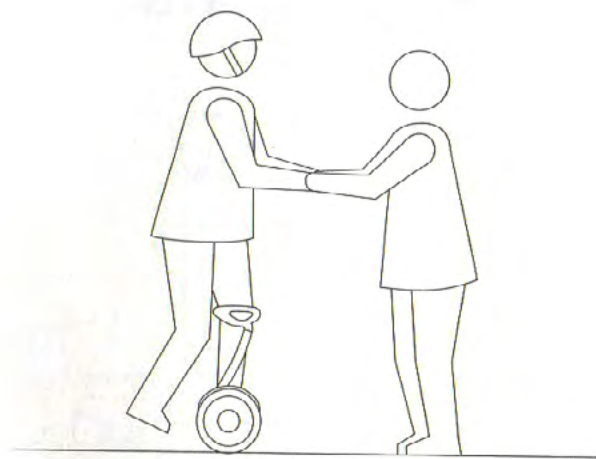


3. Займіть стійке положення, повільно перемістіть центр ваги на підставку для ніг.

4. Поставте другу ногу на підставку для ніг. Розслабте тіло, стійте прямо і дивіться вперед, уникайте різких рухів.

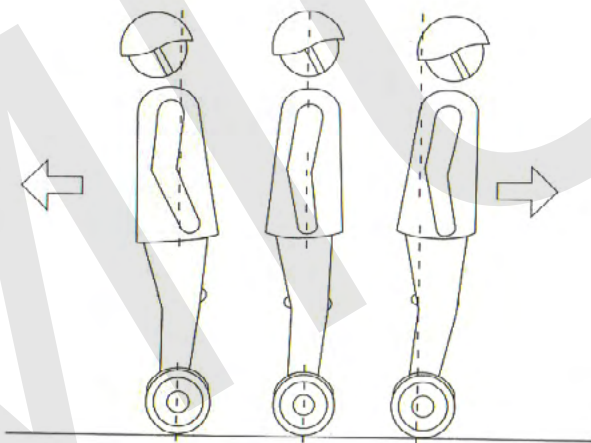



5. Для управління сегвея, повільно переміщайте центр ваги тіла вперед і назад.

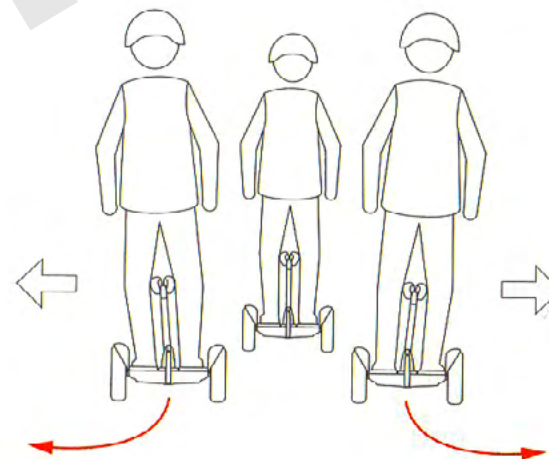

6. Щоб повернути праворуч (ліворуч), необхідно злегка доторкнутися ногою до подушечки рульової стійці. Уникайте зіткнення або наїзду коліс сегвея на будь-які перешкоди.




7. Уникнення потенційно небезпечних ситуацій

Уникайте зіткнення або наїзду коліс на різні перешкоди, в іншому випадку це може привести до пошкодження коліс і втрати управління пристроєм.

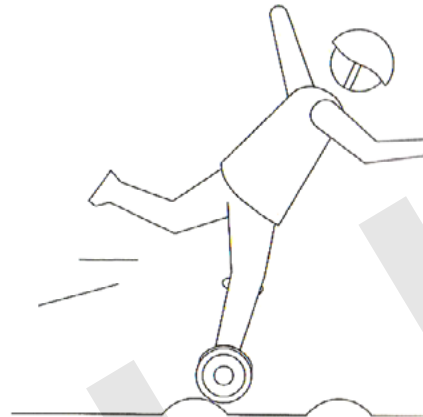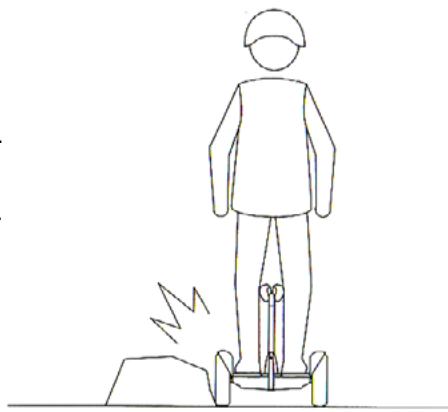

Якщо ви їдете по нерівній дорозі, необхідно дотримуватися низької швидкості (3-10 км / год), при цьому ви можете злегка зігнути коліна, це допоможе вам краще адаптуватися і пристосуватися до нерівної дороги.


В'їжджаючи в яке-небудь приміщення, ліфт і т.д., уникайте наголоси, зокрема голови, про дверну коробку.

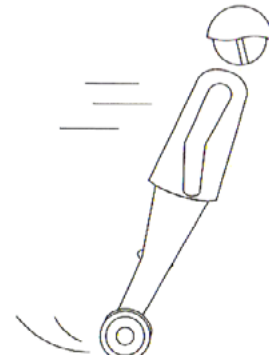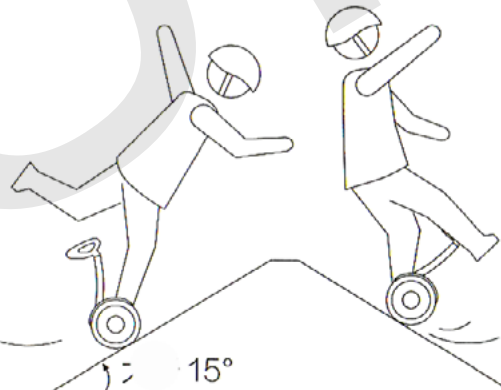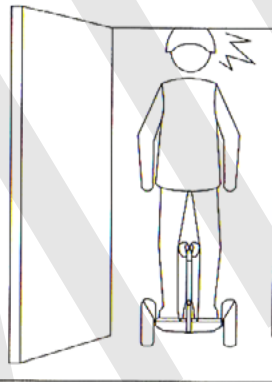


Не рекомендується швидко набирати швидкість і різко зупинятися.

Не використовувати сегвей для їзди по рампі, підйом якої складає більше 15 град., оскільки, через недостатність сили, Mini може перекинутися.

8 Уникнення небезпечного управління

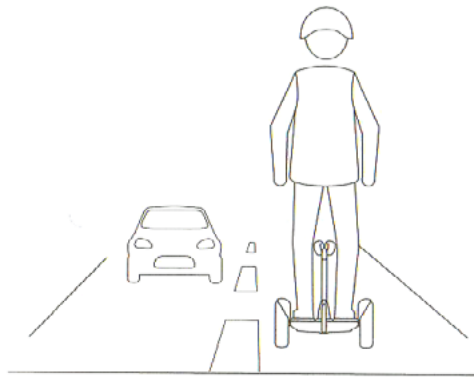


Забороняється виїжджати на Mini на дороги для машин або їздити в житлових районах з великим потоком перехожих.

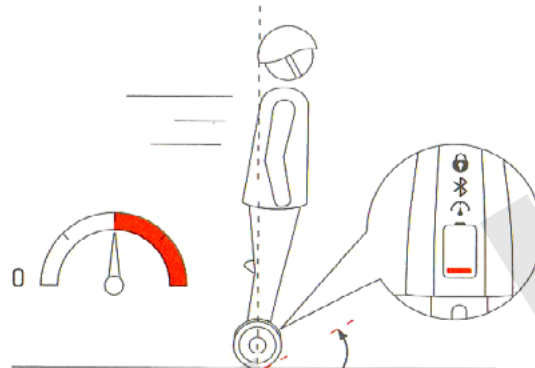


При перевищенні ліміту швидкості або якщо рівень зарядки сегвея занадто низький, підставка для ніг плавно підійметься, і ви почуєте звукову сигналізацію, після чого забороняється значне прискорення сегвею.




Забороняється їздити по калюжах, глибина яких перевищує 2 см.

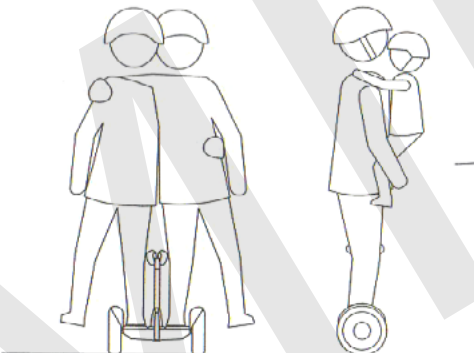

Заборонено одночасно їздити на Mini більш ніж одній людині, або ж тримати при цьому дитину на руках.

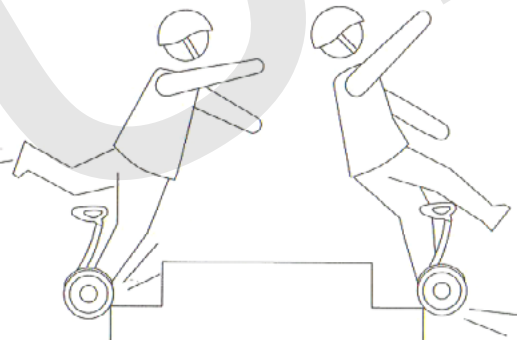

Забороняється їздити на сегвеї по сходах або на ескалаторі.

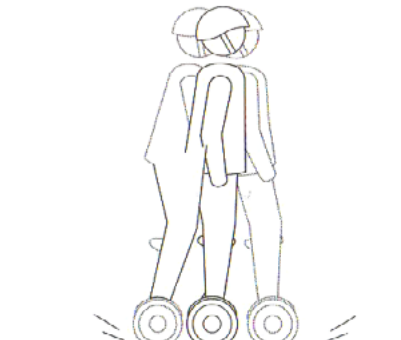


Забороняється різко прискорюватися. Забороняється погойдування на сегвеї вперед - назад.

9. Рекомендації з транспортування

Якщо вам необхідно перенести включений сегвей, підійміть його, взявши за ручку кермової стійки. При цьому для вашої безпеки, Mini автоматично вимикається, а коли ви знову поставите його на землю - автоматично включається.

Не потрібно піднімати Сегвей, тримаючись за його крила або за його корпус, оскільки під час подібної транспортування, колеса можуть повернутися, а одяг або пальці можуть потрапити в отвір між шиною і крилом, що в свою чергу, призведе до серйозного травмування. Дивіться картинки.

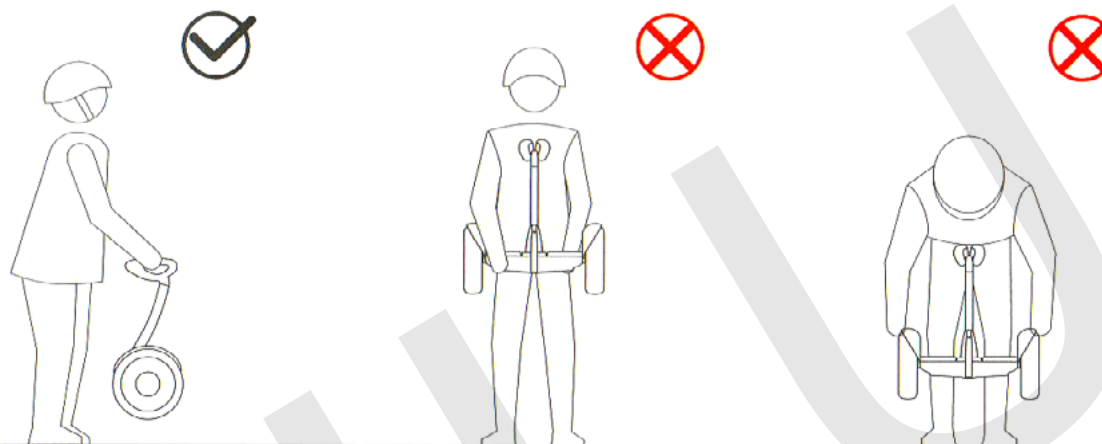

Если вы не используете сегвей, а он при этом перебувает у активному режимі, Mini автоматично может перемикается на энергосберегающий режим. У данному режимі ви можете катити сегвей, якщо вам треба піднятися сходами - підніміть Mini, але ні в якому разі не котіть його вгору по сходам. Дивіться картинки.



10. Рекомендації з техніки безпеки

- Mini - це пристрій для розваг, а не транспортний засіб. Але варто вам з'явитися з ним у громадському місці, він набуває властивостей транспортного засобу, саме тому можна говорити, про наявність ризиків вашої безпеки.

Заради вашої безпеки та безпеки оточуючих, необхідно обов'язково дотримуватися суворих інструкцій, які викладені в цьому посібнику з водіння.

- При цьому ви повинні розуміти: якщо ви виїжджаєте на сегвеї в громадські місця, ви повинні дотримуватися рекомендацій з техніки безпеки. Також не забувайте, що є ймовірність зіткнення через порушення правил руху перехожими або водіями транспортних засобів, а також є ризики травмування внаслідок неправильної експлуатації пристрою.

Як і в інших видах транспорту, чим вище швидкість Mini, тим більше його гальмівний шлях. На деяких гладких поверхнях, екстрене гальмування може призвести до занесення сегвею, втрати рівноваги і навіть до падіння.

Тому, під час керування сігвеєм, необхідно дотримуватися пильності, дотримуватися відповідної швидкості, дотримуватися безпечної дистанції з перехожими або з іншими транспортними засобами. Виїжджаючи на незнайому місцевість, будьте пильними і дотримуйтеся відповідної швидкості.

- Під час їзди на сегвеї, поважайте права пішоходів. Не варто лякати перехожих, особливо дітей. Зменшуйте швидкість сегвею, коли проїжджаєте поблизу перехожих.

Якщо ви рухаєтеся в одному напрямку з перехожими, намагайтеся максимально дотримуватися лівого боку (для країн з правостороннім рухом). Якщо ж ви рухаєтеся у протилежному напрямку, дотримуйтеся правого боку і знизьте швидкість.

- На даний момент у деяких країнах немає державного стандарту або закону про водіння електричних самобалансуючих скутерів, тому ви повинні суворо дотримуватися правил і рекомендацій з техніки безпеки, що викладені в цій інструкції.

Порушення цих правил може призвести до фінансових витрат, травмування людей, виникнення аварії, юридичних суперечок та інших конфліктів і неприємних справ.

Компанії Xiaomi і Ninebot не несуть ані прямої, ані солідарної відповідальності.

- Щоб запобігти травмуванню людей, не передавайте сегвей Mini у користування іншим особам, які не знають, як їм керувати. Заради безпеки ваших друзів, перш ніж давати їм покататися на сегвеї, відкрийте програму App і включіть для них режим для новачків, щоб вони пройшли тренінг, а також переглянули відео-інструкцію з безпечного керування.

Не забудьте повідомити їм про необхідність одягти шолом і захисне спорядження. Щоб допомогти їм навчитися керувати транспортним засобом, ви можете зісканувати QR-код, зображений на подушечках рульової стійки, для отримання відео безпечного водіння.

- Перед кожним використанням сегвея, ретельно оглядайте і перевіряйте його. Якщо ви виявите розхитані деталі, або значно знизився термін експлуатації батареї, шини пропускають повітря або надмірно зношені, чутні нехарактерні звуки при поворотах або є інші ненормальні ознаки, негайно припиніть використання сегвею.

Увійдіть в додаток App, проведіть діагностику неполадок, і зателефонуйте у технічну підтримку, і отримаєте спеціалізовану та кваліфіковану консультацію і, за потребою, гарантійний ремонт.

11. Догляд і зберігання

Чистота і зберігання Mini

Якщо ви знайшли якісь плями на корпусі Mini, візьміть м'яку тканину, змочену в невеликій кількості води, і протріть транспортний засіб; якщо ви виявили плями, що важко виводяться, ви можете скористатися зубною пастою і зубною щіткою, щоб очистити сегвей від плям, а потім протерти його начисто вологою тканиною.

Якщо ви виявили подряпини на деталях, зроблених з пластмаси, ви можете використовувати наждачний папір або інші шліфувальні матеріали для їх полірування.

Увага: Не використовуйте спирт, бензин, гас або інші корозійні розчини, летючі хімічні розчинники для чищення, в іншому випадку, це призведе до серйозних пошкоджень корпусу сегвея і може порушити конструкцію внутрішніх елементів.

Забороняється мити Mini під сильним напором води, навіть якщо сегвей знаходиться у вимкненому стані. До того ж, після підзарядки транспортного засобу, необхідно вставити назад гумову кришечку, інакше можна отримати ураження електричним струмом або ж у результаті попадання в даний отвір води можуть виникнути серйозні поломки.

Якщо ви не користуєтеся сегвеєм, зберігайте його в сухому, прохолодному приміщенні, а також не допускайте його тривалого знаходження на вулиці. Знаходження пристрою під сонцем / в приміщеннях з надмірно високою температурою / надмірно низькою температурою може викликати швидке старіння зовнішнього корпусу і коліс Mini або скорочення часу роботи акумулятора.

Технічне обслуговування акумулятора Mini

Не зберігайте акумулятор сегвея в приміщеннях з температурою, яка перевищує 50°C або яка нижче -20°C (наприклад, забороняється залишати акумулятор Mini та інші батареї в автомобілях в літній період часу під палючим сонцем) забороняється класти акумулятор близько вогню,

оскільки внаслідок подібних дій акумулятор може зіпсуватися, перегрітися і навіть є ризик виникнення пожежі.

Іншу інформацію про технічну підтримку і заходи обережності дивіться під корпусом пристрою на табличці акумулятора.

Уникайте повної розрядки пристрою, це допоможе продовжити термін експлуатації акумулятора. Крім того, при використанні пристрою при кімнатній температурі, акумулятор зможе подолати значно більшу відстань і його продуктивність буде краще; але якщо ви використовуєте сегвей при температурі нижче 0°C, продуктивність і прохідність транспортного засобу знизитися.

При 20°C, прохідна відстань сегвея буде менше в половину від нормальних умов, або навіть ще менше. Але коли температура підніметься, прохідна відстань акумулятора знову повернеться, заходьте в App і перевіряйте відстань, що залишилася.

Увага: Повністю зарядженого сигвею вистачає приблизно на 120-180 днів у режимі очікування; не повністю зарядженого сегвею вистачає приблизно на 30-60 днів у режимі очікування. Якщо ви своєчасно не зарядили пристрій, надмірно низький рівень заряду може викликати пошкодження сегвею.

Такого роду ушкодження не відновлюються. В акумуляторі є smart чіп, який зберігає інформацію про його підзарядку-розрядку, тому якщо ви протягом довгого часу не підзаряджали сегвей, можуть виникнути серйозні поломки, за яких неможливо знову зарядити пристрій, при цьому, такого роду поломки не входять в безкоштовне гарантійне обслуговування.

Увага: заборонено не уповноваженим особам розбирати пристрій, оскільки є ризик отримання удару струмом або інших серйозних травм в результаті короткого замикання.

12. Таблиця параметрів пристрою

Робочі параметри	Назва	N3M240 параметри
Розмір	Довжина x ширина (мм)	260x548
	Висота корпусу [1] (мм)	595
Якість	Максимальне навантаження (кг)	85
	Вага пристрою (кг)	близько 12.8
Вимоги для пересування	Вік	16-50
	Зріст (см)	120-200
Найбільш важливі параметри	Максимальна швидкість (км/ч)	близько 16
	Відстань у норм. умовах [2] (км)	близько 22
	Максимальний уклін	близько 15°
	Режим для новачка	Є, після необхідного пробігу новачка у 1км, функція автоматично вимикається. Потім можна знову зайти у App і поновити тренінг для новачка.
	Оптимальна місцевість	Тверде дорожнє покриття, рівна глиниста поверхня, дорога з максимальним уклоном 15°, глибина калюж не більше 2см,
	Діапазон робочої температури	-10°C +40°C
	Температура зберігання	-20°C +45°C
	Рівень водонепроникності	IP54 (Водонепроникність, можливість використання при маленькому дощі)
Параметри акумулятору	Номінальна напруга (V)	54.8
	Максимальна напруга заряду (V)	63
	Номінальна потужність(W)	236
	Smart BMS	Балансировка, перезарядка, знижена напруга, автоматичне відключення при перегріві, контроль стану акумулятору за допомогою додатку App
Параметри двигуна	Номінальна потужність (W)	350x2
	Максимальна потужність (W)	700x2
	Легалізація	CCC,CE
Параметри зарядного пристрою	Номінальна потужність (W)	70
	Номінальна вхідна напруга (V)	100-240V-50-60Hz
	Номінальна вихідна напруга (V)	близько 63
	Номінальний струм (A)	близько 1.1
	Легалізація	CCC,CE,FCC,PSE,UL,SAA
	Час підзарядки (h)	близько 4

[1] Висота корпусу: відстань від землі і до найвищої точки Сегвея. [2] Прохідність в норм. умовах: при повному заряду пристрою, навантаженні в 70кг, температурі 25С, при середній швидкості 15км / год по рівній дорозі

Увага: дані і параметри можуть відрізнятися у різних моделях. Можуть бути змінені без попереднього повідомлення.

13. Наявність токсичних і шкідливих речовин

Назва	Токсичні і шкідливі речовини та елементи					
	Pb	Hg	Cd	Cr6+	PBB	PBDE
Корпус	0	0	0	0	0	0
Дисплей	x	x	0	0	0	0
LED	x	0	0	0	0	0
Ручка управління	x	0	0	0	0	0
Кузов	0	0	0	0	0	0
Акумулятор	0	0	0	0	0	0
Двигун	0	0	0	0	0	0
Зарядний пристрій	x	0	0	0	0	0

О: токсичні і шкідливі речовини у всіх комплектуючих даного пристрою містяться в кількості нижче граничного значення згідно SJ / T11363-2006 «Вимоги обмеження наявності отруйних і шкідливих речовин у товарах».

Х: означає наявність токсичних і шкідливих речовин щонайменше в одному з комплектуючих даного пристрою в кількості, що перевищує граничне значення, згідно SJ / T11363-2006 «Вимоги обмеження наявності отруйних і шкідливих речовин у товарах».

14. Товарний знак і офіційні повідомлення

Mini TM, Ninebot TM, Електричний самобалансируючий скутер Ninebot Mini - це зареєстрована торгова марка компанії TOB «Ninebot Technology» (Пекін) (далі іменована як компанія Ninebot або Ninebot Inc.).

Торгові марки «Mini», «Ninebot TM», «Електричний самобалансируючий скутер Nine», «Торговий знак 9TM» є зареєстрованими товарними знаками компанії Ninebot.

Інші торговельні марки та комерційні найменування, зазначені в даному документі, є власністю відповідних власників.

Компанія Ninebot має запатентовані серійні пристрої Mini сегвей. Це керівництво захищено авторським правом компанії Ninebot. Будь-які організації або приватні особи не повинні без письмового дозволу патентовласника самовільно використовувати, виробляти, поширювати ці патенти.

Даний посібник містить у собі інформацію для ознайомлення з різними функціями і інструкцій із застосування. Але у зв'язку з безперервними оновленнями, конструктивними змінами і т.д., ви можете виявити деякі розбіжності між раніше набутими пристроями і їх новими моделями.

Зіскануйте зображений на четвертій сторінці, QR-код, завантажте App на смартфон з системою Android або iOS і уважно прочитайте новітнє електронне видання інструкції з експлуатації. Крім моделі Mini, Ninebot також є творцем і володарем безлічі різних функцій і моделей.

Деякі функції, про які говориться в цьому посібнику, можуть не підтримуватися іншими пристроями Ninebot. Внаслідок постійних оновлень пристроїв, між даним посібником і пристроєм можуть бути деякі відмінності в кольорі, зовнішньому вигляді та інших аспектах, але конкретний пристрій має переважну силу.

Виробник ООО «Ninebot (Changzhou) Technology»

Адреса: г. Changzhou, р-н.Wujin, ул. Changwuzhong, 18, Науково освітній дослідний центр Changzhou,3, буд.А,к.16, ет.17

ООО «Ninebot (Tianjin) Technology»

Адреса: г. Tianjin, р-н.Wuqing, ул.Qiche Chanye Yuantianrui, 11

Стандарт: Q/320412NCZ001-2015

15. Гарантійне обслуговування

Гарантія

- У плінні 7 днів з моменту покупки, у разі виникнення проблеми, якщо її причиною не є людський фактор, центр сервісного обслуговування Xiaomi визначає причину проблеми, після чого Ви можете вибрати безкоштовну заміну товару, повернення або ремонт.
- Повернення товару можливе тільки через основні магазини Xiaomi і тільки протягом 7 днів, після його купівлі. Ви не зможете скористатися можливістю повернути товар без причини протягом семи днів після його купівлі, у разі наявності пошкоджень товару, що виникли через людський фактор, або у разі пошкодження упаковки. При поверненні товару без причини, в перебігу семи днів після його купівлі, всі транспортні витрати бере на себе споживач.
- У перебігу 8-15 днів з моменту покупки, у разі виникнення проблеми, якщо її причиною не є людський фактор, Ви вибираєте безкоштовну заміну товару або ремонт, подарунки або безкоштовні зразки товару не підлягають заміні або поверненню.
- Гарантія набуває чинності з моменту підписання покупцем гарантійного талона. У разі якщо неможливо встановити дату підписання гарантійного талона, гарантійний ремонт здійснюється згідно з номером замовлення на офіційному сайті та рахунку-фактури.
- Правила гарантійного обслуговування основного пристрою і його комплектуючих:

Назва	Інформація про гарантійне технічне обслуговування	Строк
Основний пристрій	Збірка кузова, контролер, ступичний двигун, внутрішня електронна плата / приладова панель, вал (заготовка) / вал (притискний елемент) / лінійний датчик Холла	1 рік
Акумулятор і зарядний пристрій	Зовнішній зарядний пристрій, акумулятор в зборі	6 місяців
Зовнішній вид деталей, що швидко зношуються	Шини, диски, крила і зміцнюючий блок, зовнішнє покриття корпусу / кнопки / переднє, середнє і заднє покриття / нарізна пробка, передня і задня облицювання, підставка для ніг, педалі і килимок	3 місяця
Комплектуючі	Подовжений повітряний клапан	15 днів

Умови, за яких неможливе гарантійне обслуговування

За умов, які не входять до гарантійне обслуговування, технічне обслуговування проводиться на платній основі

- строк дії гарантії закінчився;
- поломки пристрою, які виникли у зв'язку з людським фактором;
- пошкодження, що виникають при форс-мажорних обставинах;
- поломки, що виникають в результаті неправильного зберігання або недотримання правил використання пристрою, викладених в інструкції;
- порушення умов нормального використання пристрою, в результаті чого виникли ушкодження чи поломки даного пристрою, такі як перевантаження, їзда через перешкоди (включаючи, але, не обмежуючись - їзда по сходах, падіння і т.д.), екстремальна їзда;
- ремонт пристрою в уповноважених сервісних центрах або його розбирання;
- навмисне пошкодження гарантійного талона, зокрема його змісту - інформації про транспортний засіб, включаючи розмитість записи, розрив, виправлення вмісту і т.д.;
- інші поломки та пошкодження, не пов'язані з виробництвом, структурою, дизайном та якістю пристрої;
- пробіг транспортного засобу перевищує 2000 км;
- якщо даний товар використовується в комерційних цілях, всі гарантійні умови не зберігаються.

Примітка:

У плінні 7 днів з моменту покупки і підписання гарантійного талона, у разі виникнення проблеми, якщо її причиною не є людський фактор, покупець може вибрати безкоштовну заміну товару, повернення або ремонт. Компанія Xiaomi і сервіс-провайдер компанії Xiaomi надає можливість скористатися послугою з приїздом додому. У разі повернення товару протягом 7 днів, сума, яка підлягає поверненню, відповідає оплаченому рахунку.

Повернення товару можливе тільки через основні магазини офіційного сайту Xiaomi або офіційного сайту Tmall і тільки протягом 7 днів, після його купівлі. При поверненні товару без причини, в перебігу семи днів

після його купівлі, всі транспортні витрати бере на себе споживач (у разі поверненні покупки, оплата за транспортні витрати не повертається).

Повернення впродовж 7 днів після його купівлі неможливе у разі: наявності пошкоджень товару, які виникли через людський фактор, пошкодження упаковки, відсутність будь-яких комплектуючих. Інформація про повернення товару, представлена на офіційному сайті компанії Xiaomi, має переважну силу.

Умови повернення і заміни товару

Назва	Останній строк	Тип повернення і заміни товару	Детальний опис	Строк
Повернення товару	7 днів	Національне законодавство з питань функціональності пристрою і його якості	Уповноважений сервіс-провайдер компанії Xiaomi перевіряє пристрій і видає звіт тестувань, в якому зазначається, що причиною виникнення проблеми є якість товару.	З моменту, як користувач отримав товар
Заміна товару	15 днів	Національне законодавство з питань функціональності пристрою і його якості	Уповноважений сервіс-провайдер компанії Xiaomi перевіряє пристрій і видає звіт тестувань, в якому зазначається, що причиною виникнення проблеми є якість товару.	З моменту, як користувач отримав товар

16. Сервісне обслуговування

У процесі використання Mini, якщо у вас виникли питання з водіння пристрою, його технічного обслуговування, техніці безпеки, ви можете відвідати сайт Xiaomi, де ви знайдете інформацію про гарантійне обслуговування та отримати консультацію.

Цей виріб може технічно оновлюватися або перепрошиватися, в результаті чого можуть виникнути деякі невідповідності з інформацією в інструкції.

Якщо ви хочете отримати інформацію про новітні функції або про інструкції з техніки безпеки, завантажуйте додаток App Ninebot, електронна інструкція якого має переважну силу.

Ви також можете заходити на відповідні форуми Xiaomi спільнот або на форуми офіційного сайту Ninebot.

www.ninebot.cn

XIAOMI.UA