

COMMUNITY
MI
IN UKRAINE
MIUI.UA



COMMUNITY
MI
IN UKRAINE
MIUI.UA

**Електрична зубна щітка
OcClean Smart Electronic
Toothbrush**

COMMUNITY
MI
IN UKRAINE
MIUI.UA

COMMUNITY
MI
IN UKRAINE
MIUI.UA

Посібник користувача

Дякуємо за використання електричної зубної щітки Oclean One Smart Sonic Electric Toothbrush.

Важлива інформація стосовно техніки безпеки

- Через високошвидкісні вібрації, під час першого користування зубною щіткою, Ви можете відчувати поколювання. Це відчуття поступово зникне під час регулярного користування щіткою.
- Якщо зубна щітка не використовується протягом тривалого часу, акумулятор розрядиться через присутність енергоспоживання під час режиму очікування. Це може бути вирішено заряджанням, індикатор зарядки на щітці засвітиться не одразу. Почекайте 6 – 10 хвилин доки зубна щітка повернеться до свого нормального стану.
- Зубна щітка може нагріватися в процесі заряджання. Якщо зубна щітка нагрівається до дуже високих температур, негайно припиніть заряджання та/чи вимкніть щітку, та віднесіть її до авторизованого сервісного центру Oclean для діагностики.
- Для зубної щітки можна використовувати лише спеціальні насадки Oclean.
- Зубна щітка призначена лише для чищення ротової порожнини. Не використовуйте її для інших цілей.
- Зубна щітка є особистим предметом. Цей продукт не призначено для використання в стоматологічних клініках і він не має використовуватися для багатьох пацієнтів.
- Зубна щітка не повинна знаходитися під прямими променями сонця протягом тривалого часу. Вона має зберігатися в прохолодному та сухому місці.

Особам з підвищеною чутливістю ротової порожнини

Наступним категоріям осіб необхідно користуватися даним продуктом з обережністю.

1. Особам, яким проводилися хірургічні втручання на пародонті, чи які на даний момент проходять лікування.
2. Особам, що мають захворювання порожнини рота, штучні зуби, що погано тримаються, або кровоточиві ясна.
3. Особам з підвищеною чутливістю ротової порожнини перед використанням даного продукту необхідно проконсультуватися зі стоматологом.

Зубна щітка не підходить для людей з обмеженими розумовими та фізичними можливостями. Не підходить для немовлят та дітей до 12 років. Дітям дозволяється використовувати даний продукт лише під наглядом дорослих. Регулярно очищуйте роз'єм живлення для уникнення накопичування пилу та бруду, що може знизити ефективність заряджання.



Пояснення

Режим пробудження (за змовчуванням)

- Зробіть коротке натискання на кнопку живлення для того щоб увімкнути зубну щітку, буде відтворено звукове привітання. Щітка автоматично перейде у режим сну після 15 секунд без використання.
- Коротке натискання після вмикання зубної щітки активує виконання вказаного режиму чищення.
- Згідно плану чищення, зубна щітка автоматично зупиниться після вказаного часу. Якщо Вам необхідно припинити чищення перед досягненням вказаного часу, зробіть коротке натискання на кнопку живлення для зупинки чищення.
- Натисніть та утримуйте кнопку живлення протягом 2 секунд для зміни інтенсивності чищення.

Режим чищення без етапу пробудження (активується через мобільний додаток)

- Режим чищення без етапу пробудження може бути активований через мобільний додаток. Коротке натискання на кнопку живлення пропустить режим пробудження та одразу запустить процес чищення.
- Натисніть та утримуйте кнопку живлення протягом 2 секунд для зміни інтенсивності очищення.

Режим анти-розбризування (активується через мобільний додаток)

- Увімкніть функцію анти-розбризування через мобільний додаток Oclean, вона ефективно запобігає розбризуванню рідини коли зубна щітка не використовується у прямому контакті з зубами.

- Коротке натискання
Увімкнути/вимкнути
- Довге натискання
Змінити інтенсивність



Індикатор живлення

Чутливий

М'який

Стандартний

Сильний

4 режими очищення

- L1 (·) Світиться 1 індикатор Чутливий
 L2 (· ·) Світиться 2 індикатори М'який
 L3 (· · ·) Світиться 3 індикатори Стандартний
 L4 (· · · ·) Світиться 4 індикатори Сильний

L1 Чутливий

Підходить для осіб з чутливими зубами, що використовують електричну зубну щітку вперше.

L2 М'який

Підходить для осіб, що використовують електричну зубну щітку вперше.

L3 Стандартний

Підходить для осіб, що користувалися електричною зубною щіткою раніше.

L4 Сильний

Підходить для осіб з підвищеними вимогами до чистки зубів.


Розумне рішення для чистки зубів

Завдячуючи досвіду численних експериментів та порадам стоматологів, Oclean One є інноваційним продуктом у даній індустрії. Наш новий бренд розумних та ультразвукових зубних щіток відповідає потребам кожного окремого індивіда. Завантажте та увійдіть до аккаунту у нашому мобільному додатку для додаткової інформації.

Рекомендований метод чищення зубів

- **Тривалість чистки зубів**

Стоматологи рекомендують тривалість кожної чистки зубів від 2 до 3 хвилин.

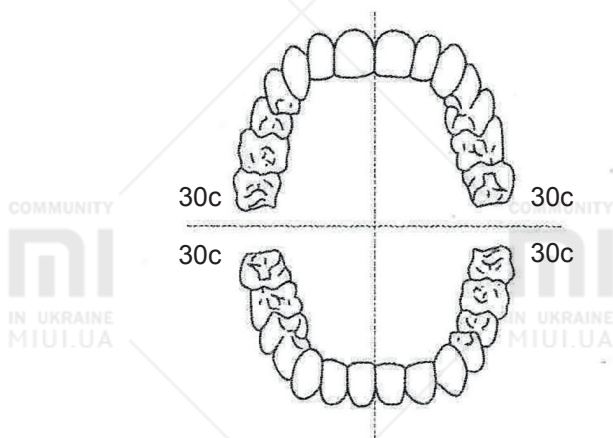

Зовнішня сторона 10с

Верхня сторона 10с

Внутрішня сторона 10с



• Рекомендований метод чистки зубів



1



2



3



4



5



6


Етапи



Обережно вставте насадку щітки у корпус зубної щітки. Між корпусом та насадкою має лишитися невеликий проміжок для нормальної роботи насадки.



Задля запобігання розбризкування зубної пасти, нанесіть невелику кількість пасту перед на голівку щітки перед використанням. (Ультразвукова зубна щітка економить більше зубної пасту ніж звичайна зубна щітка)

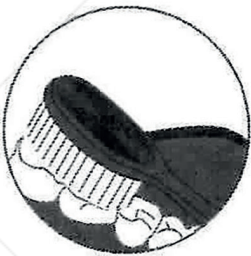

Змочіть голівку щітки водою та розташуйте її у ротовій порожнині, увімкніть щітку для того щоб розпочати чищення.



Повільно рухайте щетину під кутом 45° вздовж лінії ясен для належного очищення зубів.



Тримайте ручку щітки та повільно рухайте її круговими рухами. Не натискайте занадто сильно.



Сполосніть щітку водою після завершення чищення.

Специфікація

Назва	Електрична зубна щітка Oclean Smart Sonic Electric Toothbrush
Тип	Oclean One
Сила магнітного поля	280гс·см
Потужність	1,8Вт
Зарядний пристрій	Док-станція Oclean USB Cradle
Тривалість роботи	60 днів (*)
Ємність акумулятора	2600 мА·год(**)
Тривалість повної зарядки:	3,5 год (***)
Bluetooth	Bluetooth 4.0 і вище

* Перевірено за умов чистки протягом 2 хвилин, два рази на день.

** Теоретично, акумулятор має діапазон ємності від 2250 мА·год до 2950 мА·год.

*** Рекомендується використовувати зарядний пристрій USB з параметрами 5В/1А або 5В/2А.

Магнітне заряджання

Коли Oclean One знаходиться у контакті з спеціальною зарядною док-станцією, нижня частина зубної щітки світиться, показуючи що зубна щітка заряджається. У разі неправильного заряджання (короткого замикання чи перевантаження) засвітиться попереджувачий LED індикатор.

Процес заряджання

0%-95%, індикатор живлення повільно блимає.

95%-100%, індикатор живлення світиться постійно.

Процес використання

Якщо заряд акумулятора зубної щітки нижче 5%, індикатор живлення буде блимати червоним кольором, нагадуючи про необхідність зарядити щітку.

* Примітки

1. Заміна батареї не може бути виконана користувачем самостійно, і має виконуватися лише працівниками авторизованого сервісного центру Oclean. Неавторизованим організаціям заборонено виконувати розбирання даного продукту.
2. Кабель USB не може бути замінений неавторизованою організацією. У разі пошкодження, зверніться до Центру гарантійного обслуговування Oclean для ремонту.




Очищення та догляд




Очищення насадки зубної щітки

Після використання очистіть насадку зубної щітки та дайте їй висохнути. Не тягніть за насадку зубної щітки, це може призвести до деформації зубної щітки.

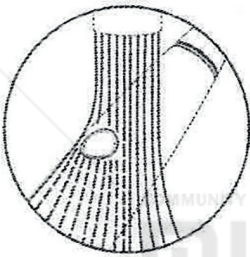


Очистка корпусу

Використовуйте чисту воду для того щоб промити поверхню ручки, протріть її м'якою ганчіркою та дайте їй висохнути. На натискайте на резинові ущільнення гострими чи металевими предметами, це може призвести до їх пошкодження.

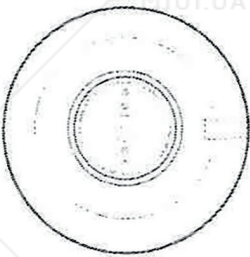

Очищення зарядного пристрою

Витріть забруднені частини зарядного пристрою м'якою ганчіркою. Витягніть штекер акумулятора з гнізда перед очищенням зарядного пристрою. Витріть поверхню зарядного пристрою вологою ганчіркою.

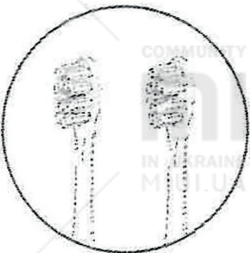

Замініть насадку зубної щітки

Стоматологи рекомендують виконувати заміну насадки зубної щітки кожні 2-3 місяці для підтримки оптимального рівня чищення.

Типові проблеми та вирішення

Знизу подано список типових проблем, що можуть виникати у користувачів в процесі використання щітки. Ці проблеми можуть бути з легкістю вирішені користувачами за допомогою зазначених методів. Виконайте зазначені кроки для вирішення перед тим, як звернутися до професійного центру гарантійного обслуговування.

1. Сила вібрації стала слабкою

Можливі проблеми

- Щітка занадто сильно притиснена до зубів.
- Проміжок між насадкою щітки та корпусом занадто великий або занадто малий.

Вирішення

- Розташуйте голівку зубної щітки на зубах без притискання.
- Зніміть насадку зубної щітки, знову вставте її на місце, залишивши достатній проміжок між насадкою та корпусом.

2. Зубна щітка працює короткий проміжок часу

Можливі проблеми

- Док-станція не контактує з кільцем для заряджання на корпусі, що можливо призвело до неправильного заряджання, що також буде показано за допомогою LED індикатора.
- Недостатній заряд акумулятора.

Вирішення

- Очистіть док-станцію.
Заряджайте пристрій протягом більш тривалого часу.
- Сплинув термін експлуатації акумулятора.
Якщо індикатор знизу зубної щітки світиться червоним кольором, зверніться до офіційного авторизованого центру Oclean для заміни зарядного пристрою.

3. Зубна щітка не працює

Можливі проблеми

- Зубна щітка розташована на док-станції не у вертикальному положенні.

Вирішення

- Зарядіть зубну щітку.
 - Замініть акумулятор у авторизованому центрі клієнтської підтримки Oclean.
-

4. Звук став тихішим

Можливі проблеми

- У гучномовці знаходиться вода, що призвело до зниження гучності.

Вирішення

- Розташуйте зубну щітку у вертикальному положенні, щоб вода витікла природнім шляхом.
 - Трохи потрусіть щітку щоб видалити воду.
-

*За більш детальними консультаціями звертайтеся на електронну адресу service@oclean.com

Назва компоненту	Токсичні і шкідливі речовини та елементи						Охорона навколишнього середовища
	Свинець Pb	Ртуть Hg	Кадмій Cd	Шестивалентний хром Cr6+	Полібромдифеніл PBV	Полібромістий дифенілефір PBDE	
Блок друкованих плат	X	O	O	O	O	O	Термін 10 років
Пластикові елементи	X	O	O	O	O	O	
Металеві вироби	X	O	O	O	O	O	
Гнучка друкована плата	X	O	O	O	O	O	

Назва компоненту	Токсичні і шкідливі речовини та елементи						Охорона навколишнього середовища
	Свинець Pb	Ртуть Hg	Кадмій Cd	Шестивалентний хром Cr6+	Полібромдифеніл PBV	Полібромістий дифенілефір PBDE	
Вібромотор	X	O	O	O	O	O	Термін 10 років
Електроакустичний пристрій	X	O	O	O	O	O	
Аксесуари	X	O	O	O	X	O	
Акумулятор	X	O	X	O	O	O	Термін 5 років

Примітка

O: вміст токсичного і шкідливого матеріалу у всіх однорідних матеріалах компоненту знаходиться у межах вимог GB/T26572-2011;

X: вміст токсичного і шкідливого матеріалу хоча б в одному з однорідних матеріалів компоненту перевищує межі вимог GB/T26572-2011;

Крім декількох матеріалів чиї замітники не можуть бути знайдені через рівень технічного розвитку, основні матеріали даного продукту є екологічно безпечними. Ви можете користуватися даним продуктом без турботи про порушення правил захисту навколишнього середовища.



Гарантійне свідоцтво Електричної зубної щітки Oclean Smart Sonic Electric Toothbrush

Інформація про користувача

Ім'я: _____ Тел.: _____ E-mail: _____
Адреса: _____ Поштовий індекс _____

Інформація про продукт

Тип: _____
Місце виробництва: _____

Інформація про продаж

Назва організації-продавця: _____
Тел.: _____
Адреса: _____ Поштовий індекс: _____
Номер товарного чека: _____ Дата _____
продажу: _____

SN

Гарантійний талон

Дата доставки	Опис/причина/усунення несправності	Обладнання що застосовувалося	Дата прийняття	Спеціаліст з технічного обслуговування

Будь ласка, попросіть звіт з технічного обслуговування у центрі технічного обслуговування та зберігайте його належним чином разом з гарантійним сертифікатом. Shenzhen Yunding Information Technology Co., Ltd. надає покупцям, що придбали електричну зубну щітку Oclean Smart Sonic Electric Toothbrush, гарантійні послуги згідно Правил з ремонту, заміни та повернення побутової техніки. У разі невідповідності між пунктами сервісу та гарантійними обов'язками, гарантійні обов'язки та зміст гарантійного сертифікату матимуть пріоритетне значення.

Shenzhen Yunding Information Technology Co., Ltd.

Floor 28, Tower C, Dachong Commercial Center, No. 9676 Road, Shenzhen, China
Поштовий індекс: 518057

Якщо з придбаним продуктом виникають несправності, звертайтеся

Email: service@oclean.com

www.oclean.com

Сторінка Oclean на Facebook



www.facebook.com/ocleanofficial



Підпишіться на офіційну сторінку Oclean на Facebook

Завантажте мобільний додаток



www.oclean.com/download

Відскануйте QR-код для завантаження мобільного додатку



miui.ua