



QiCycle Electric Folding Bike

Ознакомлення

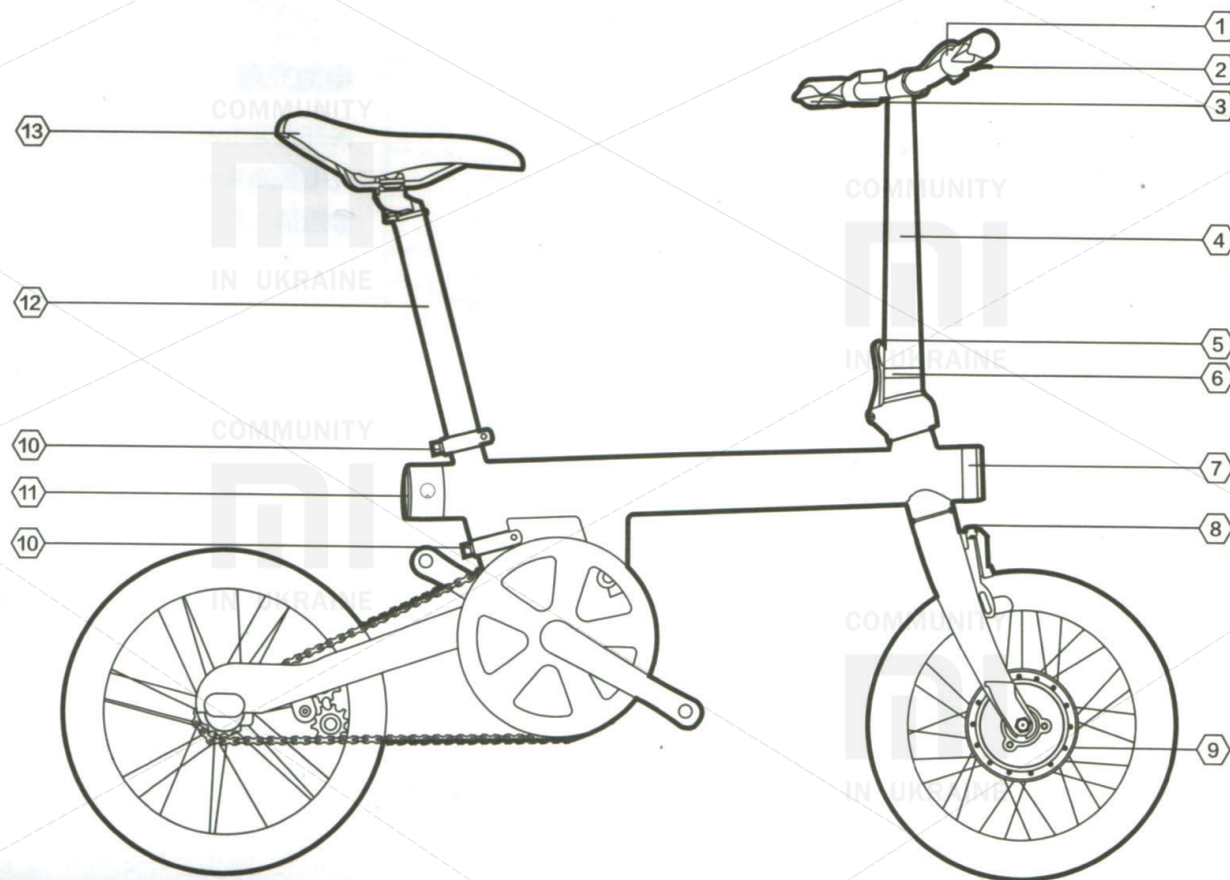

- 1 Перемикач швидкостей
- 2 Гальмо
- 3 Кермо
- 4 Рульова труба
- 5 Фіксатор рульової труби
- 6 Фіксатор рульової труби
- 7 Передня фара
- 8 Переднє гальмо
- 9 Двигун
- 10 Затиск підсідельного штиря
- 11 Задня фара
- 12 Підсідельний штир
- 13 Сідло

Схематичне зображення комплектуючих деталей

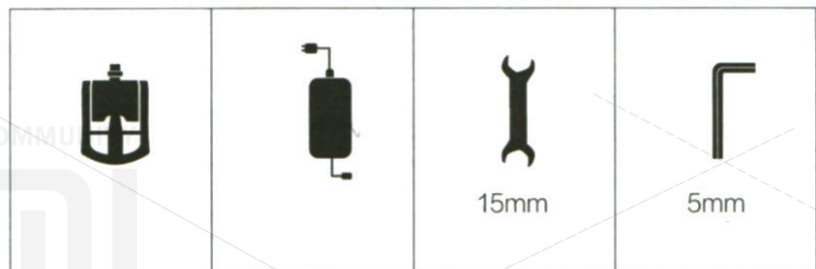

Педалі x 2

Адаптер
живлення
x1



Гайковий ключ
(15мм) x1

Шестигранний
ключ (5мм) x1

Швидкий старт


Встановлення (складання) рульової труби

1

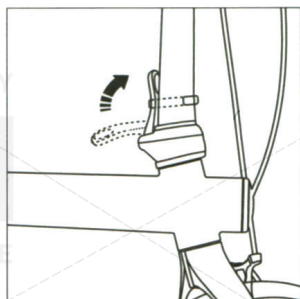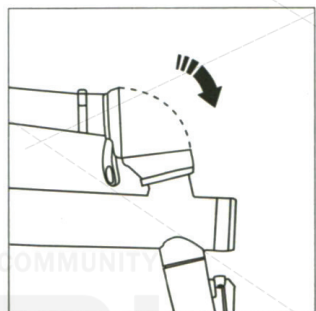

Встановіть рульову трубу у вертикальне положення. Переконайтеся, в щільному сполученні рульової труби з нижньою частиною велосипеда. Підніміть фіксатор, щоб зафіксувати положення рульової труби.

2

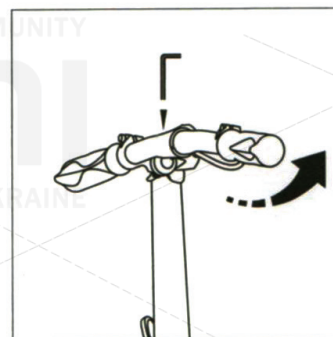


Регулювання кута нахилу керма

Налаштуйте потрібний кут нахилу керма і одночасно затягніть два гвинта, використовуючи шестигранний ключ (5мм).

Регулювання висоти сидла


3

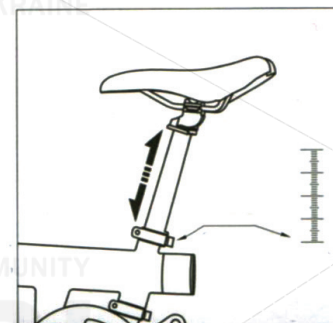

Максимально безпечна висота


Відпустіть затискач підсідельного штиря, після чого виберіть відповідне положення та висоту сидла. Затягніть затискач підсідельного штиря. Зверніть увагу, що він не повинен перевищувати показник максимально безпечної висоти.

Рекомендована висота сидла:

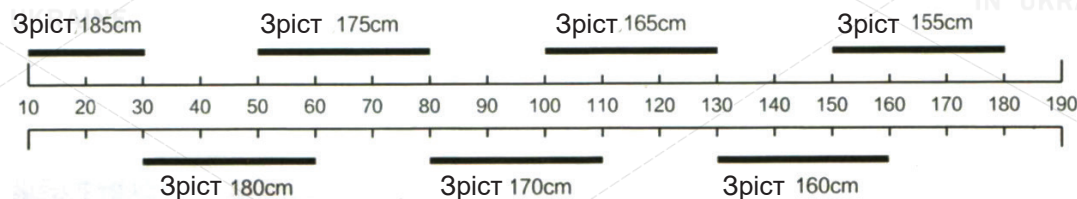

Встановлення педалей

4

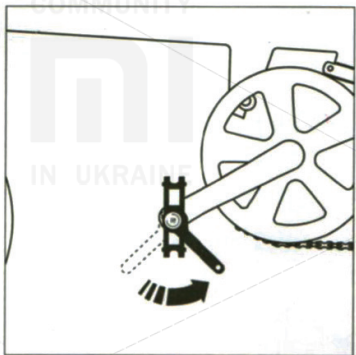

Для установки педалей необхідно використовувати гайковий ключ (15мм):

Педаль для лівої ноги затягуйте проти годинникової стрілки, педаль для правої ноги - за годинниковою стрілкою.



15mm.




Педаль для лівої ноги



Педаль для правої ноги

Вмикання

5

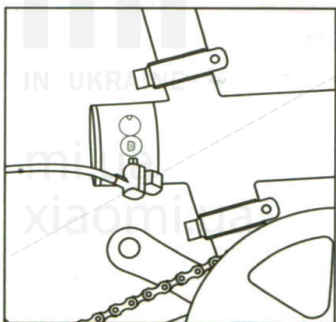


1. Підзарядка

Перед першим використанням велосипеда необхідно повністю зарядити батарею.

2. Вмикання


Натисніть і утримуйте протягом 3 секунд кнопку, яка розташована в нижній частині дисплея.

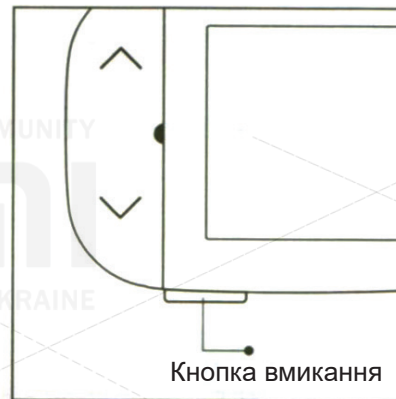

Кнопка вмикання

Увага: після включення велосипеда необхідно почекати приблизно 10 секунд, щоб датчик обертаючого моменту переключився в початкове положення.

Управління дисплеєм

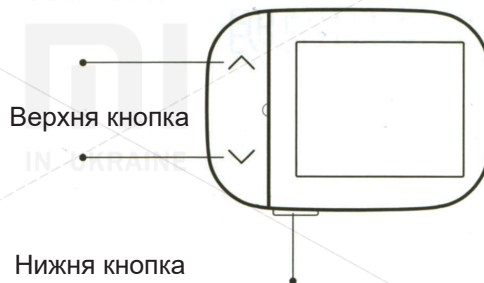

Верхня кнопка

Нижня кнопка

Кнопка вмикання

Вмикання/вимикання велосипеда

Натисніть і утримуйте кнопку живлення протягом 3 секунд.

Увага: Якщо рівень заряду низький, батарея переходить в режим сну.

Будь ласка, своєчасно зарядіть батарею, після чого використовуйте транспортний засіб.

Вмикання/вимикання фар

Натисніть і утримуйте верхню кнопку дисплея, щоб одночасно увімкнути / вимкнути передню і задню фари.


Натисніть і утримуйте нижню кнопку, щоб увімкнути / вимкнути задню фари.

Підключення APP



1. Відскануйте QR-код, щоб завантажити APP.
2. У спокійному стані натисніть на верхню / нижню кнопку дисплея, щоб перейти до сторінки для підключення програми.
3. Після реєстрації відскануйте QR-код, який зображений на основній сторінці. Підключення успішно завершено.

Увага: У додатку ви знайде більше інформації по управлінню і використанню даного транспортного засобу.

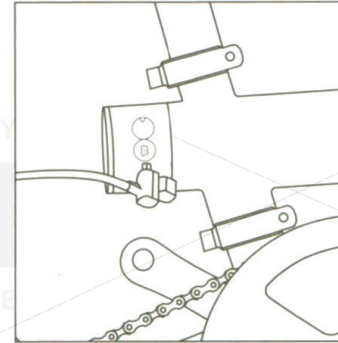

Підзарядка батареї



Відкрийте відкидну кришку порту для зарядки батареї, зніміть захисну кришку з вилки адаптера живлення і вставте його в роз'єм.

Батарея и підзарядка

Перевірка рівня заряду


Натисніть на кнопку для демонстрації рівня заряду, кількість індикаторів, що горять, відповідають рівню заряду батареї:

- 4 індикатора: 76% - 100%
- 3 індикатора: 50% - 75%
- 2 індикатора: 26% - 50%
- 1 індикатора: 11% - 25%
- 1 миготливий індикатор: 1% - 10%

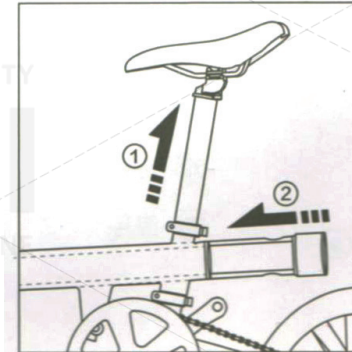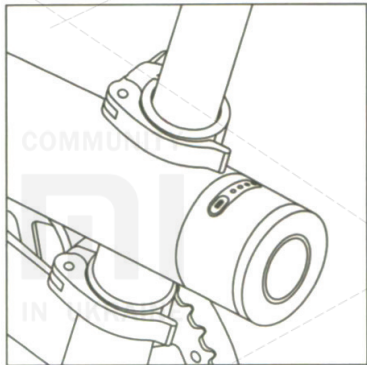

Встановлення батареї


1. Послабте затискачі підсідельного штиря. Вийміть підсідельний штир.
2. Вставте батарею в раму велосипеда до клацання фіксатора.

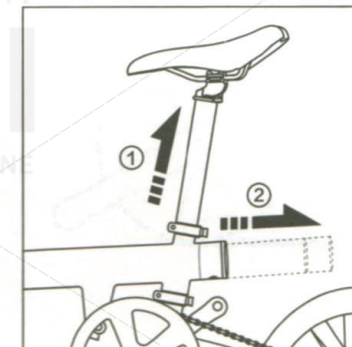

Вилучення батареї


1. Послабте затискачі підсідельного штиря. Вийміть підсідельний штир.
2. Натисніть важіль керування двигуном і витягніть батарею.

Перемикання швидкостей

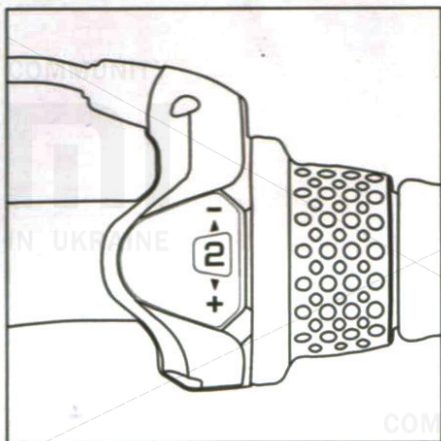

З правого боку на кермі є вбудована система перемикання швидкостей Shimano.
Прокрутіть ручку вниз, щоб переключитися на вищу передачу.
Прокрутіть ручку вгору, щоб знизити передачу.

Складання педалей

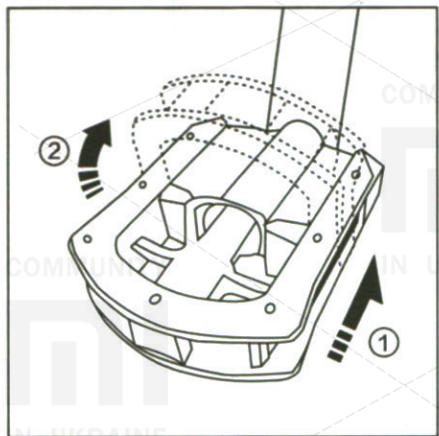

1. Трохи придавіть педаль.
2. Після чого складіть її без застосування особливих зусиль.

Наявність токсичних і шкідливих речовин

Назва деталі	Pb PBDE	Hg	Cd	Cr6+	PBB	PBDE
Металичні деталі	O	O	O	O	O	O
Фарба (покриття)	O	O	O	O	O	O
Пластик	O	O	O	O	O	O
Гума	O	O	O	O	O	O

O: токсичні і шкідливі речовини в усіх комплектуючих даного пристрою містяться в кількості нижче граничного значення згідно зі стандартом GB / T 26572-2011.

X: наявність токсичних і шкідливих речовин, щонайменше, в одному з комплектуючих даного пристрою в кількості, що перевищує граничне значення, відповідно до GB / T 26572-2011.

Гарантія

Гарантійне сервісне обслуговування здійснюється відповідно до закону про «Права споживача» і «Закону про якість продукції».

В гарантійне сервісне обслуговування входить:

1. Протягом 7 днів з моменту покупки, в разі виникнення проблеми з «Списку несправностей», центр сервісного обслуговування визначає причину проблеми, після чого Ви можете вибрати безкоштовну заміну товару або повернення.
2. Протягом 15 днів з моменту покупки, в разі виникнення проблеми з «Списку несправностей», центр сервісного обслуговування визначає проблему, після чого Ви вибираєте безкоштовну заміну товару або ремонт.
3. Протягом 12 місяців з моменту покупки, в разі виникнення проблеми з «Списку несправностей», центр сервісного обслуговування визначає проблему, після чого Вам надається безкоштовний ремонт.

Гарантія

Найменування	Термін	Тип повернення і заміни товару	Сплата	Примітки
Повернення товару	7 днів	При виникненні питань, що стосуються якості товару або його функціональності. (Спеціаліст післяпродажного обслуговування проводить оцінку товару і визначає причину можливої проблеми)	Безкоштовна і платна доставка	Користувач повинен надати упаковку, транспортний засіб, всі його комплектуючі та товарний чек.
		Виникнення поломок товару під час його транспортування		
		Крім двох зазначених вище причин, якщо повернення товару відбувається через особисті причини, пристрій повинен бути в ідеальному стані. Упаковка товару та всі його комплектуючі не повинні мати будь-яких пошкоджень.	Платна доставка	
Заміна товару	15 днів	При виникненні питань, що стосуються якості товару або його функціональності. (Спеціаліст післяпродажного обслуговування проводить оцінку товару і визначає причину можливої проблеми)	Безкоштовна заміна	

Вид гарантії	Деталі	Термін
Вид рами	Рама	2 роки
Звичайні комплектуючі деталі	Передня вилка, колеса, ручка перемикавання передач, маховик, зубчастий диск, колінчастий вал, ведуча вісь, задня втулка, гвинти з шайбою, складна рульова колонка, підсідельний штир, передні гальмівні супорти, задні гальмівні супорти, гальмівні рукоятки, фліппер, чашка передньої вилки, каретка, складна магнітна застібка, що спрямовує колесо, спиці.	1 рік
Smart технічні деталі	Дисплей, двигун, контролер двигуна, фари, адаптер живлення, датчик обертаючого моменту, батарея і т.д.	1 рік
Витратні матеріали	Покришка, внутрішні камери, ланцюг, дзвінок, гальмівні колодки, гальмівний трос, трос перемикавання швидкостей, обмотки керма, катафот, передня фара, задня фара, педалі, зажим для проводів, а також всі додаткові компоненти.	Гарантія не надається

Умови, які не входять до гарантійного обслуговування:

1. Термін дії гарантії минув;
2. Відсутність товарного чека або його виправлення;
3. Пошкодження, що виникли при форс-мажорних обставинах;
4. Завершення технічного обслуговування, падіння, недбале ставлення, зловживання, вплив води, нещасний випадок, якщо пошкоджено етикетку і маркування пристрою;
5. Модель пристрою, зазначена в гарантійному талоні, не відповідає реальному товару;
6. Виконання технічного обслуговування пристрою, який не відповідає рекомендаціям, вказаним в інструкції;
7. Виникнення невластивого звуку і вібрацій від педалей, задньої втулки, системи рульового управління, амортизаторів, махового колеса і інших деталей;
8. Деформація коліс в результаті сильного удару; ушкодження деталей, що виникли в результаті впливу зовнішніх факторів або падіння велосипеда; спускання колеса в результаті його проколу гострим предметом; пошкодження окремих комплектуючих

- в результаті несвоєчасної заміни деталей; пошкодження або поява подряпин на сидлі; пошкодження рами в результаті встановлення сидла вище зазначеної граничної висоти;
9. Виникнення відшаровування лаку, поява корозії на рамі та інших деталях велосипеда в результаті вологи, ударів, тертя або інших зовнішніх факторів; природне осипання лаку або вицвітання кольору на металевих і пластмасових деталях в результаті тривалого використання транспортного засобу;
 10. Поломка або пошкодження велосипеда і його функцій в результаті його використання для виконання трюків, спускання по сходах, стрибків і інших подібних дій;
 11. Тріщина або деформація рами в результаті надмірного і неправильного використання велосипеда;
 12. Вбудовані датчики не підлягають багаторазовій підзарядці. Гарантія не поширюється на суху батарею, батарею кнопочного типу. Коли витрачений весь заряд батареї, її заміна проводиться за рахунок користувача.

Запобіжні заходи

Батарея та її підзарядка

- Заряджайте батарею при температурі 0C - 45C. Зберігайте батарею в сухому стані. При температурі -20C - 60C батарея розряджається.
- Забороняється занурювати батарею в кислотні та лужні рідини. Уникайте попадання під дощ, зберігайте батарею подалі від джерела вогню, а також не залишайте її в приміщеннях з підвищеною температурою і вологою.
- Суворо забороняється ламати, псувати, розбирати батарею і виконувати дії, які можуть привести до короткого замикання.
- Для підзарядки транспортного засобу використовуйте адаптер живлення, який додається в первинній комплектації. Не залишайте велосипед на підзарядку на більш ніж 6 годин, зарядний струм не повинен перевищувати 2A.
- Якщо протягом тривалого часу транспортний засіб не використовується, будь ласка, зберігайте батарею в темному, сухому і прохолодному місці. Кожні два місяці ставте батарею на підзарядку на дві години.
- Заряджайте батарею відповідно до рекомендацій, зазначених в інструкції, інакше може виникнути нещасний випадок.
- Зверніть увагу, адаптер живлення може використовуватися для підзарядки батареї тільки одного типу і при певній напрузі струму. Суворо забороняється використовувати адаптер живлення для зарядки інших пристроїв.
- При заряджанні батареї необхідно встановити її в добре провітрюваному місці. Суворо забороняється заряджати батарею в закритому приміщенні або в приміщенні з високою температурою.
- Під час заряджання спочатку вставте батарею, а потім підключіть адаптер живлення до електромережі. Після повної підзарядки відключіть адаптер живлення від електромережі, а потім від'єднайте його від батареї.
- Якщо загорівся індикатор зеленого кольору, необхідно своєчасно відключити батарею від живлення. Забороняється протягом тривалого часу залишати батарею підключеною до електромережі після її повної підзарядки.
- В процесі підзарядки, якщо незвичним чином почали загорятися

індикатори, з'явився специфічний запах або зовнішня поверхня адаптера живлення почала сильно нагріватися, негайно вимкніть батарею від електромережі. Можливо, необхідно провести ремонт або заміну пристрою.

- Не допускайте потрапляння сторонніх речовин на адаптер живлення, не занурюйте його у воду або інші рідини, щоб уникнути внутрішнього короткого замикання.
- Не рекомендується постійно перевозити в автомобілі адаптер живлення. Якщо вам все-таки необхідно взяти з собою адаптер живлення, встановіть його якомога надійніше, щоб не наразити його на сильні потрясіння під час транспортування.
- Не варто самостійно розбирати або змінювати внутрішні деталі адаптера живлення.

Поїздка

- Уважно прочитайте інструкцію, дізнайтеся інформацію про пристрій і вивчіть умови, при яких не рекомендується використовувати даний транспортний засіб. Не передавайте транспортний засіб людям, які не можуть керувати ним.
- Під час поїздок на велосипеді, будь ласка, одягайте шолом безпеки, дотримуйтеся правил дорожнього руху.
- Перед поїздом перевіряйте тиск повітря в шинах велосипеда, рекомендований тиск - 35-45 PSI.
- Швидкість велосипеда при поїзді по асфальтованій дорозі або при підйомі вгору не повинна перевищувати 15 км/год, не рекомендується використовувати режим посилення.
- Під час поїздок не піддавайте двигун надмірній трясці і сильним ударам, періодично змащуйте шпindel велосипеда.

Компанія-Замовник: Xiaomi Ecosystem company «Qiyi (Xiamen) Technology»
Адреса: Xiamen, Huli District, Anling Street 97-99, 8 Floor, 01-07 Block

Гальма

- Перед поїздкою уважно перевірте робочий стан гальм.
- Спочатку рекомендується гальмувати заднім гальмом.
- Уважно стежте за зносом гальмівних колодок. Якщо гальмівні колонки зносилися на 1/3, своєчасно замініть їх.
- У дощову і снігову погоду ми рекомендуємо збільшити гальмівний шлях.

Технічне обслуговування и зберігання велосипеда

- Зберігайте велосипед в сухому приміщенні, уникайте потрапляння прямих сонячних променів.
 - Постійно перевіряйте, чи змазаний ланцюг. (Своєчасно змащуйте ланцюг).
 - Регулярно перевіряйте всі гвинти і місця всіх кріплень, своєчасно затягніть їх за потребою.
- Рекомендована сила скручування: (на одиницю: Н*см) гвинти з шайбою - 60-80, гвинти виносу керма 175-200, гвинти сидла 175-250, гвинти колеса 320-450.
- Ступінь натягу ланцюга коливається в межах 2см. Якщо цей показник перевищує 2 см, будь ласка, відрегулюйте ступінь натягнутості ланцюга.

Основні параметри

Модель: EF1;
Розмір: 1290 x 540 x 910мм;
Вага: 14.5кг;
Передня вилка: вироблена з алюмінієвого сплаву;
Підсідельний штир: 33.9 x 580мм (вироблений з алюмінієвого сплаву);
Розмір колеса: 16 дюймів;
Спосіб гальмування: переднє гальмо, заднє ролерне гальмо Shimano IM31;
Тип двигуна: електродвигун;
Номинальна швидкість: 260 об/мін;
Номинальна споживана потужність: 36В --- 6А;
Захист від падіння напруги: 24.5В;
Тип батареї: 18650 mAg літій-іонна батарея;

Тривалість безперервного використання: 45 км;
Дисплей: 1.8 дюймів, 160 x 128 TFT;
Тип бездротового підключення: Bluetooth 4.0;
Стандарт: Q / XMQJ001 - 2016;
Міжцентрова відстань (між переднім і заднім колесом): 870 мм;
Вантажопідйомність: 100 кг;
Рама: алюмінієвий шатун 52T x 170мм;
Втулка: задня трьохшвидкісна втулка Shimano;
Гальмівний шлях: на сухій дорозі не більше 4 м, на мокрій дорозі не більше 15м (швидкість велосипеда 20 км/год);
Безперервна вихідна потужність: 180 Вт;
Номинальний вихідний крутний момент: 7.3 Н*м;
Максимальна швидкість: 20 км/год;
Максимальний струмовий захист: 10 А;
Ємність батареї: 5.8 Аг / 208.8 Втг;
Максимальна напруга підзарядки: 42 В;
Час підзарядки: 3 год.;
СМІІТ ID: 2016DP2241.

MIUI.UA