

SEGWAY™ KIDS BIKE

Інструкція

Зміст

1. Огляд товару.....	01
2. Підготовка до установки.....	01
3. Комплектація.....	02
4. Стандарти прикручення гвинтів під час установки.....	03
5. Збирання велосипеда.....	03
6. Запобіжні заходи.....	11
7. Таблиця параметрів.....	12
8. Щоденне технічне обслуговування.....	13
9. Товарний знак і офіційне повідомлення.....	13
10. Segway и Ninebot.....	14
11. Післяпродажне обслуговування.....	14


1. Огляд товару

Назва: Segway Kids BIKE

Це 14-дюймовий дитячий велосипед для дітей віком 4-6 років (довжина ноги по внутрішній частині повинна перевищувати 40 см)

* Поставте ноги на ширині плечей, довжина ноги внутрішній частині повинна бути більше 40 см.



Підходить для дітей зрістом 90-120см

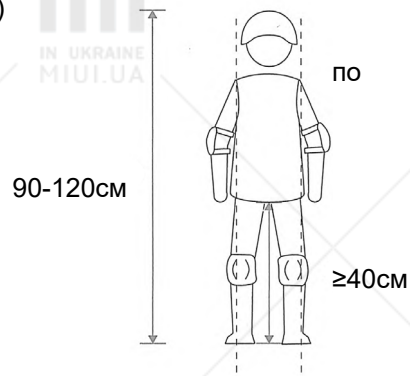

2. Підготовка до установки

Вийміть всі комплектуючі деталі з упаковки, перевірте наявність кожної деталі.

В упаковці повинні бути наступні інструменти:

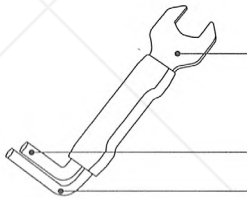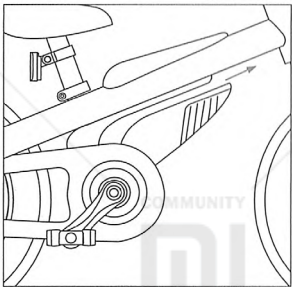


15мм ріжковий гайковий ключ
(для фіксації педалей і гвинтів переднього колеса).


6мм внутрішній шостигранник
(для фіксації гвинтів виносу керма).

5мм внутрішній шостигранник
та комбінована хрестова
викрутка (для фіксації
гвинтів підсідельного штиря і
переднього катафоту).

3. Комплектація

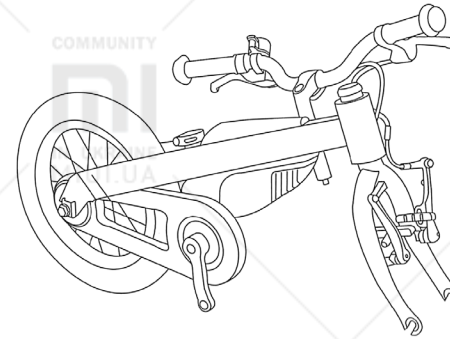


Дитячий велосипед (основа велосипеда)

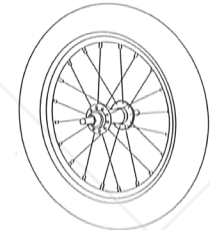

Переднє колесо



Додаткові
колеса x2

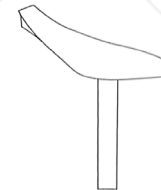

Сидіння



Многофункціональний
ключ



Передній
катафот



Захисна панель
виноса руля



Педалі x2



Гайки x4



Задній катафот

Відкривши упаковку, переконайтеся, що всі комплектуючі деталі не пошкоджені. Якщо якийсь елемент відсутній, зв'яжіться з компанією-дистриб'ютором або з офіційним центром післяпродажного обслуговування.

Увага: на кожному корпусі є індивідуальний номер. Часто використовувані деталі: покришка, камера (шини), гальмівна колодка.

У даній інструкції є безліч зображень велосипеда і його конструкцій. Між зображеннями і реальним товаром можуть бути деякі відмінності.

4. Стандарти прикручування гвинтів під час установки

Назва	Модель	Застосовувана сила
Кермо та винос керма	M5	6N.m
	M6	10N.m
	M8	15N.m
Винос керма та передня вилка	M6	10N.m
	M8	18N.m
Підсідельний штир і рама	M6	10N.m
	M8	15N.m
Переднє колесо	M3/8 //	18N.m
Заднє колесо	M3/8"	30N.m
Колінчастий вал	M8	25N.m
	M10	35N.m
Тормозна ручка	M5	4N.m
	M6	6N.m
Педаль	M9/16"	30N.m

5. Збирання велосипеда



Збирання і налагодження велосипеда повинні виконувати дорослі. В процесі встановлення всі гвинти, гайки обов'язково повинні бути затягнуті.

Рекомендуємо відсканувати QR-код, щоб переглянути відео з детальною інструкцією по збиранню велосипеда.


Легка інструкція по встановленню:

1. Встановлення сидла



1. Встановіть передній катафот на підсідельний штир, як зображено на малюнку, затягніть гвинт.
2. Вставте підсідельний штир в раму, відрегулюйте його під необхідний зріст (для безпечного використання відмітка безпеки не повинна бути в зоні видимості).
3. Відрегулюйте напрямок і кут нахилу сидла і затягніть гвинт (сила загвинчування повинна бути не менше 15N.m).

2. Встановлення керма

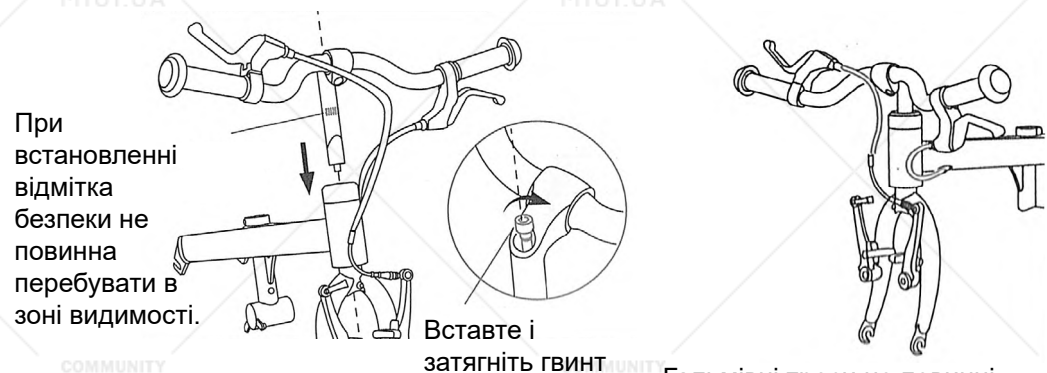

Гальмівні троси не повинні переплітуватися між собою

Покрутіть винос керма, щоб відрегулювати розташування гальмівних тросів таким чином, щоб вони не переплутувалися між собою (див. Малюнок). Вставте винос керма в передню вилку, відрегулюйте необхідну довжину відповідно до зросту дитини (для безпечного використання відмітка безпеки не повинна бути в зоні видимості), після чого затягніть кріпильний гвинт (сила загвинчування повинна бути не менше 18N.m).

Регулювання керма




Регулювальний гвинт



Відмітки для регулювання висоти керма

Відпустіть регулювальний гвинт, покрутіть кермом, відрегулюйте необхідну висоту.

Налаштування ручки гальма

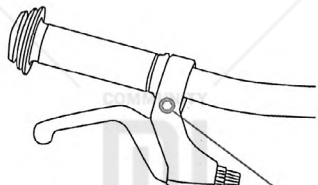


Налаштування гвинта




Відмітки для встановлення ручки гальма

Відпустіть регулювальний гвинт, покрутіть рукою гальма і налаштуйте його у відповідності зі спеціальними розподілами, як зображено на малюнку зліва. Після чого затягніть регулювальний гвинт (на малюнку зображений приклад встановлення ручки гальма тільки на одній стороні керма, таким же чином налаштуйте ручки гальма на іншій стороні).


5. Встановлення захисної панелі виносу керма

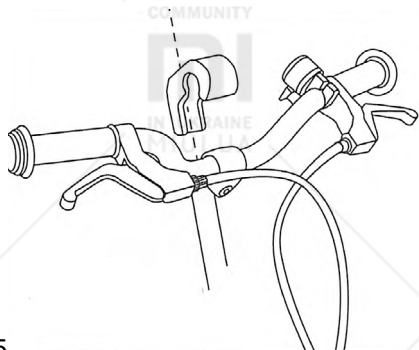

6. Встановлення переднього катафота

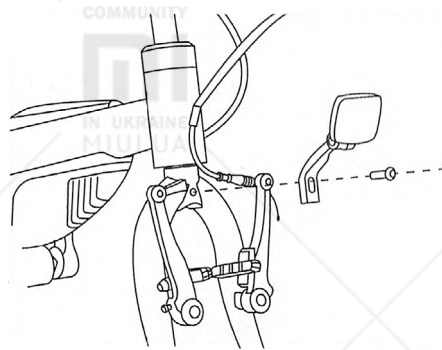


7. Переверніть велосипед

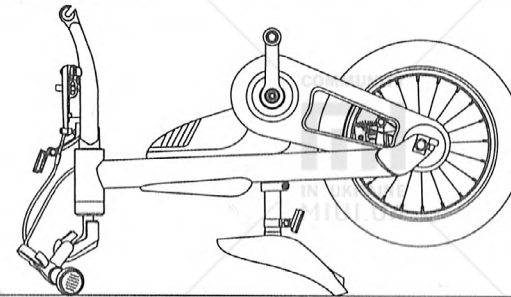


Щоб переконатися, що велосипед стійкий, поставивши його догори ногами, переконайтеся, що ручки гальма і дзвінок не стикаються з поверхнею.

8. Встановлення переднього колеса

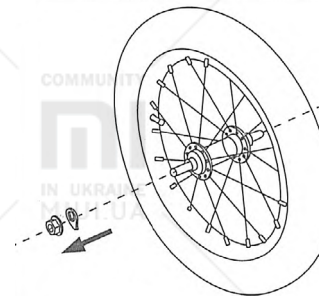


Відкрутіть гайку

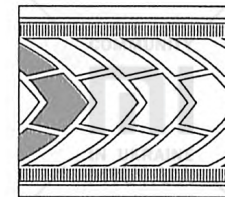


При встановленні зверніть увагу на напрямок переднього колеса, протектор шини вказує на напрямок колеса. Напрямок протектора має збігатися з показником напрямку на стікері.

Напрямок протектора повинен співпадати з показником напрямку на стікері.

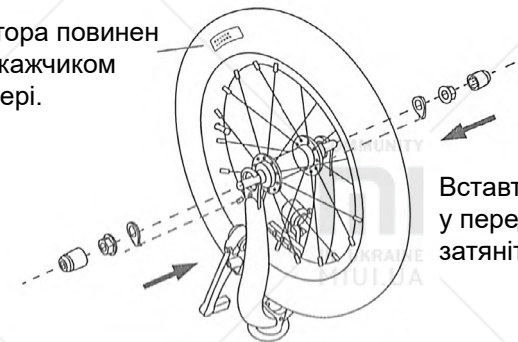


Вставте переднее колесо у передню вилку, надійно затягніть гайку.

9. Переверніть корпус велосипеда

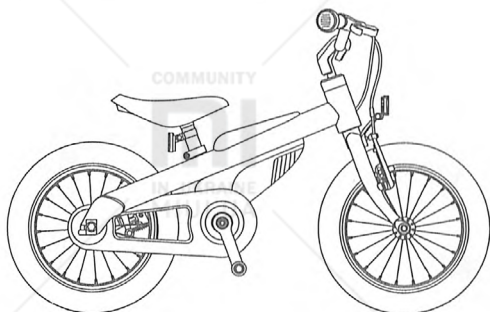


10. Встановлення додаткового колеса

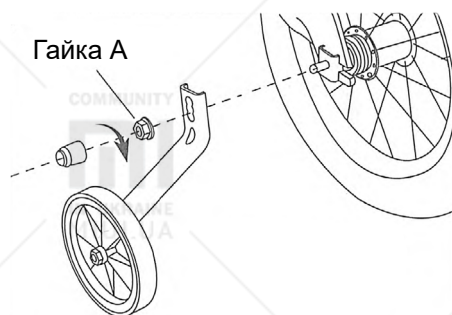

Спочатку відкрутіть гайку з осі заднього колеса, встановіть додаткове колесо, керуючись зображенням на малюнку.

11. Встановлення V-подібних гальм

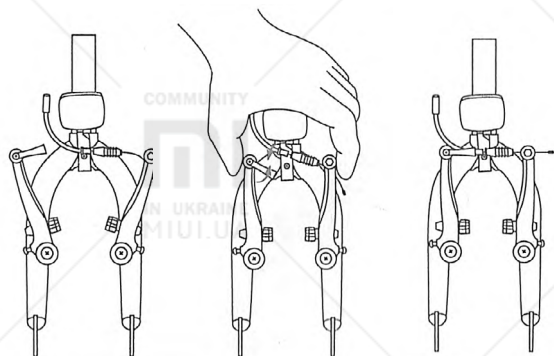

Відрегулюйте V-подібні гальма відповідно із зображенням або відскануйте QR-код, щоб переглянути детальне відео по установці і збірці велосипеда.


12. Точне налаштування тормозного тросика



Точне налаштування гайки та гвинта з первинного стану




Синхронно прокрутіть гвинт і гайку на 2-3мм, як зображено на малюнку.

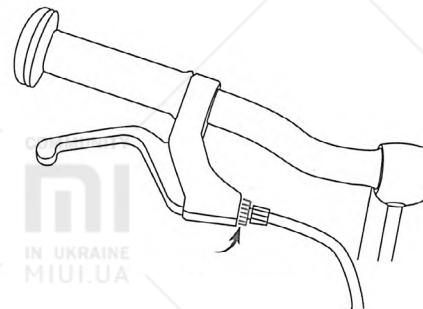

По завершенні налаштування, прокрутіть гвинт і гайку в протилежному напрямку до первинного стану.

13. Налаштування гальмівного рычага

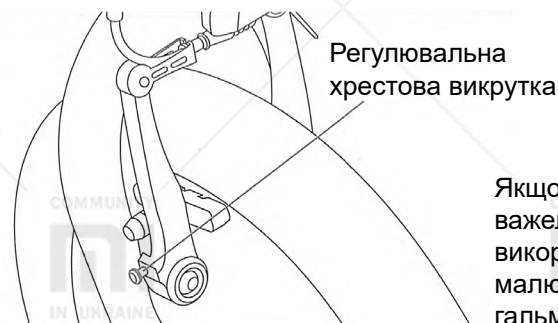

Якщо амплітуда зворотного ходу лівого важеля мала, затягніть гвинт сильніше, використовуючи хрестову викрутку, як на малюнку. Збільште стійкість лівої пружини гальмівного важеля.

Одночасно можна послабити регульовальний гвинт правого гальмівного важеля, зменшити стійкість правої пружини.


Відповідно до вищезазначених дій, амплітуда зворотного ходу лівого і правого важелів повинна бути приблизно однаковою.

14. Налаштування уклону дзвінка



Налаштуйте нахил дзвінка відповідно до зображенням на малюнку, затягніть нижній хрестоподібний гвинт.


15. Встановлення правої педалі

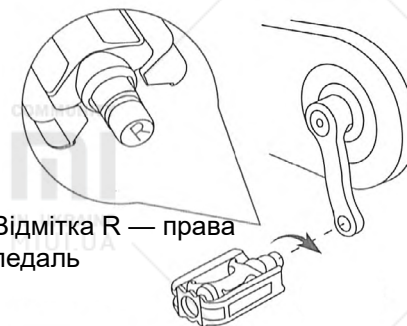


Відмітка R — права педаль

За годинниковою стрілкою

16. Встановлення лівої педалі

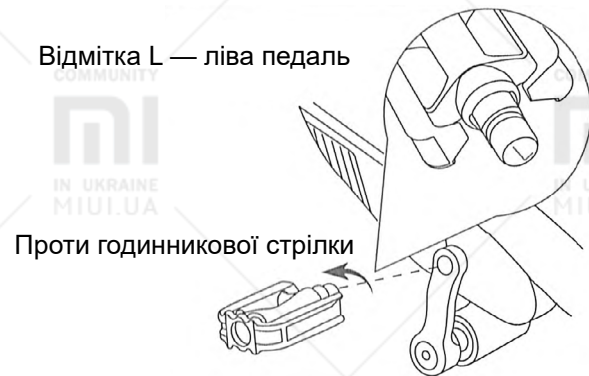

17. Налаштування гальм

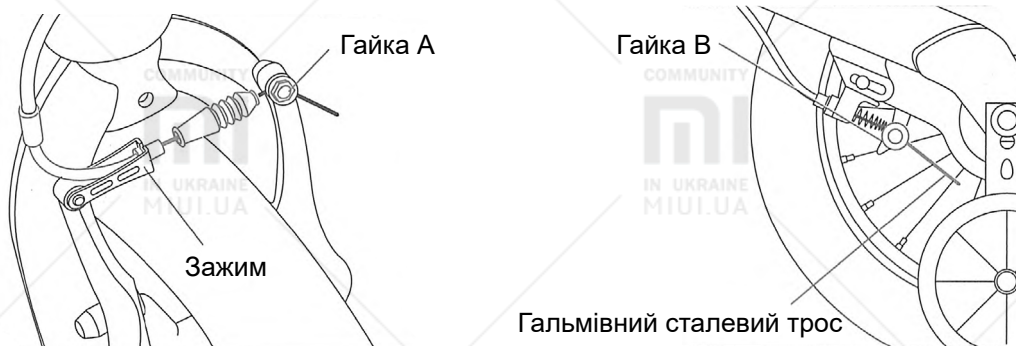

Налаштування V-образних гальм:


Якщо відстань між гальмівною колодкою і колісними дисками досить велике, необхідно відкрутити гайку А, відрегулювати відстань гальмівної колодки і затягнути гайку А.

Налаштування задніх гальм:

Відпустіть гайку В. Натягніть (для збільшення сили гальмування) або звільніть (для зменшення сили гальмування) гальмівний сталевий трос. Утримуйте сталевий трос в одному положенні, затягніть гайку А.

При випуску товару з заводу, гальма велосипеда вже відрегульовані. Якщо вам необхідно змінити налаштування, рекомендуємо звернутися в відповідні ремонтні майстерні, не рекомендується виконувати дані настройки самостійно.

Після виконання всіх етапів зборки, велосипед повинен виглядати наступним чином: (найменування кожної деталі)

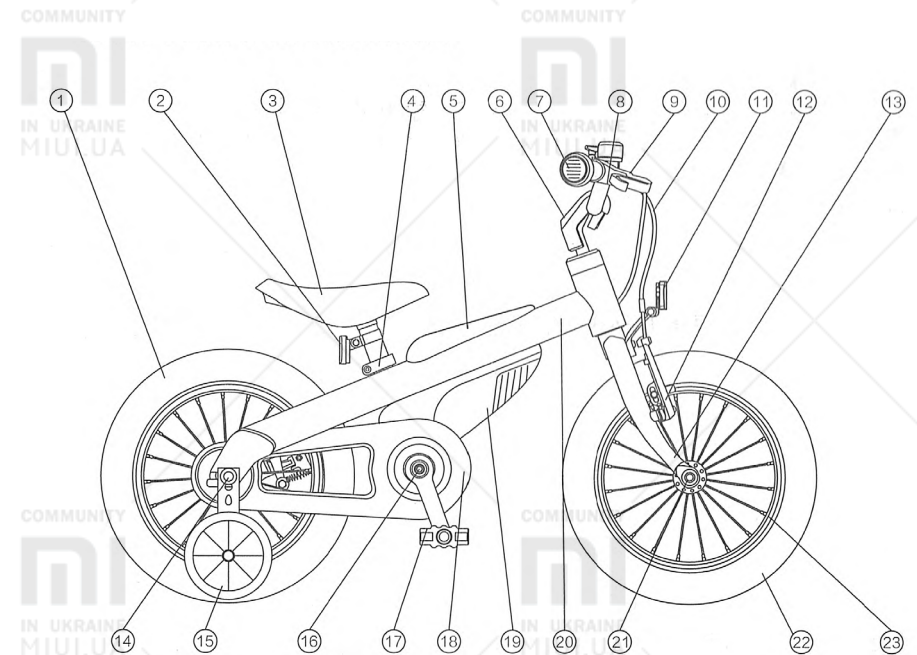

1. Заднє колесо
2. Задній катафот
3. Сидіння
4. Зажим підсідельного штиря
5. Захисна панель рами
6. Захисна панель виноса керма
7. Гріпси
8. Кермо і винос керма
9. Гальмівна ручка
10. Гальмівний тросик
11. Передній катафот
12. Переднє гальмо

13. Передня вилка
14. Захисна панель задньої гайки
15. допоміжні колеса
16. Зірочка, шатуни
17. Педалі
18. Захист ланцюга
19. Бокс
20. Рама
21. Захисна панель передньої гайки
22. Переднє колесо
23. Колісний обід

6. Запобіжні заходи

- Перед використанням даного товару уважно прочитайте інструкцію. Під час складання та налаштування велосипеда чітко дотримуйтесь інструкції, щоб запобігти виникненню нещасних випадків і травмування дітей. Тільки дорослі можуть виконувати збирання і налаштування велосипеда, також можуть бути встановлені і демонтовані спеціальні додаткові коліщатка.
- Діти можуть кататися на велосипеді під наглядом дорослих. При спільній поїздки, дорослі повинні триматися на безпечній відстані, щоб запобігти виникненню нещасного випадку.
- Для катання на велосипеді рекомендується одягати на дітей шолом, наколінники, налокітники та інше захисне спорядження.
- В упаковці даного велосипеда знаходиться безліч маленьких деталей. Настійно рекомендуємо не допускати маленьких дітей до упаковки.
- Даний велосипед відноситься до розряду дитячих іграшок і не має всіх атрибутів транспортного засобу. Забороняється виїжджати на велосипеді на дороги, вулиці, тротуари та в місця з великим скупченням людей.
- Рекомендується їздити по рівних поверхнях. Не рекомендується їздити по слизьких дорогах, дорогах з ямами і вибоїнами, каналізаційними люками, сходами, по дорогах, вкритих снігом, по узбережжю, клумбах, по дорогах, де ведуться будівельні роботи, по осколках і сміттю і т.д. Дорослі повинні постійно стежити за дитиною, контролювати швидкість її руху. У разі занадто швидкого руху дитини на велосипеді, можливе виникнення нещасного випадку або виїзду на проїжджу частину.
- Не рекомендується кататися на велосипеді при поганій погоді і в умовах поганої видимості.
- Не рекомендується навішувати на кермо важкі прикраси або якийсь вантаж, це негативно впливає на рівновагу велосипеда, а також може перешкоджати гарній видимості дороги.
- Перед кожною поїздкою дорослі повинні перевіряти рівень тиску в шинах (240-310КПа), ступінь натягнутості гальмівних кабелів, міцність і фіксацію всіх гвинтів і гайок, переконавшись, що ніде немає розхитаних деталей (огляд. Розділ «Щоденне технічне обслуговування»).
- Уникайте екстреного гальмування, це може привести до перекидання транспортного засобу і травмування дитини.
- Під час руху на велосипеді діти не повинні вставляти руки в колеса.
- Щоб не допустити задухи дитини, зберігайте всі пакувальні пакети і коробки в недоступних для дітей місцях.
- Регулярно перевіряйте гальма, тиск в шинах і кермо велосипеда.
- Якщо злетів ланцюг: перевірте ступінь натягнутості ланцюга. Якщо ланцюг занадто вільний, відкрутіть задню гайку, натягніть ланцюг; крім того, перевірте зірочку на наявність нерівностей і вигинів. Можна використовувати дерев'яний молоток, щоб вирівняти її.
- Поворотні і рушійні деталі велосипеда повинно постійно змащувати маслом, щоб продовжити термін їх експлуатації.
- При установці підсідельного штиря і винесення керма обов'язково необхідно звертати увагу на позначку безпеки.

7. Таблиця параметрів

Назва	Standard Edition
Модель	S1KC14
Розмір (мм)	1000x480x650
Вага (кг)	8.7±0.2
Максимальне навантаження (кг)	30
Гальмівна система	V-типові і задні гальма
Матеріал рами	Алюміній
Матеріал вилки	Високовуглецева сталь
Модель колес	Колеса зі спицями, шини, наповнені повітрям
Система передач	Зірочки колінчатого вала
Додаткові колеса	Гумові шини
Педали	Пластмасові педалі
Сидіння	EVA піна, PVC шкіра
Упаковка	Знімна упаковка
Кермо	Сталь
Центральна ось (каретка)	6 окремих кареток
Підсідельний штир	Алюмінієвий підсідельний штир

8. Щоденне технічне обслуговування

При випуску з заводу велосипед і всі його комплектуючі деталі ретельно перевіряються і налаштовуються. Але при щоденному використанні деталі транспортного засобу зношуються, тому необхідно виконувати регулярне технічне обслуговування.

1. Перед виїздом перевірте надійність фіксації всіх деталей, рівень тиску в шинах, нормальне функціонування передач.
2. Необхідно регулярно змащувати ланцюг маслом, щоб продовжити строк його експлуатації. Через кожні півроку рекомендується звертатися до уповноважених сервісних центрів, щоб виконати повний демонтаж транспортного засобу, перевірити і почистити всі деталі.
3. Якщо гайка заднього колеса розхиталася, ви можете затягнути її за допомогою спеціального ключа.
4. Можливі пошкодження деталей: шини (камери), колісна пара, гальмівний трос, ланцюг, касета, гріпси, гальмівна колодка.
5. Коли колісний обід зношується, необхідно виконати заміну диска. Нові деталі необхідно купувати в спеціалізованому магазині.

9. Товарний знак і офіційна підтримка

Segway є зареєстрованим товарним знаком компанії TOB «Segway». Компанія зберігає всі права володіння, користування і розпорядження товарною маркою «Segway». Інші фізичні особи або компанії не мають права без письмового дозволу патентовласника на самовільне використання, виробництво, копіювання, внесення змін, поширення даного товару.

TOB «Ninebot (Пекін) Technology Co., Ltd.» має патент на продукцію Segway Kids Bike. Без нашого дозволу інші компанії або треті особи не мають права виконання будь-яких дій щодо даного товару.

У разі порушення прав на інтелектуальну власність компанії-правовласника, компанія або фізична особа нестимуть юридичну відповідальність відповідно до закону.

Даний посібник містить в собі інформацію для ознайомлення з різними функціями і інструкцій із застосування пристрою. Але в зв'язку з безперервними оновленнями, конструктивними змінами і т.д., при покупці товару ви можете виявити деяку невідповідність товару зображенню в інструкції. Будь ласка, зареєструйтесь на офіційному сайті <http://www.ninebot.cn> для перегляду оновлених інструкцій з експлуатації.

Стандарт: GB 14746-2006 «Вимоги безпеки дитячих велосипедів».

10. Segway та Ninebot

Segway є всесвітньо відомою компанією з виробництва робототехніки, створена в 1999 році в східній частині США, місті Bedford. 31.03.2015 компанія Ninebot Limited придбала права Segway Inc. і перетворила її у всесвітньо відоме підприємство. Дана компанія зосередилася на створенні Segway Personal Transportation і Segway Robotics, безперервно використовуючи всі інноваційні технології для створення високоякісного продукту.

Segway і Ninebot мають користувачів по всьому світу. В даний час підприємство має три стратегічних бізнес-напрямки: Азіатсько-Тихоокеанський регіон, Америку і ЕМЕА; регіональні центри - Пекін, Бедфорд і Амстердам. По всьому світу в більш ніж 100 країнах і районах є дистриб'юторська мережа підприємства. Акціонерами підприємства є Sequoia Capital, Mi Technology, Intel, GIC і інші компанії.

11. Післяпродажне обслуговування

Гарантійне сервісне обслуговування здійснюється відповідно до закону про «Права споживача КНР» і «Закону про якість продукції КНР». В гарантійне сервісне обслуговування входить:

1. Гарантія

- Протягом 7 днів з моменту покупки, у разі виникнення проблеми, центр сервісного обслуговування визначає причину проблеми, після чого Ви можете вибрати безкоштовну заміну товару або повернення.

- Протягом 15 днів з моменту покупки, у разі виникнення проблеми, центр сервісного обслуговування визначає проблему, після чого Ви вибираєте безкоштовну заміну товару або ремонт.

- Протягом 7 днів необґрунтоване повернення товару можливе тільки на офіційний сайт Ninebot, Ninebot Tianmao, в основний магазин мережі Ninebot Beijing та інші офіційні інтернет магазини даного транспортного засобу. У разі необґрунтованого повернення товару протягом 7 днів після здійснення покупки, покупець бере на себе витрати за його транспортування. Повернення товару можливе в двох випадках:

1. При отриманні товар не розкривався, упаковка і велосипед неушкоджені;

2. Упаковка товару вже розкрита, але велосипед ще не зібраний, всі комплектуючі деталі (гарантійний талон, аксесуари та інше) зовсім непошкоджені, будь-які ознаки використання велосипеда відсутні, що жодним чином не вплине на подальший продаж товару, при цьому представник компанії Ninebot повинен підтвердити дотримання всіх умов повернення товару (протягом 7 днів). Клієнтська підтримка - 400-607-0001.

Гарантійний термін починається з моменту покупки товару і отримання товарного чека, компанія Ninebot надає номер замовлення і вказує дату початку дії гарантійного обслуговування.

Рекомендація: Оскільки для безпечного транспортування товару необхідна упаковка, ми рекомендуємо зберігати її протягом 15 днів після здійснення покупки.

Правила гарантійного обслуговування:

Номер	Інформація по гарантійному технічному обслуговуванню	Термін
1	Рама	3 роки
2	Передня вилка, підсідельний штир, гріпси, компоненти передньої вилки, сидіння, заднє колесо і його компоненти, зірочка, каретка і її компоненти, переднє колесо, заднє колесо, ланцюг.	1 рік

Умови, які не входять до гарантійного обслуговування:

1. Завершення технічного обслуговування, падіння, недбале ставлення, зловживання, проникання рідини, нещасний випадок, якщо порвали або замазали етикетку і маркування пристрою;
2. Термін дії гарантії минув;
3. Пошкодження, що виникли при форс-мажорних обставинах;
4. Поломки, які виникли в результаті неправильної експлуатації товару;
5. Поломки, які виникли в зв'язку з людським фактором (включаючи, але не обмежуючись, зіткнення з автомобілем, падіння або інші пошкодження);
6. Зношування, пошкодження і старіння товару в результаті його тривалого перебування під дощем.

Тип гарантії	Термін	Заміна та повернення товару	Короткий опис	Початкова дата
Повернення товару	Протягом 7 днів	Проблеми з якістю товару або в зв'язку з обмеженнями державного законодавства	Повернення товару з допомогою компанії Ninebot або уповноваженого постачальника послуг, перевірка товару та визначення проблем з його якістю	Гарантійний термін починається з моменту покупки товару, отримання товарного чека, номера замовлення і дати початку дії гарантійного обслуговування.
Заміна товару	Протягом 15 днів	Проблеми з якістю товару або в зв'язку з обмеженнями державного законодавства	Заміна товару за допомогою компанії Ninebot або уповноваженого постачальника послуг, перевірка товару та визначення проблем з його якістю	Гарантійний термін починається з моменту покупки товару, отримання товарного чека, номера замовлення і дати початку дії гарантійного обслуговування.

Увага: спочатку користувач повинен звернутися до продавця та подати відповідну заяву.

Клієнтська підтримка - 400-607-0001

Компанія-виробник: SegwayInc.

Адреса: 1209 Отримати Orange Street Wilmington Delaware 19801 New Castle County