


## XGIMI проектор



Вмк/вимк



Мовна команда

HDMI порт

USB 3.0

USB 2.0

Білінговий  
інтерфейс

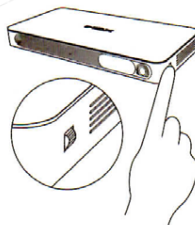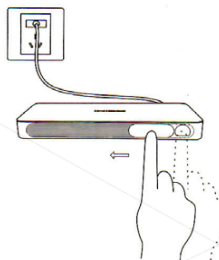


### 1. Увімкнення/вимкнення пристрою

- Підключіть до джерела живлення.
- Відкрийте кришку об'єктива, пристрій увімкнено.
- Закрийте кришку об'єктива, пристрій вимкнено.

### 2. Фокусування

- Повертаючи колесо фокусування, відрегулюйте чіткість зображення.

### 3. Bluetooth пульт дистанційного керування

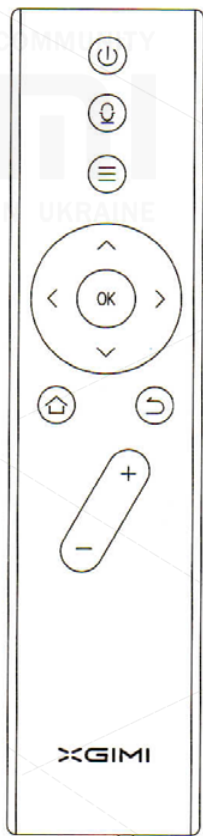

Вмк/Вимк

Мовна команда  
(недоступний для зарубіжних товарів)

Меню/Швидкий доступ


Напрямки

Домашня сторінка

Назад

Гучність +


Гучність -

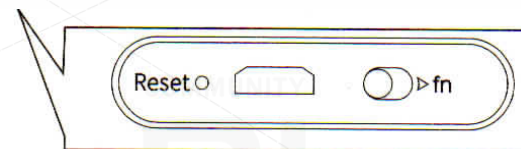

Перезавантаження Зарядка Функціональна кнопка

### 4. Підключення дистанційного керування

Примітка: Зарядіть пульт дистанційного керування протягом 30 хвилин перед першим використанням.

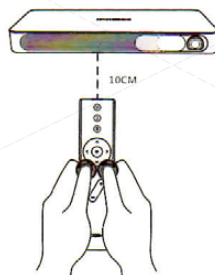

- Поставте пульт дистанційного керування в межах 10 см від пристрою;
- Одночасно натисніть кнопки «назад» і «домашня сторінка», зелений індикатор зміниться на синій;
- Після того, як синій індикатор почне швидко блимати, відпустіть кнопки, пульт дистанційного керування підключено;
- Якщо підключення було успішним, синій індикатор блиматиме безперервно протягом 2 секунд, а потім згасне.
- Якщо підключення не вдалося, зачекайте 30 секунд та повторно виконайте дії з підключення, описані вище.

### 5. Зарядка пульту ДК

Коли червоний індикатор з'явиться і почне блимати, зарядіть пульт ДК.



## 6. Опис функцій дистанційного керування

### • Функція датчика гравітації

Зсуньте клавішу «Fn» на нижній частині пульта дистанційного керування в правий бік, функцію датчика гравітації увімкнено. Сполучить з іграми, що підтримують датчик гравітації і використовуйте пульт дистанційного керування горизонтально. Зсуньте клавішу «Fn» на нижній частині пульта дистанційного керування в лівий бік, функцію датчика гравітації вимкнено. Коли функцію датчика гравітації увімкнено, функція миші не може бути використана, і синій індикатор постійно блиматиме.

### • Функція миші

Швидко і з зусиллям стряхніть пульт дистанційного керування для вмикання / вимикання функції миші.

### • Функція клавіши меню

Коротко натисніть клавішу "Меню", щоб відкрити функції меню, довго натисніть на клавішу "Меню", щоб відкрити контекстну функцію.

### • Стан батареї

Червоний індикатор блимає безперервно, коли пульт заряджається; зелений індикатор блимає постійно, коли зарядка завершена; червоний індикатор блимає швидко 4 рази, коли рівень батареї низький; червоний індикатор швидко блимає 10 разів, коли рівень живлення є дуже низьким, пульт дистанційного керування повинен бути заряджений негайно.

### • Умови режиму очікування і режиму сну

У режимі економії електроенергії, пульт дистанційного керування буде введено у режим сну, коли він не діє більше 10 секунд, він може бути "розбуджений" натисканням будь-якої кнопки.

### • Функція перезавантаження

Якщо система дистанційного керування збилася, натисніть, а потім відпустіть кнопку перезавантаження, червоний індикатор блимне 3 рази, перезавантаження завершено.

## 7. Перемикач настільної версії

- Натисніть кнопку «Вгору» на пульті дистанційного керування на домашній сторінці, щоб отримати вхід до швидких налаштувань, а потім перемикнути між стандартною версією і бізнес-версією.
- Пройдіть до "Налаштування системи> Загальні налаштування> Настільна версія". Тут буде можливість перемикачання між стандартною версією і бізнес-версією.

## Налаштування режиму проектування

Зайдіть до "Налаштування системи> Налаштування проєкції> Налаштування режиму проєкції", виберіть режим проектування відповідно до умов встановленого пристрою.

## Плавна зміна масштабу

Зайдіть до "Налаштування системи> Налаштування проєкції> Плавна зміна масштабу", щоб відрегулювати розмір кадру і пропорції.

## Налаштування зображення

Довго натисніть кнопку «Меню» протягом 2 секунд, відпустіть кнопку, ярлик функції настройки з'явиться спливаючим вікном в нижній частині екрана, де ви зможете настроїти зображення відповідно до Ваших побажань.

## Настройка клавіатури

Зайдіть до "Налаштування системи> Загальні> Клавіатура", щоб вибрати метод введення.

## Присвоєння ім'я пристрою

Зайдіть до "Налаштування системи> Про пристрій> Ім'я пристрою", щоб вибрати або налаштувати ім'я вашого пристрою.

## 8. Додатковий зовнішній акумулятор


### 1. Вмикання / вимикання додаткового зовнішнього акумулятора

- Тримайте натиснутою кнопку додаткового зовнішнього акумулятора «Вмикання / вимикання» протягом 2 секунд, щоб увімкнути / вимкнути функцію зарядки.

### 2. Перевірка стану батареї

- Натисніть кнопку «Вмикання / вимикання». Якщо заряд батареї > 50%, світлодіодний індикатор світиться зеленим кольором; якщо заряд батареї <50%, світлодіодний індикатор горить червоним кольором; якщо заряд акумулятора складає 0%, світлодіодний індикатор гасне;

Примітка: даний пристрій приймає тільки оригінальний адаптер живлення для зарядки, він не підтримує USB зарядку.

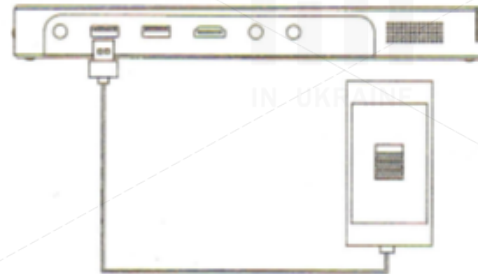

## 9. Оновлення системи

### 1. Онлайн оновлення:

Зайдіть до "Налаштування системи> Про пристрій> Оновлення системи", пристрій буде посилати повідомлення про оновлення, коли система виявить поточну версію не останньою, натисніть кнопку «Онлайн оновлення» для оновлення онлайн.

### 2. USB оновлення:

- Перейдіть на офіційний сайт XGIMI для завантаження пакету оновлення прошивки для USB, розпакувати файл і відправити на пристрій через USB кабель.
- Підключіть пристрій до джерела живлення, а потім підключіть USB в порт пристрою USB 2.0.
- Зайдіть до "Налаштування системи> Про пристрій> Оновлення системи> Оновлення по USB", дочекайтеся повного закінчення оновлення.
- Або натисніть і утримуйте кнопку живлення додаткового зовнішнього акумулятора, одночасно відкрийте кришку об'єктива.
- Зачекайте, поки система не увійде в інтерфейс оновлення, відпустіть кнопку і зачекайте повного завершення оновлення.

Примітка: не від'єднуйте USB або блок живлення під час процесу оновлення, використовуйте форат FAT32 USB носія.

## 10. Налаштування відтворення відео

### • Регулювання відтворення

Використовуйте кнопки «Вліво» і «Вправо» для регулювання відтворення.

### • Налаштування субтитрів

При відтворенні відео, натисніть кнопку «Меню», щоб вибрати меню субтитрів для налаштування субтитрів.

### • Налаштування 3D

При відтворенні відео, натисніть кнопку «Меню», щоб вибрати меню налаштування 3D і встановити режим 3D.

## 11. Підключення пристроїв і дзеркального відображення

### • Налаштування мережі

Зайдіть до "Налаштування системи> Налаштування мережі> Налаштування WiFi," оберіть мережу і з'єднайтеся з нею.

### • Wi-Fi точка доступу

Зайдіть до "Налаштування системи> Налаштування мережі> Wi-Fi точка доступу", щоб увімкнути Wi-Fi точку доступу, і дозволити іншим пристроям знайти її в їх налаштуваннях WiFi, введіть пароль цієї точки доступу: і підключіться до пристрою XGIMI.

### • Miracast

Зайдіть до "Налаштування системи> Налаштування мережі> Miracast", щоб увімкнути Miracast. Навушники або ПК, які підтримують Miracast, можна підключити у XGIMI і використовувати його в якості додаткового дисплея.

### • AirPlay

Зайдіть до "Налаштування системи> Налаштування мережі> AirPlay", щоб увімкнути AirPlay. Мобільний телефон або ПК, які підтримують AirPlay, можна підключити до XGIMI і використовувати його в якості додаткового дисплея.

### • Bluetooth і зовнішній пристрій

Зайдіть до "Налаштування системи> Bluetooth і зовнішній пристрій", щоб під'єднати і підключити зовнішній пристрій Bluetooth, наприклад, динамік, дистанційне керування або геймпад.

### • Дротове налаштування

Зайдіть до "Налаштування системи> Налаштування мережі> Дротове налаштування", щоб підключити інтернет кабель в інтернет-порт, який знаходиться в задній частині XGIMI.

## 12. Управління ресурсами

### 1. Додати пристрій

Зайдіть до "Диспетчер файлів> Додати пристрій", виберіть пристрій, і додайте віддалений загальний доступ до файлів.

### 2. Управління файлами

Зайдіть до "Менеджер файлів> Тривале натискання кнопки «ОК», Поле вибору завдання". Натисніть кнопку «Меню» для вибору: копіювати / вирізати / вставити / видалити / перейменувати / додатково.

### 3. Перегляд файлів

Підключіть USB, натисніть кнопку «Диспетчер файлів», переглядайте файли USB пристроїв, натисніть кнопку «Меню», щоб відкрити більше функцій.

### 4. Magic popup

- Залишаючись на домашній сторінці, натисніть кнопку «Вгору», щоб відкрити контекстне меню у верхній частині екрану, зліва направо перемикаються функції установки настільної версії / WiFi / Bluetooth / Вилучення пристрою USB .
- Залишаючись на домашній сторінці, натисніть кнопку «Вниз», щоб відкрити контекстне меню в нижній частині екрану, користувачі зможуть додавати улюблені додатки в вибране і швидко відкривати їх.

- Залишаючись на домашній сторінці, натисніть клавішу «Вліво» до кінця, щоб відкрити ярлик в лівій частині екрана, і виберіть краще джерело вхідного сигналу.

### 13. Підтримка XGIMI

Сканування QR-коду для завантаження підтримки XGIMI

- мобільний телефон в якості пульта: пристроєм можна легко керувати за допомогою мобільного телефону;
- файли з мобільного телефону: відправте файли з мобільного телефону на пристрій для перегляду фотографій або відео;
- управління дзеркального відображення: дзеркальне відображення при триманні телефону, підтримка ігор з датчиком гравітації.



Специфікація продукту			
Оптичні параметри	класифікація товару	Домашній проектор	
	техніка відображення	0.3" DMDRGB-LED	
	об'єктив	Висока світлопроникність об'єктива	
	особливості	3D	
	яскравість	250ANSI lumen	
	рівномірність яскравості	98%	
	Колірна гамма	>=120%NTSC	
	Контраст	5000:1	
	стандартна чіткість	WXGA( 1280x720)	
Параметри проєкції	Сумісність чіткості	1080P/2K	
	коефіцієнт проєкції	1.2:1(76-inch@2M)	
	корекція трапецеїдальних спотворень	вертикальна: ± 40 рівень	
Системні параметри	проєкційний метод	Forv/ard/backv/ard/ hang ceiling	
	Системні параметри	CPU	Чотириядерний процесор 1GHz
		GPU	Mali-450MP2
		RAM	1GBDDR3
		зберігання	16GB eVIMC
		система	Android 4.4
дисплей дзеркального відображення	Airplay/DLNA/Miracast		
Порти	вхідні порти	HDMIx1 USB2.0x1 USB3.0x1	
	вихідний порт	Навушники/SPDIFx1	
	Wifi	Duahband2.4/5GHz,802.11 a/b/	
	Bluetooth	Bluetooth4.0/BLF	

Електричні параметри	шум	<30dB
Інші параметри	Розсіювання живлення	режим роботи батареї: 17-27W, з блоком живлення: 30-45W
	Живлення	AC100-240V,50/60Hz
	Акумулятор	13600mAh
	Розмір	113.5x214 x 23.5мм
	Вага	0.65кг
Комплектація	роз'єм електроживлення	x1
	Пуль ДК Bluetooth	x1
	Зарядний кабель пульту ДК	X1
	Інструкція	x1
	кабель HDMI	x1

Цей пристрій відповідає вимогам частини 15 Правил FCC. Експлуатація пристрою підлягає обмеженням таких двох умов:

1. Це пристрій не повинен створювати шкідливих перешкод.
2. Цей пристрій повинен приймати будь-які перешкоди, включно перешкоди, які можуть виникати при збої в роботі.