





1. Комплектація

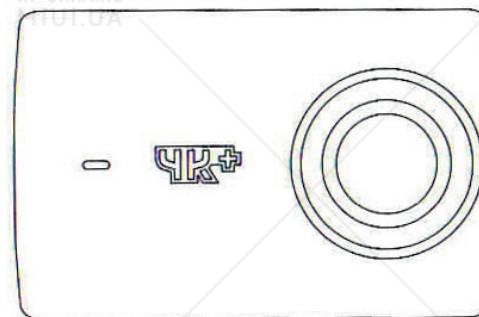


YI 4K+Action Camera x 1

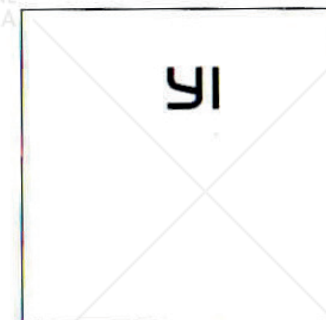

Інструкція x 1




USB Type-C кабель x 1

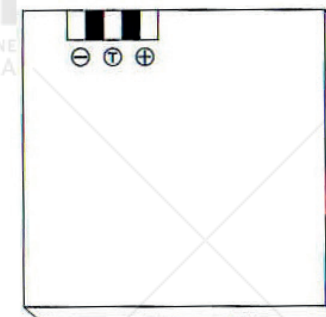


Батарея x 1

Дякуємо за вибір YI 4K +Action Camera

2. Знайомство з камерою

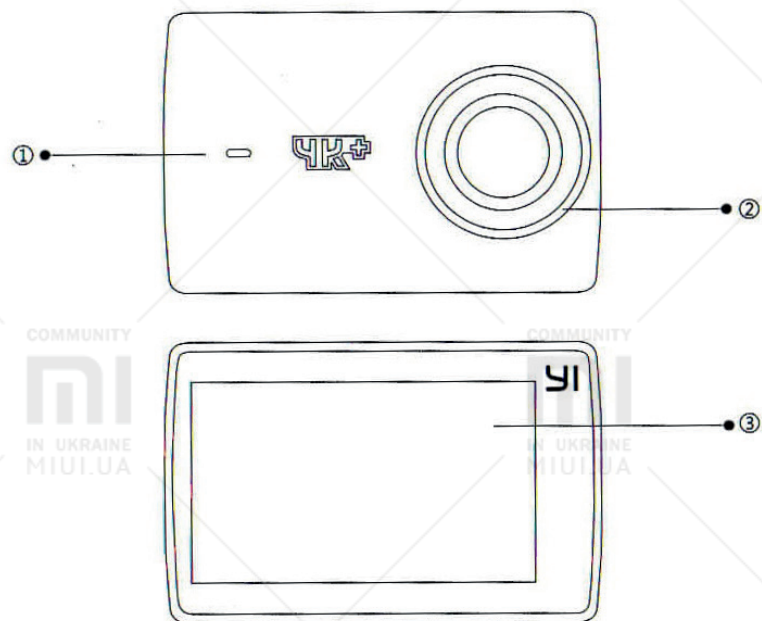

- 1. Індикатор стану батареї;
- 2. Об'єktiv;
- 3. LCD Екран;

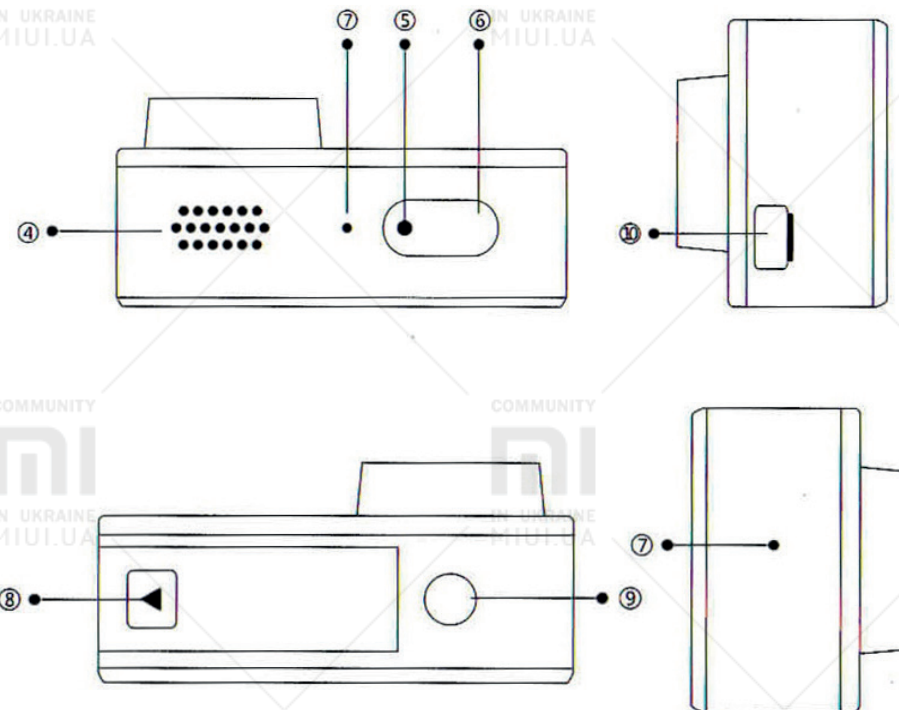


- 4. Динамік;
- 5. Індикатор стану камери;
- 6. Кнопка Старт/Стоп/Живлення;
- 7. Мікрофон;
- 8. Кришка батарейного відсіку;
- 9. Кріплення для штативу;
- 10. USB Type-C порт.

3. Встановлення/видалення microSD картки (продається окремо)

Відкрийте батарейний відсік: натисніть на стрілку, потім посуньте кришку у напрямку стрілки.

Щоб вставити microSD картку:

Вставте картку маркуванням до батареї. Клацання сповістить про те, що картку вставлено правильно.

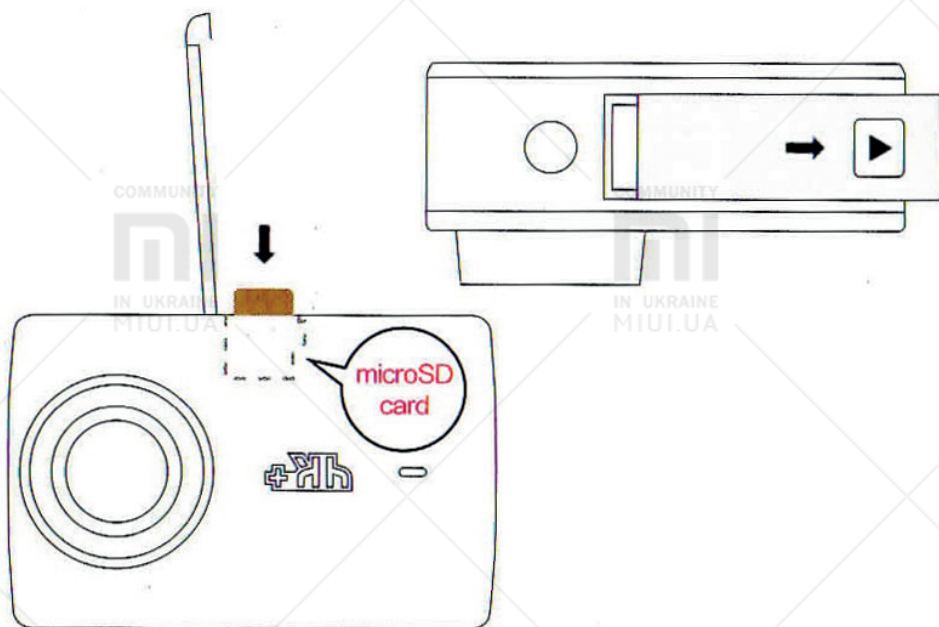

Щоб видалити microSD картку:

Натисніть на грань картки. Картка вискочить і її можна буде видалити.

Рекомендується використовувати microSD картки з переліку нижче, щоб бути впевненим у якісному збереженні 4K відео.

Камера підтримує 16-64ГБ microSD картки.



Transcend Ultimate
633 x U3



SanDisk Extreme U3



SanDisk Extreme
PRO U3



Lexar 1000 x U3



SONY SR-64U x U3



SanDisk Extreme
PLUS U3



SanDisk Extreme
Pro U3 V30



SanDisk Extreme U3 V30



SanDisk Extreme
U3 V30

Щоб зберегти картку microSD у хорошому стані, форматуйте її на регулярній основі. Перед форматуванням не забувайте зберегти з картки фотографії та відео.

Ви можете відформатувати свою картку за допомогою РК-екрана: перейдіть до опції «SD Card», яка знаходиться в меню «Параметри системи».


4. Встановлення/видалення акумуляторної батареї

Щоб вставити батарею:

1. Щоб відкрити кришку акумулятора; натисніть клавішу зі стрілкою і посуньте в напрямку стрілки.
2. Вставте акумулятор в гніздо, дотримуючись напрямку стрілки.
3. Закрийте кришку акумулятора, переконайтеся, що вона міцно закрита.


Щоб видалити батарею:

1. Щоб відкрити кришку акумулятора; натисніть клавішу зі стрілкою і посуньте в напрямку стрілки.
2. За допомогою вкладки витягніть акумулятор із гнізда.

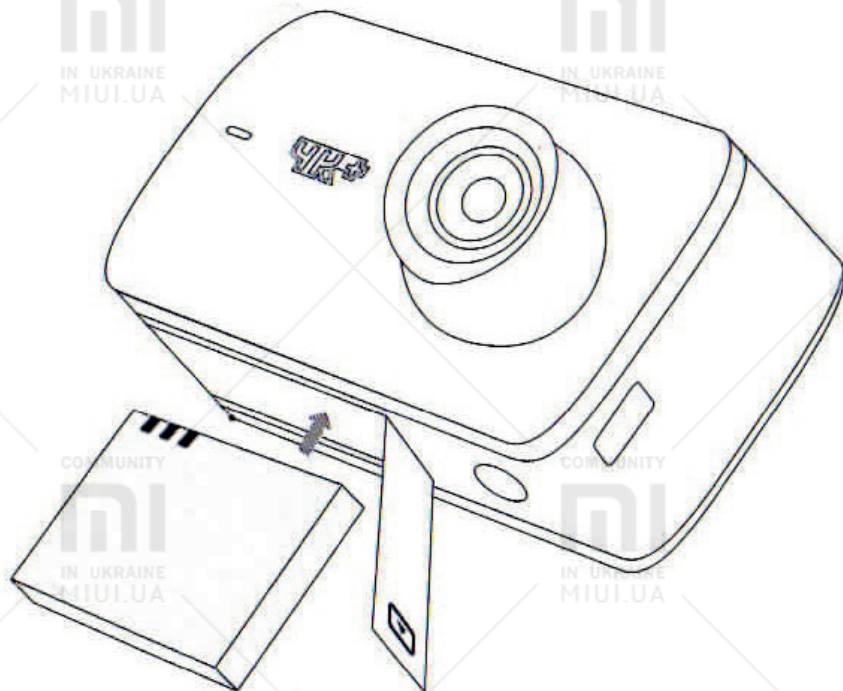


5. Заряджання акумуляторної батареї

1. Підключіть камеру до джерела живлення або комп'ютера за допомогою кабелю USB Type-C. Якщо ви використовуєте комп'ютер для заряджання, переконайтеся, що камеру вимкнено.
2. Червоний індикатор стану постійно горить, коли батарея заряджається.
3. Червоний індикатор стану вимикається, коли акумулятор повністю заряджений.

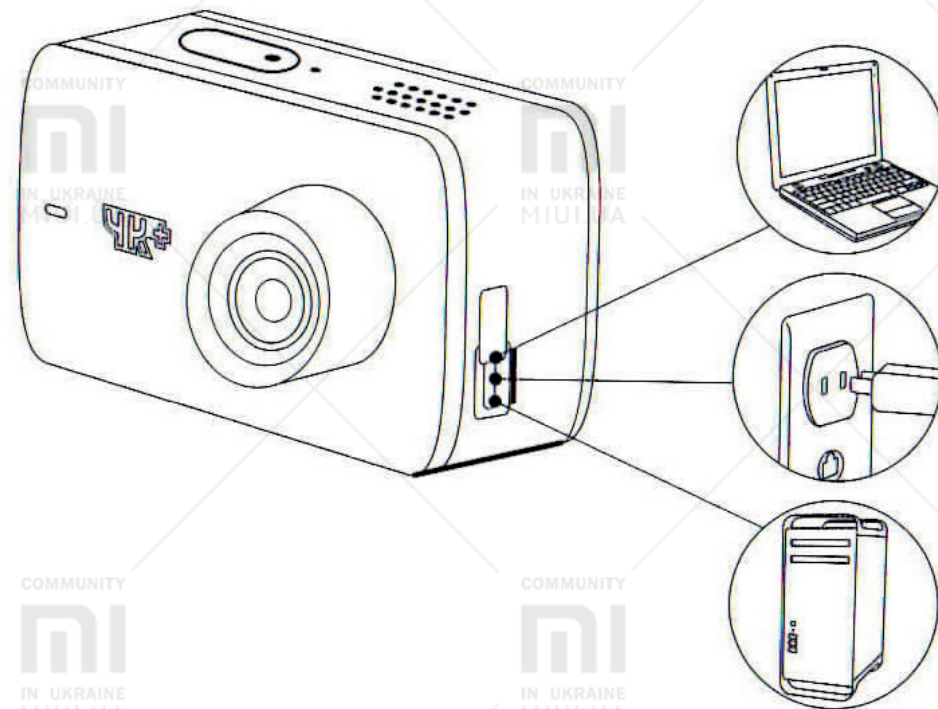

6. Використання камери

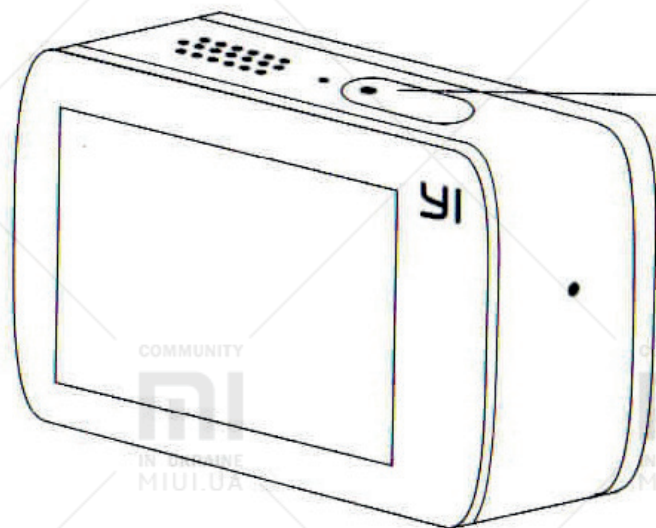

Кнопка Старт/Стоп



1) Увімкнення і вимикання камери:

Щоб увімкнути: Натисніть кнопку Старт/Стоп. Екран засвітиться, пролунає звукове сповіщення.

Щоб вимкнути: Натисніть і утримайте кнопку Старт/Стоп. Після звукового сповіщення, екран погасне.

2) Підключення до додатку YI Action Camera APP

Відскануйте QR-код, щоб завантажити YI Action Camera App і встановити його на свій смартфон або планшет. Або ви можете знайти додаток в App Store® або Google Play, виконавши пошук по слову YI. Відкрийте додаток YI Action Camera. Виконуйте інструкції, щоб підключити додаток до 4K +.

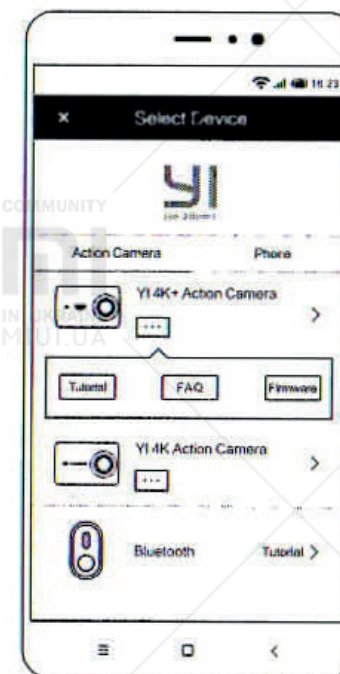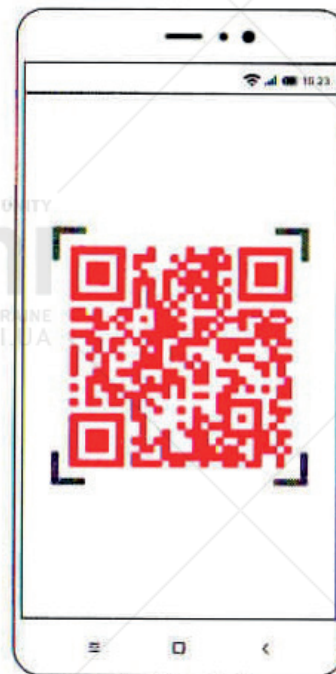

Порада. Після з'єднання ви можете використовувати додаток, щоб керувати, завантажувати та відтворювати свої відео або фотографії.


3) Оновлення прошивки

Після того, як ви перший раз підключите камеру та програму YI Action Camera, програма автоматично завантажить останню прошивку та допоможе вам оновити ПЗ камери до останньої версії. Переконайтесь, що камера підключена до джерела живлення або залишилося більше 50% заряду акумулятора.



4) Передавання файлів

1. Підключіть камеру до комп'ютера за допомогою кабелю USB для передачі фотографій та відеофайлів на комп'ютер.
2. Скопіюйте файли на комп'ютер або зовнішній жорсткий диск.

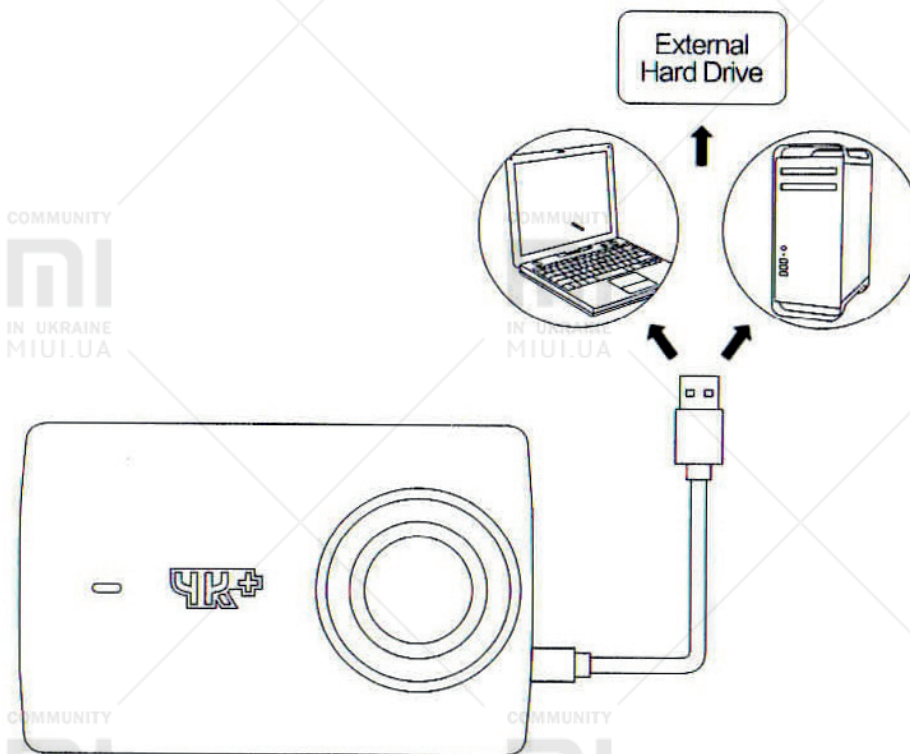

7. Додаткові функції

1) Як керувати камерою у водонепроникному боксі

Якщо ви використовуєте камеру у водонепроникному боксі (наприклад, під водою), у меню налаштування системи увімкніть опцію «Режим боксу (Housing Mode)» та дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб керувати камерою.

2) Управління звуком

Управління звуком має два режими: режим вітру і стереорежим, які можна встановити в меню налаштувань системи.

- Режим вітру: камера автоматично фільтрує шум вітру, щоб оптимізувати якість звуку, але цей режим зменшить загальну гучність. Підходить для зйомки під час сильного вітру.
- Стереорежим: камера ефективно знімає цільовий звук під час запису, гучність вище, і більш чіткий звук.

3) Аудіо аксесуари

Додатковий зовнішній мікрофон або інший компонент може забезпечити покращений звук для знятого відео.

- Увімкніть опцію «Зовнішній мікрофон» у меню налаштувань системи.
- Підключіть додатковий зовнішній мікрофон до порту USB Type-C своєї камери, використовуючи 3,5-мм адаптер (продаються окремо).

8. Попередження

🔌 Перегрів камери


Під час зйомки за високої чіткості або високої частоти кадрів (наприклад, 4K/60fps) камера може нагріватися. Будь ласка, підтримуйте належну вентиляцію та будьте обережні.

Перегрівання може призвести до того, що камера припинить роботу, дозвольте камері охолонути, перш ніж продовжувати запис.

▶ Відтворення

Використання високої роздільної здатності або високої частоти кадрів для зйомки відео, наприклад, 4K/60fps, може призвести до помилок відтворення під час перегляду на комп'ютері або телевізорі. Вам може знадобитися більш високопродуктивний комп'ютер для відтворення відео.


9. Аксесуари (продаються окремо)

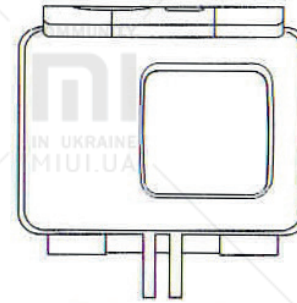

Водонепроникний бокс




УФ захисні лінзи

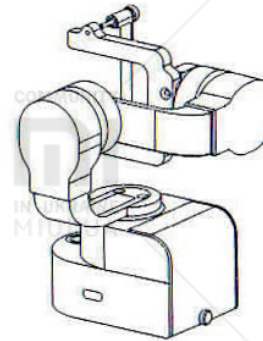

Ручний стабілізатор



Ручний шатив

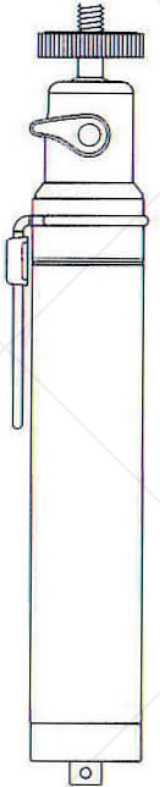

Селфі штатив

Шукайте більше аксесуарів www.yitechnology.com.

10. Підтримка

www.yltechnology.com/support

Email: support@yltechnology.com

www.facebook.com/YITechnologyOfficial

www.youtube.com/Ylcamera

www.google.com/+Ylcamera

Instagram: [yitechnology](https://www.instagram.com/yitechnology)

ВАЖЛИВІ ПОЛОЖЕННЯ про безпеку

1. Уважно прочитайте цей посібник користувача.
2. Протирати корпус камери і об'єктив тільки сухою тканиною.
3. Не використовуйте поблизу будь-яких джерел тепла, таких як радіатори, печі або інші прилади.
4. Використовуйте кріплення/аксесуари, зазначені виробником.
5. Щоб отримати найкраще використання цього продукту, постійно оновлюйте додаток і прошивку до останньої версії.

Увага: у багатьох юрисдикціях заборонено записувати аудіо та/або відео без згоди всіх осіб. Ви повинні дотримуватися всіх законів, коли використовуєте YI 4K + Action Camera.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ. На виріб не слід розміщувати джерела відкритого полум'я.

Z18 US V1.8

Цей пристрій відповідає вимогам частини 15 правил FCC / Industry Canada. Експлуатація залежить від наступних двох умов: (1) цей пристрій не може спричинити шкідливу перешкоду, і (2) цей пристрій може приймати будь-які перешкоди, в тому числі, які можуть спричинити небажані похибки у роботі.

Зміни або модифікації, які не були чітко схвалені стороною, відповідальною за відповідність, може призвести до позбавлення користувача права користування обладнанням.

Це обладнання було перевірено та визнано відповідним обмеженням для цифрового пристрою класу 8 відповідно до частини 15 Правил Федеральної комісії зв'язку. Ці обмеження призначені для забезпечення належного захисту від шкідливих перешкод у житлових приміщеннях. Це обладнання генерує та може випромінювати радіочастотну енергію, при користуванні згідно інструкції пристрій не може спричинити шкідливі перешкоди радіозв'язку.

Проте немає гарантії, що в певних умовах не виникне перешкод. Якщо це обладнання викликає шкідливий вплив на радіо або телесигнал, який можна визначити, вимкнувши обладнання, це спонукає користувача намагатися виправити перешкоди за допомогою одного або кількох наступних заходів:

- Переорієнтувати або перемістити прийомну антену.
- Збільшити відстань між обладнанням та приймачем.

- Підключіть обладнання до розетки, відмінної від тієї, до якої підключено радіо- або телепристрій.
- Щоб отримати допомогу, зверніться до дилера або досвідченого спеціаліста з радіо/телебачення.

За правилами Industry Canada, цей радіомодуль може працювати лише за допомогою антени типу, затвердженого Industry Canada. Щоб зменшити потенційну інтерференцію хвиль для інших користувачів, тип антени та її підсилювач слід вибирати так, щоб еквівалентна ізотропно випромінювана потужність (e.i.r.p.) не перевищувала необхідну для успішного зв'язку.

Пристрій відповідає специфікаціям RF при використанні поблизу вашої голови або тіла. Цей пристрій також розроблений для задоволення вимог щодо впливу радіохвиль, встановлених Комісією Федеральних комунікацій (США). Ліміт коефіцієнта питомого поглинання, прийнятий США, становить 1,6 Вт/кг в середньому на один грам тканини. Найвище значення коефіцієнта питомого поглинання, зареєстроване FCC для даного типу пристрою, відповідає цьому обмеженню. Найвище значення коефіцієнта питомого поглинання, яке повідомляється FCC для даного типу пристрою, коли властивість тіла становить 1.134 Вт/кг.

Обережно! Існує вірогідність вибуху батареї при неправильному використанні, чи використанні невідповідного типу акумулятора!



FCC ID: 2AFIB-YAS1817