





4K Yi Sport Camera

MIUI.UA


Комплектація:

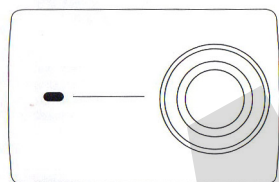


Yi 4K Action Camera x 1

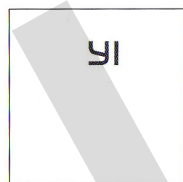

Інструкція x 1

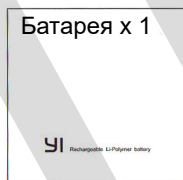


Батарея x 1



Кабель Micro USB x 1

Ознайомлення

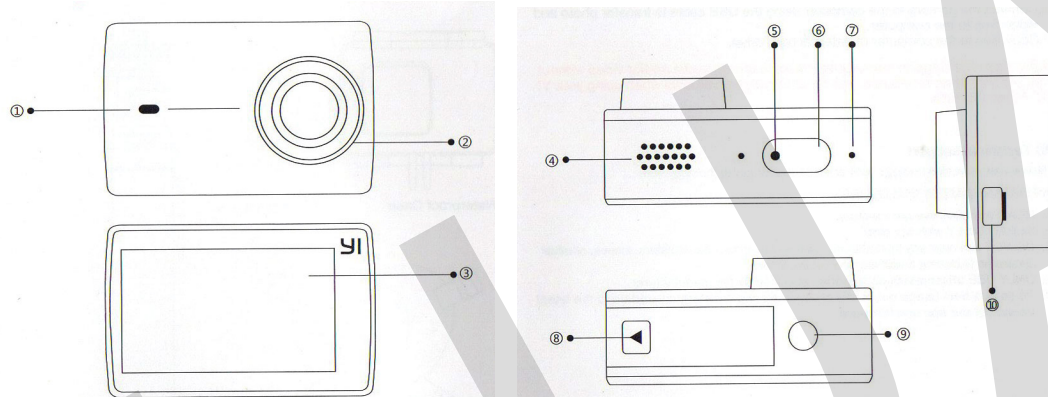


1. Індикатор статусу батареї
2. Об'єktiv
3. LCD екран

4. Динамік
5. Індикатор статусу камери/відео
6. Кнопка Увімкнення/Затвор

7. Мікрофон
8. Кришка батареї
9. Вхід для селфі-стік/триподу
10. Порт Micro USB

Вставити/Вилучити Micro SD карту

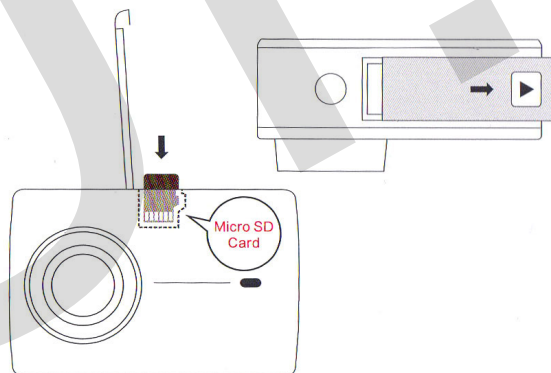

Щоб відкрити кришку відсіку для батареї – натисніть на стрілку та потягніть у вказаному напрямку.


Щоб вставити Micro SD карту (не входить у комплект):

Вставте карту у слот лицьовою стороною до батареї. Карта клікне, коли буде вставлена до кінця.

Щоб вилучити Micro SD карту (не входить у комплект):

Натисніть нігтем на грань карти та легко видаліть її із камери. Карта вистрибне для видалення.

Вставити/Вилучити батарею

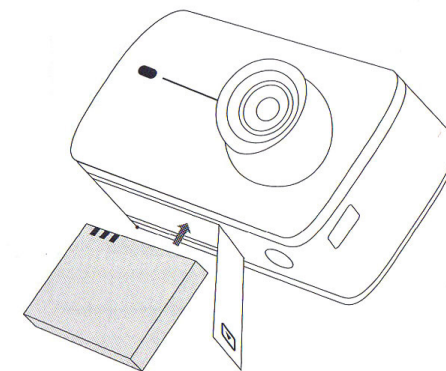


Щоб вставити батарею:

1. Відкрийте кришку батареї так, як вказано в пункті 3;
2. Вставте батарею у відсік згідно напрямку стрілки;
3. Щільно закрийте кришку батареї;

Щоб видалити батарею:


1. Відкрийте кришку батареї так, як вказано в пункті 3;
2. Вийміть батарею за язичок і дістаньте її із відсіку.

Зарядка батареї

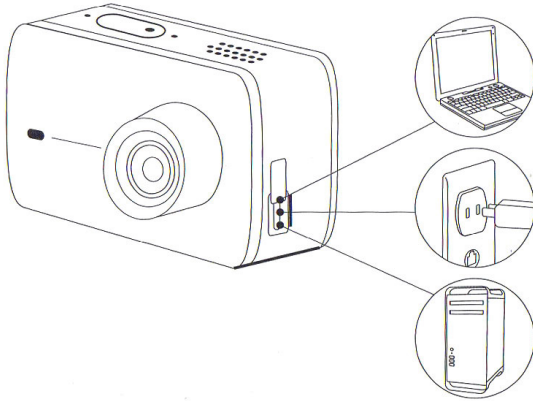

1. Приєднайте камеру до джерела енергії чи комп'ютера за допомогою кабелю Micro USB. Камера має бути вимкнена, якщо ви заряджаєте її від комп'ютера.
2. Червоний LED-індикатор свідчить, що батарея заряджається.
3. Коли LED-індикатор погасне – батарея зарядилась повністю.

Оновлення прошивки

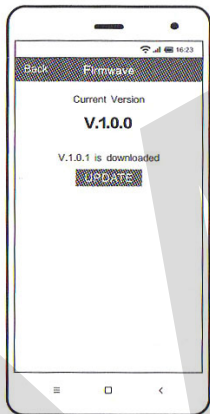



Найбільш актуальна прошивка буде завантажена автоматично, щойно ви приєднаєте камеру до вашого смартфона. Для кращої продуктивності, будь ласка, використовуйте найбільш пізню прошивку. Оновлення через додаток: упевніться, що камера приєднана до джерела енергії, чи має заряд батареї більше 50%.

Передача файлів

1. Приєднайте камеру до комп'ютера за допомогою кабелю Micro USB, щоб передати фото- та відео- файли на комп'ютер.
2. Скопіюйте файли на комп'ютер, чи на зовнішній жорсткий диск.

Увага: в деяких юрисдикціях заборонена аудіо- та/чи відео зйомка без згоди особи. Ви повинні діяти згідно законодавству, використовуючи Yi 4K Action Camera.

Як використовувати камеру

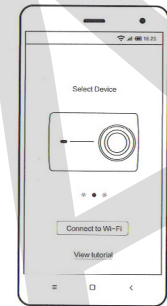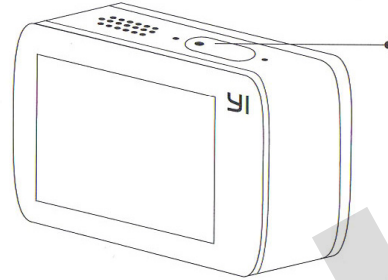

- 1) Увімкнення та вимкнення камери:
Щоб увімкнути камеру: натисніть на кнопку Увімкнення/Затвор. Дисплей увімкнеться і ви почуєте звук.
Щоб вимкнути камеру: затисніть тривало кнопку Увімкнення/Затвор. Дисплей погасне і ви почуєте звук.
Підказка: прогляньте вступну частину, коли вмикаєте камеру вперше.

- 2) Приєднайте Yi Action Camera через додаток Відскануйте QR код, щоб завантажити додаток Yi Action Camera на ваш смартфон чи планшет. Або ви можете знайти додаток на App Store чи Google Play. Відкрийте додаток Yi Action Camera. Виникне вікно з'єднання, так як показано нижче. Перегляньте урок, використовуючи додаток, щоб приєднати камеру. Підказка: контролюйте налаштування, режими та передачу файлів з камери в телефон

Технічна підтримка

Важливі вказівки

1. Уважно прочитайте інструкцію;
2. Чистіть камеру лише сухими ганчірками;
3. Не використовуйте камеру поряд з тепловими приладами: радіаторами, газовими чи електроплитами та іншими пристроями, які виробляють тепло;
4. Використовуйте лише спеціально розроблені додатки та аксесуари;
5. Щоб забезпечити найкраще використання, будь ласка, оновлюйте версії прошивки послідовно.

«Xiaoyi» та «Yi» логотипи є торговими марками Shanghai Xiaoyi Technology Co., Ltd.

Попередження: не розташовуйте на камері чи поряд з нею відкрите полум'я, наприклад, свічки.

Дякуємо, що обрали Yi 4K Action Camera. Будь ласка, читайте інструкцію уважно та зберігайте її для подальших потреб.