



Yi Dome camera


1. Комплектація

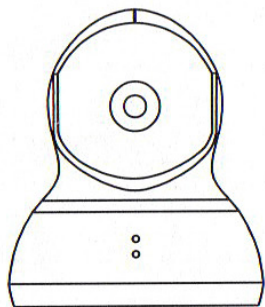


Yi PTZ Camera (1)

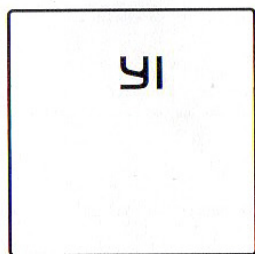


Інструкція (1)

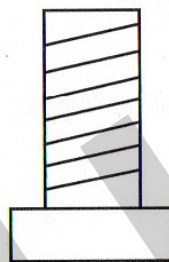


Гвинт (2)

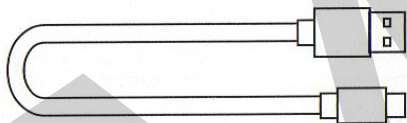

USB кабель (1)

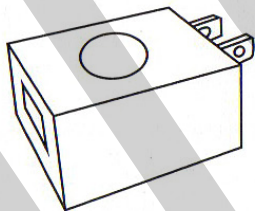


Адаптер (1)

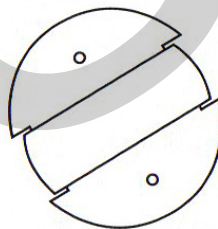

Настінне кріплення (1)

2. Огляд товару


Передня сторона

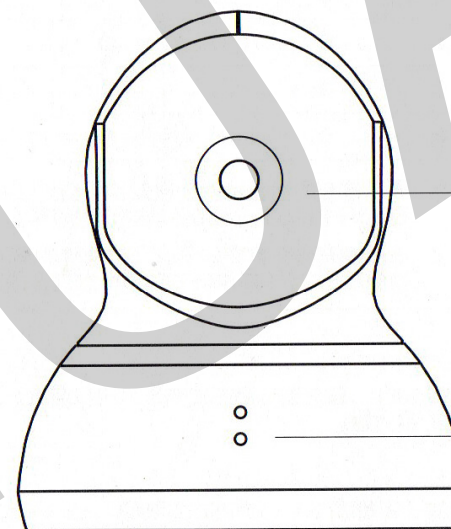

Камера

Мікрофон

Задня сторона

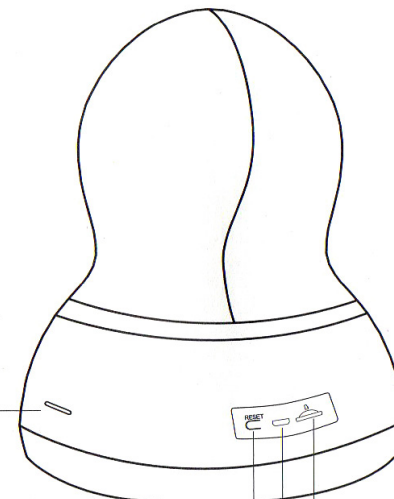

Підсилювач звуку

Кнопка скидання налаштувань


USB порт

Micro SD слот

3. Основні інструкції

а) Вмикання/вимикання

Вставте USB кабель в порт, який знаходиться в нижній частині камери, підключіть пристрій до живлення. Загориться індикатор, що вказує на підключення пристрою до живлення. Будь ласка, переконайтеся в наявності доступного WiFi сигналу.

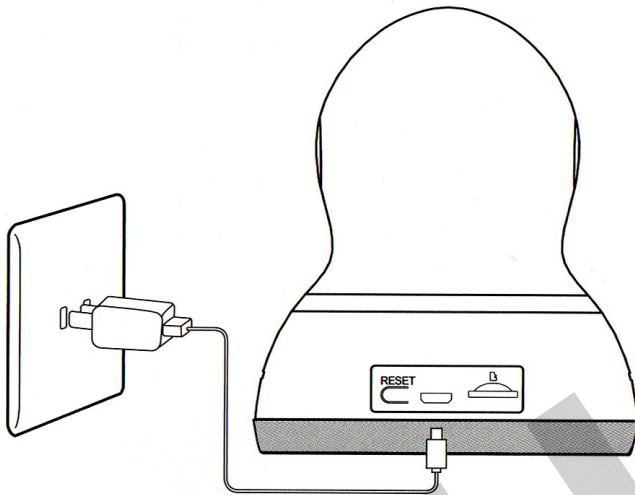


б) Встановлення APP

- Скачайте і встановіть Yi Dome Camera APP
- Відскануйте QR-код, щоб встановити додаток.




4. Схема встановлення пристрою на стіну (на вибір)


Рекомендації: Кріплення витримує в 3 рази більше ваги від загальної ваги камери і настінного кріплення.

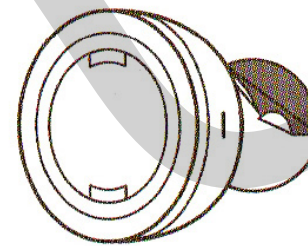


1. Поставте пристрій горизонтально

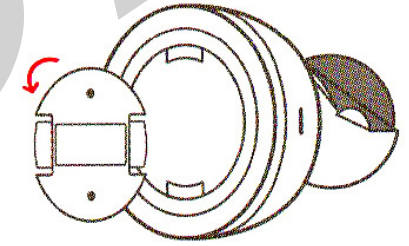

2. Зніміть кріплення

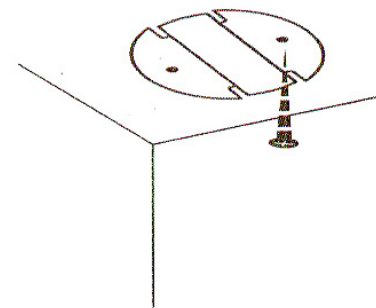

3. Вкрутіть гвинти

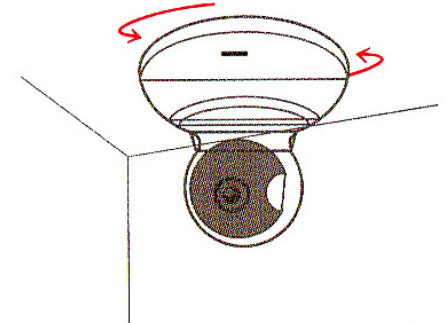

4. Прокрутіть і зафіксуйте основний пристрій

Підключення до нового WiFi сигналу

Щоб підключити пристрій до нового WiFi сигналу, натисніть і утримуйте протягом 5 секунд кнопку скидання налаштувань. Палаючий жовтий індикатор вказує на успішний скидання налаштувань. Потім знову виконайте підключення до нової мережі.



Yi PTZ Camera публічний акаунт в Weixin



Yi PTZ Camera допомога

Гарантія

У разі виникнення неполадок, які не пов'язані з людським фактором, ви можете скористатися наступними послугами:

- Протягом 7 днів з моменту покупки, в разі виникнення неполадки, Ви можете вибрати разовий повернення грошей або заміну товару такою самою моделлю.
- Протягом 15 днів з моменту покупки, в разі виникнення неполадки, Ви можете вибрати заміну товару такою ж моделлю; термін дії гарантії - 1 рік.
- Даний гарантійний талон не може виправлятися, інакше буде вважатися недійсним.

Умови, які не входять до гарантійне обслуговування

Перелік обставин (включаючи, але не обмежуючись), при яких гарантійне обслуговування неможливо:

- У разі відсутності дійсного гарантійного талона або товарного чека, або термін дії гарантії минув;
- Пошкодження, що виникли в результаті неправильного використання пристрою, ремонту або зберігання;
- Пошкодження, що виникли при форс-мажорних обставинах (пожежа, повінь, удар блискавки і т.д.);
- Невідповідність моделі товару та / або його серійного номера с даними, зазначеними в гарантійному талоні;
- Поломки, які виникли в результаті технічного обслуговування або ремонту, виконаного неуповноваженими сервісними центрами
- У випадку виникнення вищеперелічених ситуацій, ви повинні самостійно усунути проблему або вибрати платні послуги;
- Гарантійне обслуговування неможливо в разі знебарвлення, зношування пристрою в процесі його використання.

Даний товар відповідає Європейським вимоги RoHS і нормативам охорони навколишнього середовища; міжнародні країни все ще не можуть замінити або зменшити вміст алюмінію в мідному сплаві.

Даний товар розроблений, виготовлений і зібраний в КНР.

Компанія ООО "Shanghai Yi Technology" проголошує:

Щоб поліпшити якість обслуговування своїх клієнтів, компанія надає свій товар користувачам Китаю (включаючи Гонконг, Макао і Тайвань) і міжнародного ринку. Товар для користувачів Китаю призначений тільки для використання на території КНР. Щоб використовувати товар за кордоном, необхідно придбати пристрій для міжнародного ринку із вашим торговим представником нашої компанії за кордоном або в офіційному інтернет-магазині для користувачів з інших країн. У разі виникнення проблем з-за використання неправильної версії товару, компанія не несе відповідальності. У даній інструкції є інформація про пристрій, його додатку, функціях, інтерфейсі і т.д., які можуть поліпшуватися і оновлюватися.

Компанія не інформує користувачів в індивідуальному порядку про оновлення даної інструкції.

Засоби безпеки

- Встановіть пристрій подалі від металевих поверхонь
- Не встановлюйте пристрій за меблями або поруч з мікрохвильовою піччю
- При встановленні пристрою подалі від аудіо- та відеокабелі та інших місць, в яких зосереджені кабелю передачі даних і електричні кабелі.
- Забезпечте максимальне близьку відстань пристрою до джерела WiFi сигналу.

Наявність токсичних і шкідливих речовин

Назва деталі	Pb PBDE	Hg	Cd	Cr6+	PBB	PBDE
Корпус	0	0	0	0	0	0
Монтажна плата	X	0	0	0	0	0
Адаптер	0	0	0	0	0	0
Додаткові комплектуючі	0	0	0	0	0	0

О: токсичні і шкідливі речовини в усіх комплектуючих даного пристрою містяться в кількості нижче граничного значення згідно SJ / T11363-2006 «Вимоги обмеження наявності отруйних і шкідливих речовин у товарах».

X: означає наявність токсичних і шкідливих речовин, щонайменше, в одному з комплектуючих даного пристрою в кількості, що перевищує граничне значення, згідно SJ / T11363-2006 «Вимоги обмеження наявності отруйних і шкідливих речовин у товарах».