



YI домашняя камера


1. Комплектация камеры

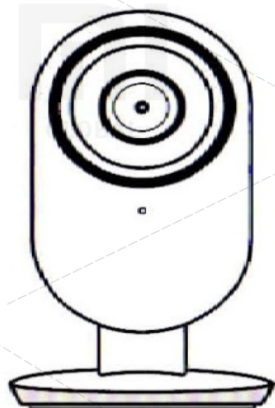


YI 1080P домашняя камера 2 x 1

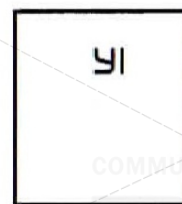

Инструкция x 1

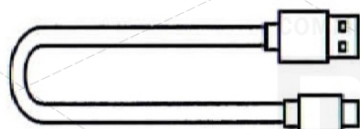

Кабель микро-USB x 1

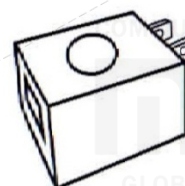


Адаптер x 1

2. Ознакомление с камерой

Настройки камеры: снимите заднюю крышку (см. следующий раздел), нажмите и удерживайте клавишу запуска пока не загорится желтый индикатор.

Вид спереди

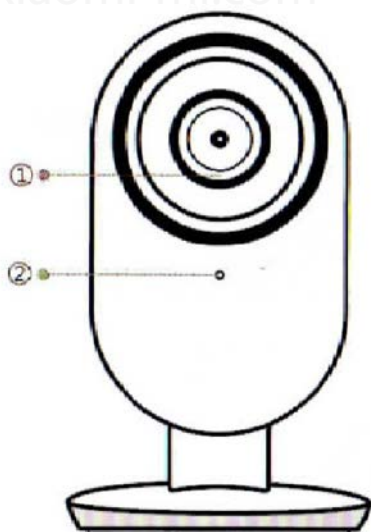

Описание состояния индикатора:

Светится желтым
питание включено

Мигает желтым
поиск WiFi

Мигает синим
подключение к WiFi

Светится синим
Подключение к серверу успешно

Медленно мигает желтым
обновление прошивки


1. Индикатор

2. Микрофон

3. Зняття задньої кришки

Сожмите правый и левый нижние пазы и сдвиньте крышку вверх.

Вид сбоку:

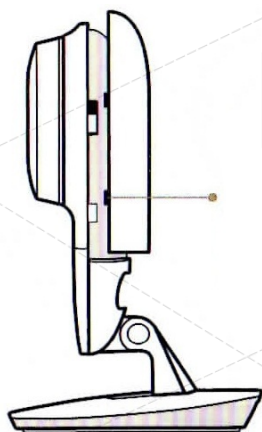


Чтобы снять заднюю крышку сожмите правый и левый нижние пазы и сдвиньте крышку вверх.

4. Установка MicroSD карты

Снимите крышку и вставьте карту Micro-SD в слот сбоку, как показано ниже.

Вид сзади:

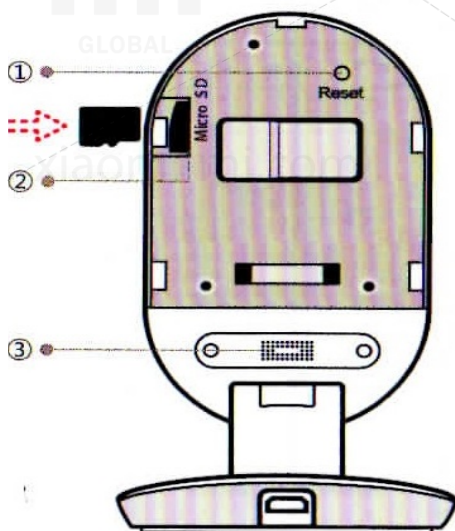

Наименование детали / Описание

Слот для карты Micro-SD:
Для того, чтобы включить локальную запись видео, вставьте карту Micro-SD в слот, как показано на рисунке. Поддержка карт класса 4 и выше. Micro-SD, формат 8GB-64GB файловой системы FAT32.

Кнопка сброса:
Чтобы запустить камеру нажмите и удерживайте кнопку запуска пока не загорится желтый индикатор.

Динамик:
Динамик используется для 2-полосного аудио. Для достижения наилучшего качества, а не прикрывать.

1. Кнопка запуска. 2. Слот для карты Micro-SD. 3. Динамик.

3. Загрузка приложения


Загрузите приложение «YI Home» с помощью функции поиска на App Store или Google Play. В качестве альтернативы, вы можете открыть программу для сканирования QR и сканировать QR-код «YI Home», как показано ниже, чтобы установить приложение.



QR-код приложения YI Home


4. Регистрация и вход

1. Откройте приложение «YI Home» и выберите «Северная Америка» в качестве места входа в систему.
2. Введите учетные данные для входа. Если у Вас нет учетной страницы, вы можете ее создать нажав «Регистрация» и, следуя инструкциям в приложении, чтобы создать учетную запись Yi. Кроме того, чтобы войти, можно использовать свою страницу в Фейсбуке.

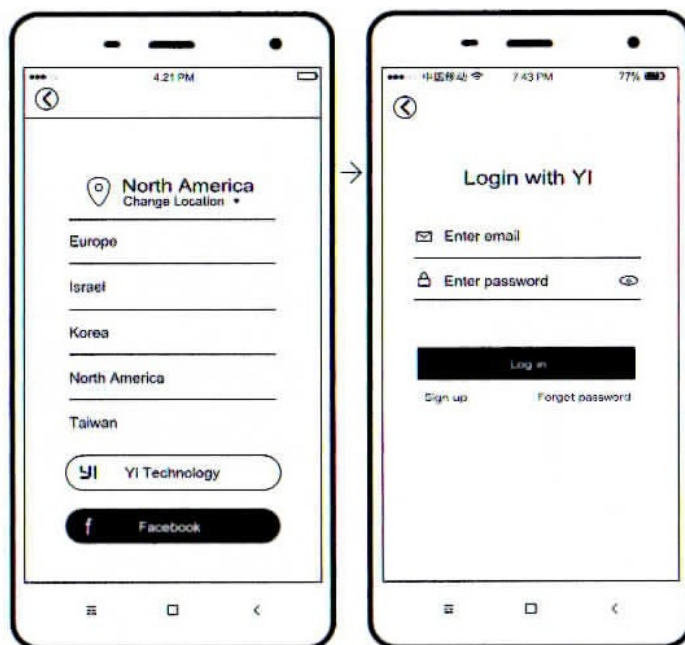


5. Включение питания камеры

Установите камеру близко к маршрутизатору, и убедитесь, что доступ к WiFi открыт, а затем подключите кабель к порту Micro-USB на задней панели камеры к электрической розетке, как показано на рисунке.

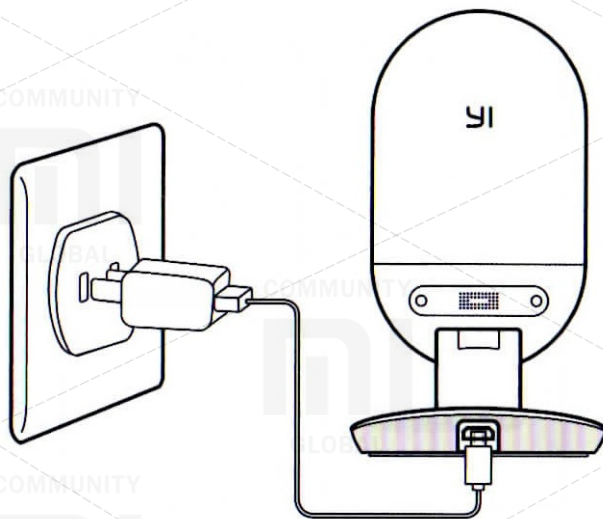

6. Подключение камеры к телефону

1. Для подключения камеры в режиме ожидания, нажмите значок добавления «+» в правом верхнем углу.
2. Следуйте простым инструкциям для настройки приложения. Можно настроить несколько камер по одной за раз.

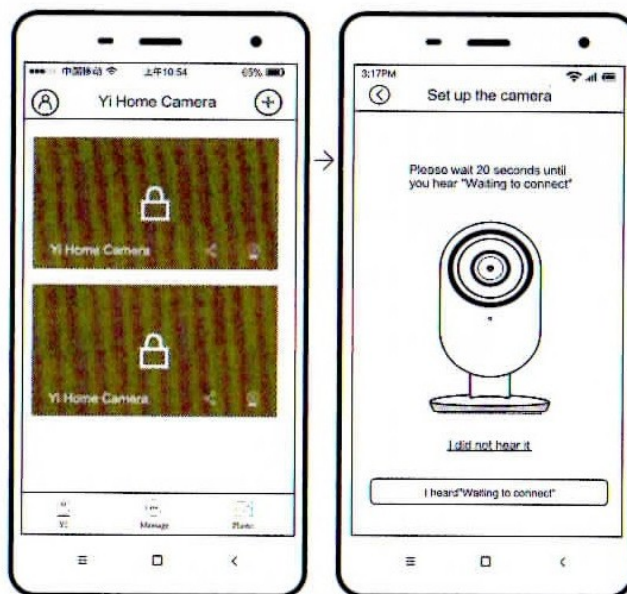

7. Предпросмотр, живая съемка

Используйте приложение Yi Home, чтобы смотреть то, что происходит в прямом эфире на вашем телефоне. Вы можете также записывать и хранить видео или изображения.

Внимание: во многих странах незаконно записывать аудио-запись разговора без согласия всех участвующих лиц. При использовании камерой Yi Home придерживайтесь всех действующих законов.




1. Удерживать, чтобы говорить
2. Запись видео
3. Без звука
4. Показ хронологии
5. Сфотографировать
6. Полный экран
7. Пройграть историю
8. Предупреждение

8. Переключение сети WiFi

Если вам нужно переключить сеть WiFi или обновить свой пароль WiFi, выполняйте следующие инструкции:

1. Используйте зажим, чтобы нажать кнопку запуска на задней панели камеры, и подождите, пока не загорится желтый свет.
2. Откройте приложение Yi Home на телефоне, и снова выполните шаг 6 - Подключение камеры к телефону. Ваши видеозаписи, хранящиеся на карте Micro-SD не будут повреждены.

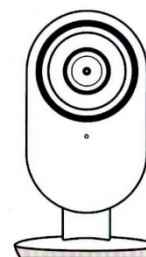

Рекомендации

1. Установите камеру на открытом для сигналов WiFi месте и подальше от металлических предметов.
2. Избегайте размещения камеры с мебелью, рядом с микроволновыми печами, а также в местах с кабелями, скрученными вместе.

Этот продукт разработан, изготовлен и собран в Китае. Продажа и предназначенная операционная среда этого продукта ограничивается Соединенными Штатами. Таким образом не гарантировано, что часть или все услуги и функциональные возможности доступны при использовании данного продукта за пределами Соединенных Штатов.



FAQ

Важные инструкции по технике безопасности

1. Прочитайте эту инструкцию.
2. Протирать только сухой тканью.
3. Эта камера предназначена для использования только внутри помещений.
4. Используйте только приспособления / аксессуары, определенные производителем.
5. Не забывайте выключать устройство во время грозы или когда оно не используется в течение длительного периода времени.
6. Чтобы достичь лучшего использования этого продукта, пожалуйста, последовательно обновляйте до последних версий наше приложение и прошивку.

ВНИМАНИЕ:

Источники открытого пламени, такие как свечи, не следует размещать вблизи или на изделии.

Примечание:

«Xiaoyi» и логотип «Yi» являются торговыми марками компании Shanghai Xiaoyi Technology Co., Ltd.

Данное устройство соответствует требованиям части 15 Правил FCC (Федерального агентства по связи) / Министерства промышленности Канады,

освобождено от лицензированного стандарта (ов) RSS. Эксплуатация возможна при соблюдении следующих двух условий: (1) данное устройство не должно создавать вредных помех и (2) это устройство должно выдерживать любые помехи, включая помехи, которые могут вызвать сбой в работе.

Поздравляем!

Ваша YI 1080P Домашняя камера готова к использованию.

Изменения или модификации, не одобренные стороной, ответственной за соответствие, могут привести к лишению пользователя права на эксплуатацию данного оборудования.

Данное оборудование было проверено на соответствие ограничениям для цифровых устройств класса B, согласно части 15 Правил FCC. Эти ограничения разработаны для обеспечения умеренной защиты от вредных помех в жилых помещениях. Данное оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию и, если оно установлено и используется в соответствии с инструкциями, может создавать помехи радиосвязи. Тем не менее, нет никакой гарантии, что помехи не возникнут при определенной установке. В случае ненадлежащей настройки, вызывающей помехи радио- или телевизионного сигнала, которые можно определить путем включения и выключения оборудования, пользователь может попытаться устранить помехи одним или несколькими из следующих мер:

- Изменить ориентацию антенны или переместить приемную антенну.
- Увеличить расстояние между оборудованием и приемником.
- Подключить устройств к розетке, отличной от той, к которой подключен приемник.
- Обратиться за помощью к поставщику услуг или квалифицированному специалисту по радио / ТВ.