


Yi фотокамера

комплектація


Огляд пристрою

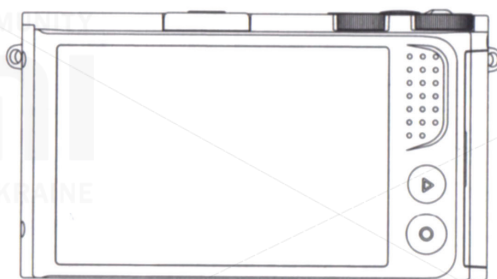

1. Корпус фотокамери



2. Кришка для корпусу

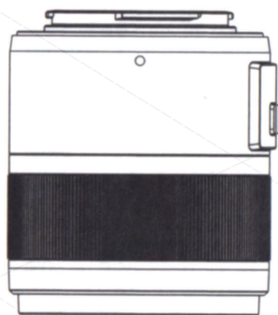


3. Об'єктив




4. Кришка об'єктиву




5. Ремінець

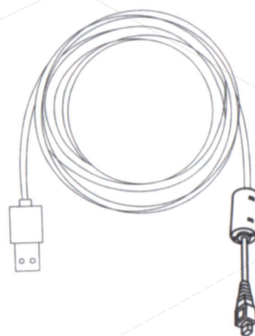


6. USB кабель

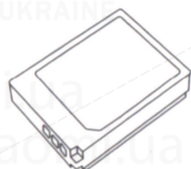


7. Акумулятор

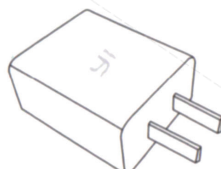


8. Адаптер живлення

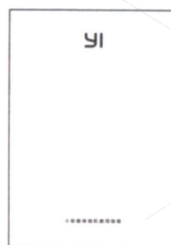


9. Інструкція

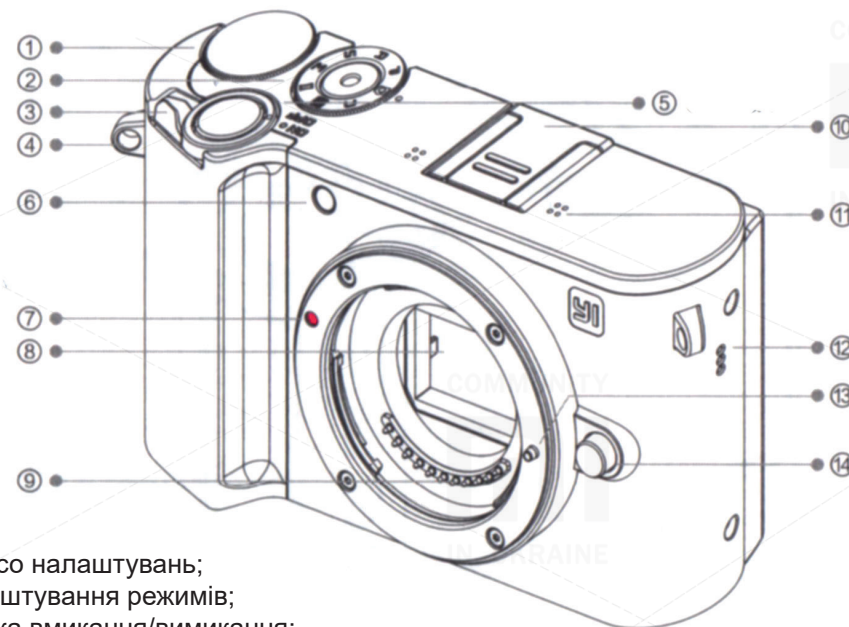


- 1. Колесо налаштувань;
- 2. Налаштування режимів;
- 3. Кнопка вмикання/вимикання;
- 4. Вушко для ремінця;
- 5. Кнопка спуску затвору;
- 6. Датчик асистенту автофокусу;
- 7. Позначка байонету;
- 8. Фотографічний сенсор;
- 9. Контакти об'єктиву;
- 10. Гарячий башмак;
- 11. Мікрофон;
- 12. Динамік;
- 13. Замок об'єктиву;
- 14. Кнопка відкриття замку об'єктиву.

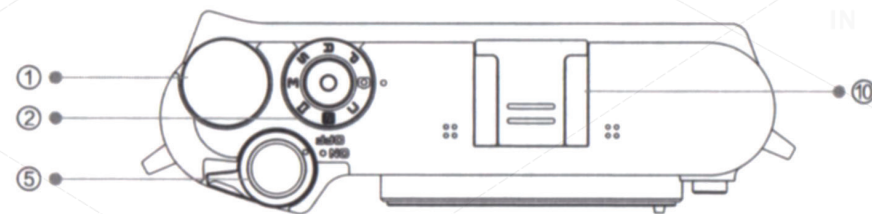

Огляд пристрою

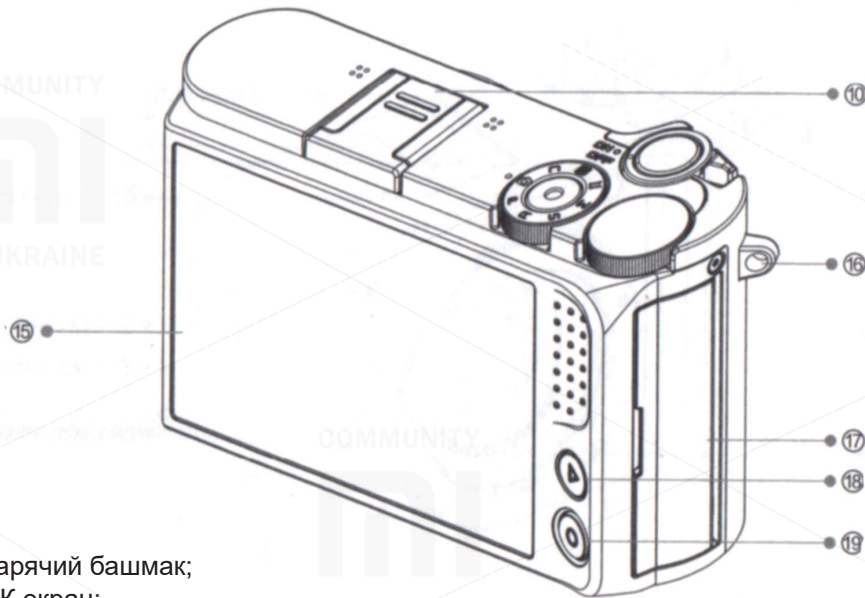


- 10. Гарячий башмак;
- 15. РК екран;
- 16. Вушко для ремінця;
- 17. Кришка слота для USB і карти пам'яті;
- 18. Кнопка відтворення;
- 19. Кнопка управління (Q кнопка);
- 20. Батарейний відділ;
- 21. Кріплення штативу.

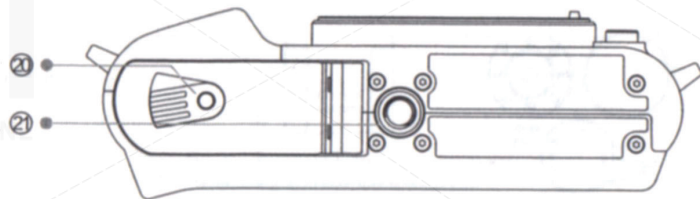

Початок роботи

1. Вставте батарею

Обережно зсуньте кришку батарейного відділу, відкрийте його.
Вставте батарея контактами у напрямку, як показано на малюнку.
Закрийте кришку і зсуньте її у зворотньому напрямку.

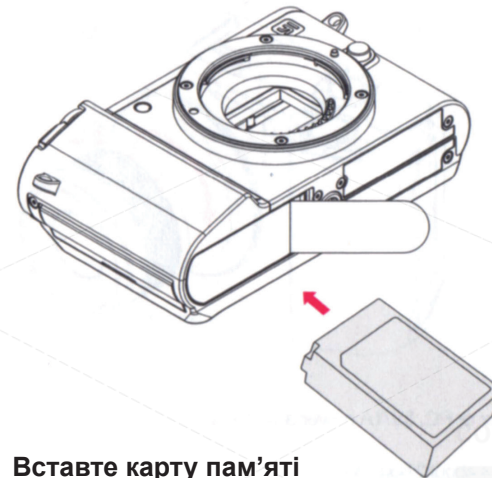


2. Вставте карту пам'яті

Вимкніть камеру і відкрийте відсік слоту карти пам'яті.
Вставте картку пам'яті у слот, розташувавши її етикеткою до дисплею, натисніть до клацання.
Щоб видалити картку, натисніть на її і обережно видаліть із слоту.




3. Приєднання/від'єднання об'єктиву

Наблизьте об'єктив до отвору так, щоб дві червоні крапки на фотокамері і об'єктиві співпали. Приєднайте об'єктив і поверніть за годинниковою стрілкою до клацання.

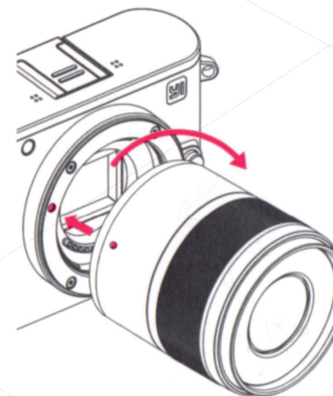

3. Приєднання/від'єднання об'єктиву

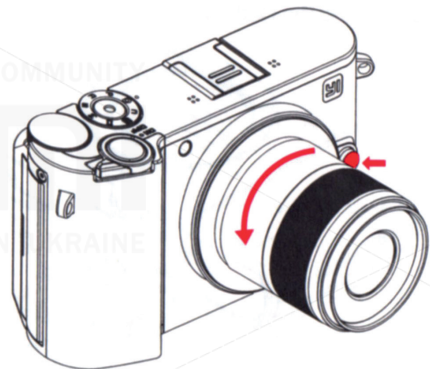

Натисніть на кнопку замка об'єктиву і одночасно поверніть об'єктив проти годинникової стрілки. Від'єднайте об'єктив.

Не забудьте закрити отвір для об'єктива спеціальною кришкою, коли у ньому немає об'єктиву!

Також закрийте кришками обидві лінзи об'єктиву.

4. Зарядження батареї


Можна використовувати зарядження через USB кабель від комп'ютера чи адаптера живлення.

Напруга і ток зарядки: 5В/1А.


Для повного зарядження батареї потрібно близько 3 годин.

Зарядження акумулятора за допомогою зарядного пристрою може тривати до 2,5 годин. Час зарядження залежить від стану батареї. Якщо батарея нова, або довго не використовувалася, вона може заряджатися довше.



Якщо при під'єднанні фотокамери до комп'ютеру, на дисплеї нічого не відображається, це може бути ознакою повного розрядження батареї. Заряджайте батарею деякий час, а потім знову приєднайте камеру до комп'ютеру.

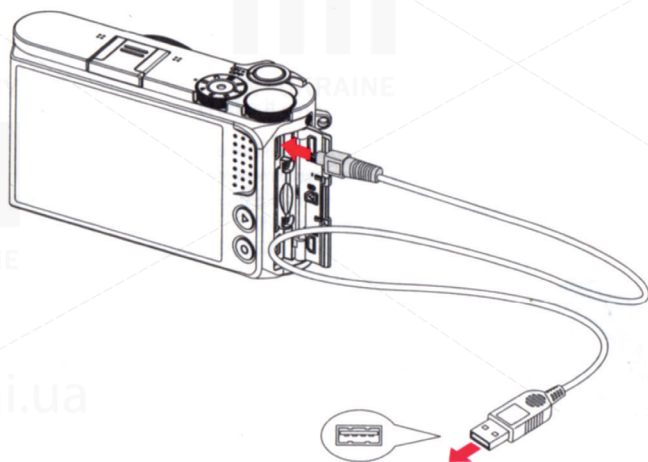


Відкрутіть болт

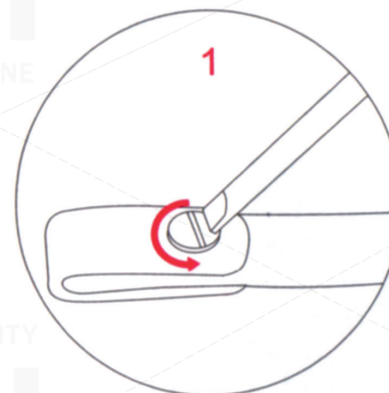

Протягніть один край ремінця крізь вушко для ремінця

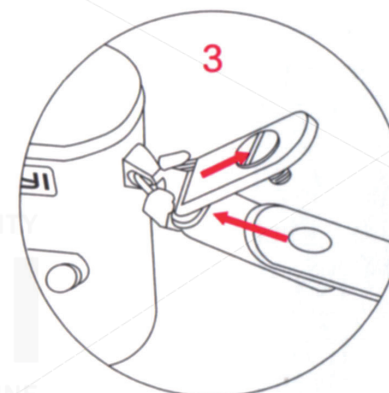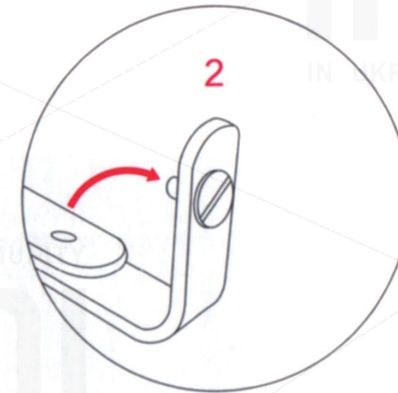


Закрутіть болт

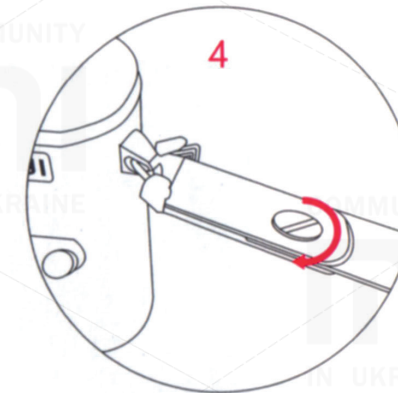

Повторіть операцію для іншого краю ремінця

Вмикання/вимикання камери

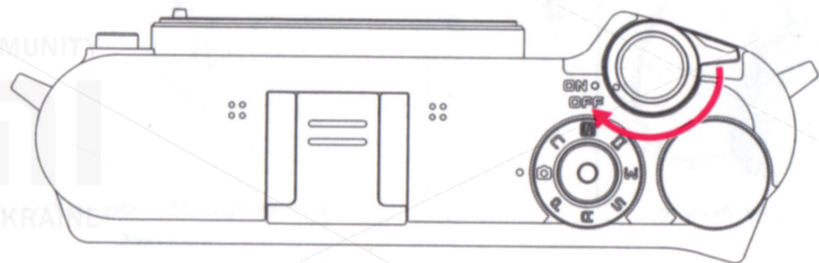


1. Вмикання фотокамери

Поверніть вимикач за годинниковою стрілкою

1. Вимикання фотокамери

Поверніть вимикач проти годинникової стрілки

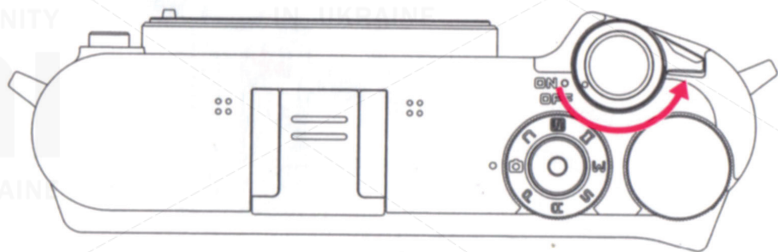


Встановлення дати і часу



Відображення меню.

Головні налаштування-Дата і час

Зробіть свайп вправо на екрані для входу до меню головних налаштувань.

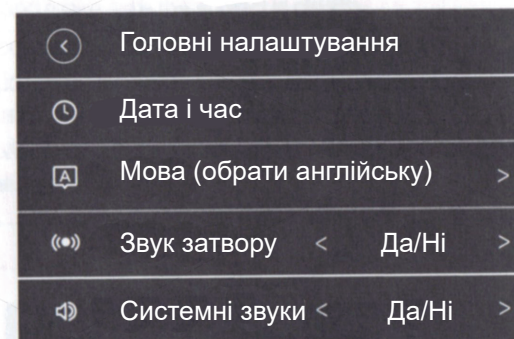


Обирайте опції свайпом по екрану

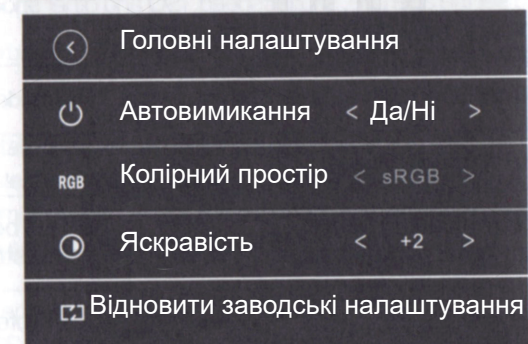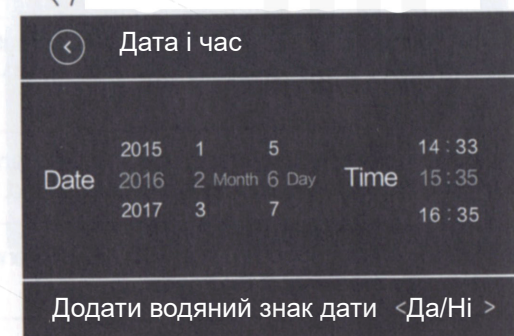

Щоб повернутися із меню у режим Live View, натисніть на екрані стрілку у заголовку меню, чи натисніть на Керуючу кнопку (Q кнопку)

Обирайте режим зйомки

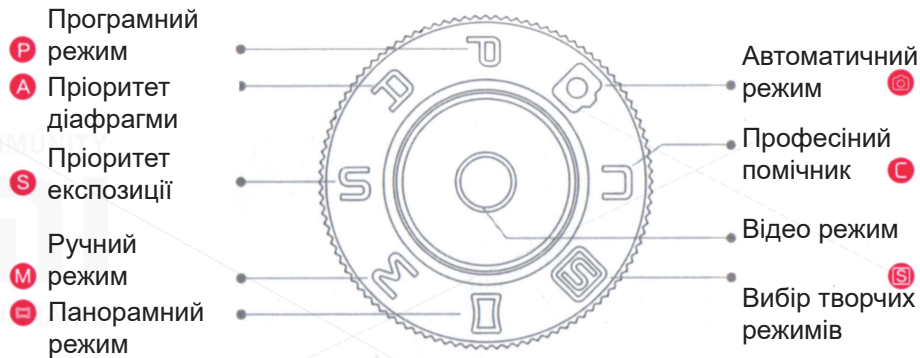

1. Автоматичний режим: Повністю автоматизований процес зйомки. Камера обирає найкращі значення експозиції. Залишається лише натиснути кнопку спуску.

2. Пріоритет діафрагми: Ви обираєте діафрагму для контролю глибини різкості, а камера автоматично обирає оптимальне значення швидкості експозиції.

3. Пріоритет експозиції: Ви обираєте швидкість витримки для зйомки руху, чи підвищення чіткості, а камера обирає оптимальне значення діафрагми.

4. Ручний режим: Ви обираєте усі параметри зйомки: діафрагму, експозицію, значення ISO, камера працює виключно за вашими налаштуваннями.

5. Режим панорами: Ви можете знімати панораму. Камера підкаже вам, як здійснювати рух при зйомці.

6. Відео: Ви можете знімати відео високої роздільності.

7. Режим професійного помічника: За допомогою додатку для смартфона, ви можете завантажити різні творчі зразки, які допоможуть вам знімати так, якби з вами поруч був професійний фотограф.


8. Вибір творчих режимів: В камері є декілька творчих режимів, які найкраще відповідають умовам зйомки і сцені, яку ви хочете зняти.

9. Програмний режим: У цьому режимі фотокамера автоматично обирає найкраще поєднання діафрагми і експозиції для наявних умов зйомки.

Зйомка фотографій / запис відео

1. Зйомка фотографій

- Оберіть режим зйомки;
- Наведіть камеру на об'єкт і визначте композицію;
- Наведіть різкість, натискаючи на зображення об'єкту на РК екрані;
- Натискання Q Кнопки у режимі Live View дозволяє змінити режими фокусу, натискання на екран дозволяє змінити об'єкт для фокусування;
- Натисніть кнопку спуску до половини і зелена рамка покаже зони у фокусі.

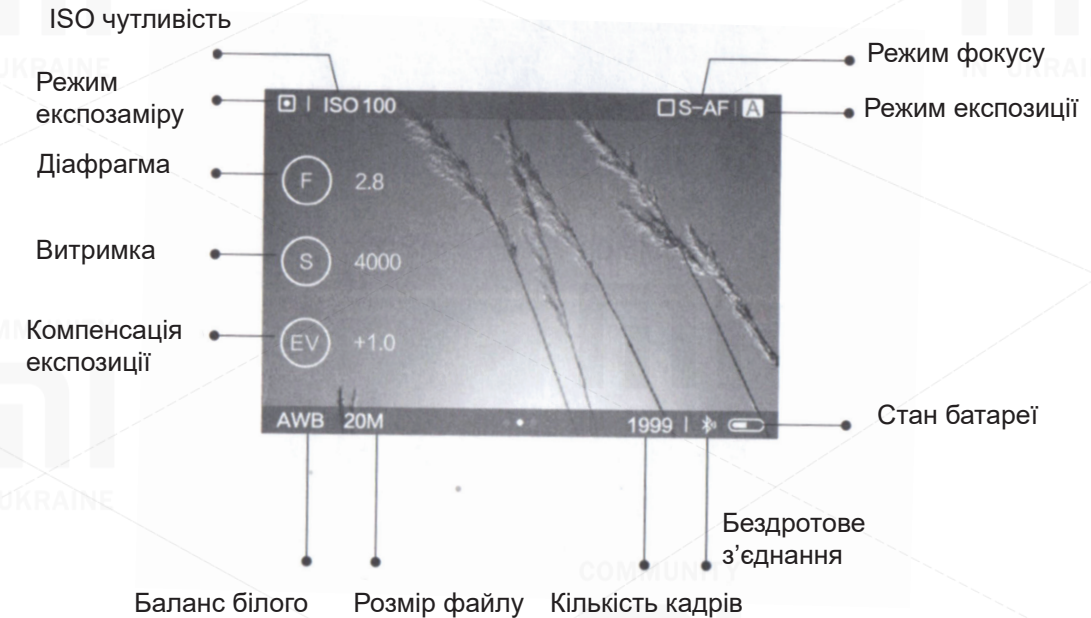

Діафрагма: Крутіть колесо налаштувань у режимі A;

Експозиція: крутіть колесо налаштувань у режимі S;

Компенсація експозиції: Натисніть кнопку компенсації експозиції і одночасно крутіть колесо налаштувань для вибору значення;


Натисніть на кнопку затвору, щоб зробити знімок. Також у режимі Live View можна натиснути на об'єкт на екрані, щоб сфокусуватися і зробити знімок.

Після роботи затвору, знімок буде показаний на екрані. Час його відтворення можна налаштувати у меню Auto Playback.

2. Запис відео


У режимі екрану «Live View», натисніть на кнопку Відео в режимі запису відео. Встановіть параметри за власним смаком у меню Video Setting в меню Advanced заздалегідь. Щоб зупинити зйомку, натисніть кнопку Відео ще раз.

Налаштування відео

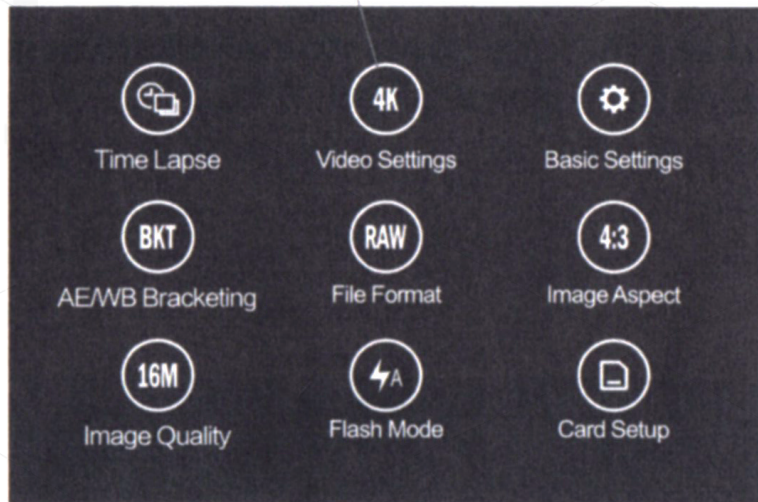

Час сеансу запису

Стан запису

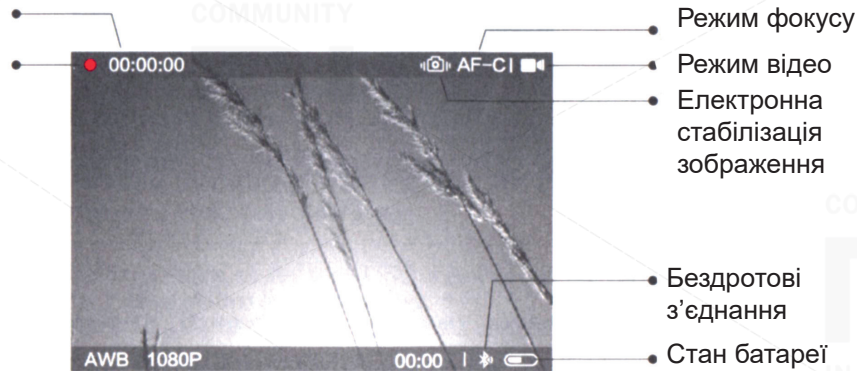

Баланс білого Роздільність відео Час, що залишився

Відтворення відео/фото

1. Відтворення/редагування фотографій



Натисніть кнопку Відтворення для перегляду / редагування зображень / відео.

- Буде відображатися зображення / відео, що було останнім зняте.
- Пересуньте пальцем екран вліво або вправо, щоб перемикатися між фотографіями і відео.
- Натисніть на зображення, щоб показати меню для редагування фотографій, натисніть ще раз, щоб вийти з режиму перегляду.

Кольори у ч/б

Блокування

Зміна розміру

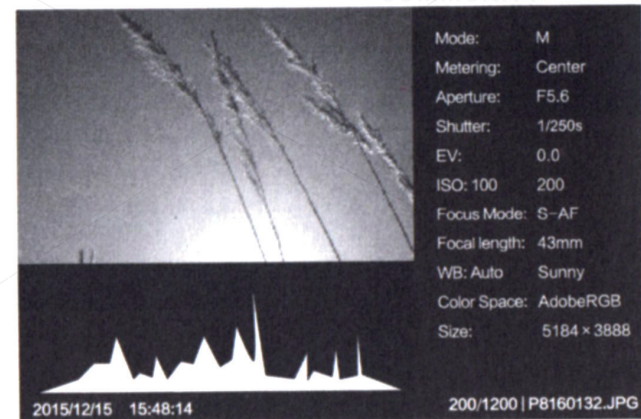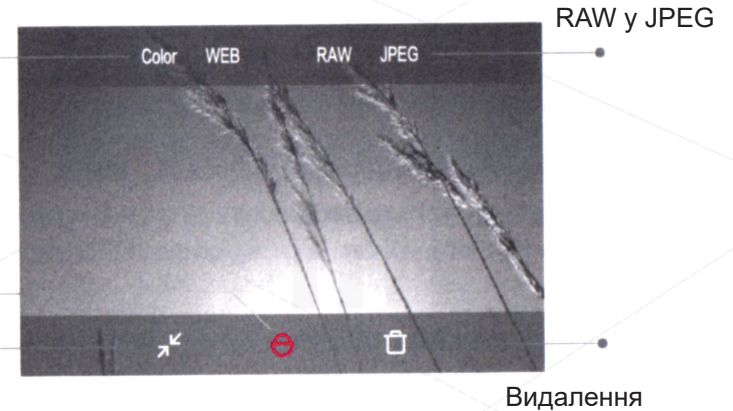

2. Інформаційний дисплей / індекс

Поверніть диск управління ліворуч, щоб перейти між екраном докладної інформації і відображенням індексу.

3. Збільшений вигляд


- В режимі відтворення Поверніть колесо управління за годинниковою стрілкою, щоб збільшити вигляд.
- За замовчуванням збільшення може бути налаштовано на 2x- 10x в налаштуваннях Advanced.
- Натисніть на Q Кнопку у режимі збільшеного вигляду, щоб видалити зображення.

- Зміна масштабу за допомогою жестів на зображенні підтримується в режимі Одиночного перегляду / режимі Розширеного перегляду.
- В режимі Розширеного перегляду ви можете одним натисканням на РК дисплей повернутися у режим Одиночного перегляду.



4. Видалення зображень


- Перебуваючи в режимі редагування зображень, ви можете натиснути на кнопку Стерти в нижній частині дисплею для видалення зображення.
- Натисніть кнопку Q, щоб видалити знімок.

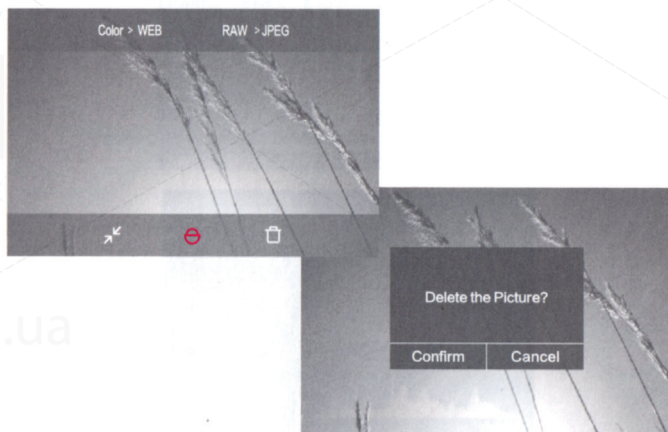

5. Перегляд відео

- 1) Натисніть кнопку Відтворення, щоб дивитися відео. Ви можете натиснути кнопку ще раз, щоб призупинити відтворення, перетягніть повзунок для швидкого перемотування вперед або назад, або перетягніть повзунок Гучність для регулювання гучності.

Пауза

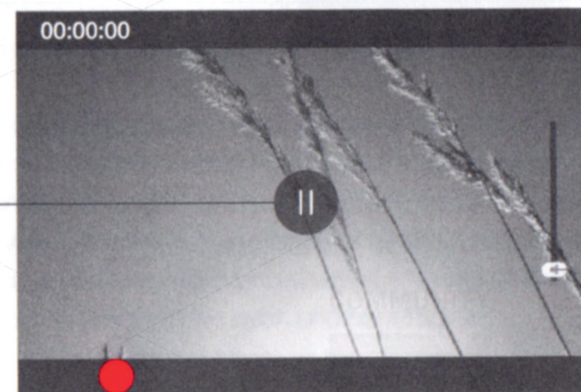


Гучність

2) Видалення відео

- Коли ви дивитесь відео, ви можете натиснути на будь-яку порожню область екрану для відображення Меню редагування відео, і натиснути на іконку Erase для видалення відео.
- Ви також можете натиснути кнопку Q, щоб видалити відео.

Відтворення

Блокування

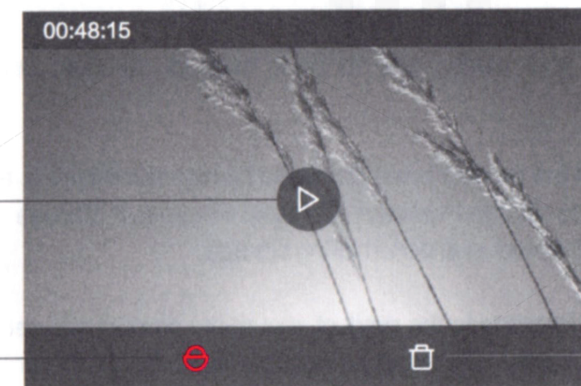

Видалення

УВАГА:

Щоб уникнути пожежі або ураження електричним струмом, не розбирайте камеру, не залишайте її у воді або при високій вологості навколишнього середовища.

Запобіжні заходи загального характеру

Перед тим, як використовувати продукт, будь ласка, прочитайте інструкцію ретельно і тримати поруч для довідок в майбутньому.

Очищення – Завжди відключайте цей виріб від настінної розетки перед очищенням. Використовуйте тільки вологе ганчір'я для чищення. Ніколи не використовуйте будь-який тип рідкого хімічного очищувача, або у вигляді аерозолу, або будь-якого типу органічного розчинника для чищення фотокамери.

Аксесуари – Для вашої безпеки і щоб уникнути пошкодження продукту, використовуйте тільки аксесуари, що рекомендовані YI.

Вологість – Щоб уникнути пошкодження пристрою при високій вологості, рекомендується помістити цей продукт у приміщення з низькою вологістю і кімнатною температурою для зберігання.

Розміщення – Щоб уникнути пошкодження продукту, встановлюйте виріб тільки на штатив, підставку або кронштейн.

Джерело живлення – будь ласка, використовуйте тільки акумулятори, зазначені на етикетці цього продукту.

Сторонні предмети – Щоб уникнути травм, ніколи не вставляйте металеві предмети у виріб.

Тепло - Ніколи не використовуйте і не зберігайте цей продукт поблизу будь-якого джерела тепла, наприклад фену, духовки, нагрівачів, або будь-якого типу обладнання, або приладів, які генерують тепло, включаючи підсилювачі потужності і блоки живлення.

Поводження з фотокамерою

- 1) Не користуйтеся камерою поблизу легкозаймистих або вибухонебезпечних газів.
- 2) Не використовуйте і не зберігайте камеру в заповнених або вологих середовищах.
- 3) Не наводьте спалах і світлодіод (включаючи підсвітку АФ) на людей (немовлят, дітей і т.д.) без попередження.
- 4) Завжди використовуйте та зберігайте фотокамеру в недоступному для дітей і немовлят, щоб запобігти наступним небезпечним ситуаціям, які можуть призвести до серйозних травм;

- Випадкове заплутування в ремінці фотокамери може привести до задухи;
- Дитина може випадково проковтнути батарею, картки або дрібні деталі;
- Можна засліпити спалахом свої власні очі або очі іншої дитини;
- Можна засліпити спалахом очі оточуючих дітей.

5) Не дивіться на сонце або яскраве світло через камеру.

6) Не закривайте спалах рукою.

7) Використовуйте тільки карти пам'яті SD/SDHC/SDXC. Ніколи не використовуйте інші типи карт.

Якщо ви випадково вставити картку іншого типу в камеру, зверніться до продавця чи сервісного центру. Не намагайтеся витягти карту силою.

8) Ніколи не видаляйте батарею з голими руками, це може призвести до пожежі або опіку ваших рук.

9) Ніколи не беріть або використовуйте цю камеру вологими руками.

10) Не залишайте камеру у місцях з високими температурами. Це може призвести до погіршення характеристик і, в деяких обставинах, до займання камери.

11) Покриття камери (наприклад, ковдрою,) може призвести до перегріву і викликати пожежу.

Бездротові функції

1.Частота: 2.412-2.462 ГГц.

Еквівалентна ізотропна випромінювана потужність: Коефіцієнт посилення антени <10 dBi, 100 mW або 20 dBm.

Максимальна спектральна щільність потужності: Коефіцієнт посилення антени <10 dBi, 10 dBm/ МГц (EIRP). Допустиме відхилення частоти: 20 ppm.

Потужність випромінювання діапазону :(зовні 2.412 – 2.462 ГГц), - 80 dBm/MHz (EIRP). Побічне випромінювання, відносно до несучої не перевищує $\pm 2,5$ рази пропускної здатності каналу).

- 36 dBm/100 kHz (30-1000 MHz), -33 dBm/100 kHz (2,412 – 2,462 ГГц), - 40 dBm/1 МГц (Інша 1 – 12.75 GHz).

2. Не використовуйте зовнішні антени або інші передавальні антени.

3. Будь ласка, припиніть користуватися камерою негайно, якщо ви помітили, що ви взаємодієте з іншими засобами зв'язку радіо. Ви повинні вжити заходів щодо усунення перешкод, перш ніж знову використовувати камеру.

4. Майте на увазі, що радіохвилі, що йдуть від камери, можуть створювати перешкоди іншим пристроям, наприклад, науковому / медичному обладнанню.

5. Не використовуйте камеру в літаку або поруч з аеропортом.

Цей пристрій відповідає статті 15 Правил FCC ліцензії у Канаді. Дане обладнання було перевірено на відповідність обмеженням для цифрових пристроїв класу В, відповідно до частини 15 Правил FCC. Ці обмеження призначені для забезпечення захисту проти перешкод в житлових приміщеннях. Це обладнання генерує, використовує радіочастотну енергію і, якщо не використовується відповідно до

інструкцій, може викликати шкідливі перешкоди для радіозв'язку.

Тим не менше, немає ніякої гарантії, що не виникне таких перешкод для конкретної установці при експлуатації. Користувач може спробувати усунути перешкоди одним або декількома із заходів:

- Переорієнтувати або перемістити приймальну антену.
- Збільшити відстань між обладнанням і приймачем.
- Підключити обладнання до розетки в колі, відмінному від того, до якого підключений приймач.
- Звернутися до дилера або кваліфікованого спеціаліста по радіо / ТВ за допомогою.

Інструкція користування об'єктивом YI 42.5 mm F 1.8

При використанні спалаху, переконайтеся, що спалах не закритий об'єктивом або капюшоном.

Не дивіться на сонце або яскраве джерело світла через об'єktiv або камеру. Це може привести до втрати зору. Дивитися на сонце прямо через об'єktiv особливо небезпечно.


Не залишайте об'єktiv під сонцем без кришки. Це може призвести до фокусування сонячних променів, що може призвести до пожежі.

Будь ласка, закривайте передню і задню лінзи кришками, якщо ви видаляєте об'єktiv з камери.

Вода може привести до пошкодження об'єктива. Уникайте бризок і занурень.


Встановлення бленди

Накрутіть бленду у напрямку, зображеному на малюнку

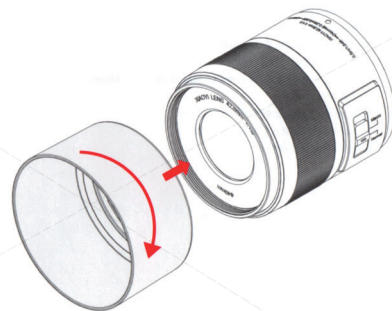

Вмикання макро-режиму

Пересуньте перемикач на позначку Макро.

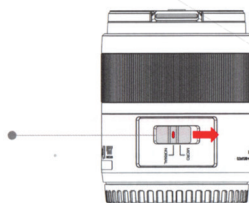

Технічні характеристики:

Байонет: Micro Four Thirds;
Фокусна відстань: 42,5 мм;
Максимальна діафрагма: F/1.8;
Кут огляду: 29 °;
Конструкція об'єктива: 6 Група 6;
Діапазон діафрагми: F1.8 - F22;
Відстань зйомки: 0.5 м - ∞ (Нормальний) 0.25 м - ∞ (Macro);
Режим фокусування: AF;
Діаметр x Довжина: 56.5 мм x 61 мм;
Бленда: продається окремо;
Діаметр фільтра: 49 мм.

Інструкція користування об'єктивом YI 12 – 40 mm, F 3.5 – 5.6

Коли об'єktiv заблоковано, на дисплеї з'являється попередження про це.


Позначка байонету

Кільце трансфокатора

Позначки фокусної
відстані

Кільце фокусування

Байонет бленди

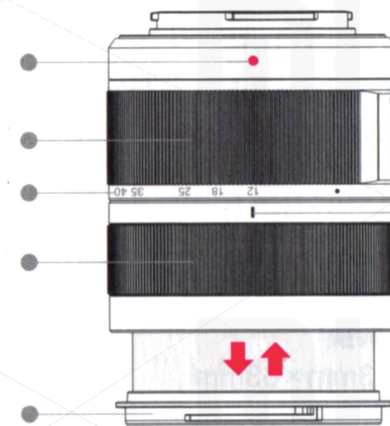

Блокування


Позначка фокусної
відстані

Блокування зміни фокусної відстані.

* Закрийте і утримуйте перемикач фіксації кільця масштабування в задньому напрямку для Розблокування, потім поверніть кільце об'єктива до потрібної фокусної відстані.

* Для того, щоб заблокувати кільце зуму, посуньте і утримуйте перемикач фіксації в протилежному напрямку.

Примітка: Примусове зусилля на кільце об'єктива може завдати шкоди.

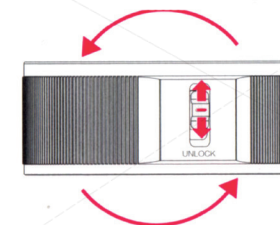

Технічні характеристики:

Байонет: Micro Four Thirds;
Фокусна відстань: 12-40 мм;
Максимальна діафрагма: 3.5 – 5.6;
Кут огляду: 84,1 ° – 30,3 °;
Конструкція об'єктива: 9 Група 11;
Діапазон діафрагми: F3.5 - F22;
Відстань зйомки: 0.35 м - ∞;
Режим фокусування: параметр AF / MF;
Діаметр x Довжина: 58.3 мм x 63 мм;
Бленда: продається окремо;
Діаметр фільтра: 49 мм.

Дякуємо Вам за покупки. Перед тим, як використовувати продукт, будь ласка, прочитайте інструкцію.

Виробник: Shanghai Xiaoyi Technology Co., Ltd.

Адреса: 6F, Будівля E, No.2889, Jinke Road, Шанхай, Китай.

Тел: + 86-21-6165 6722

<http://www.yitechnology.com>

Завантажити додаток

Завантажте і встановіть додаток для смартфона для ефективного керування фотокамерою. У Google Playmarket знайдіть Yi Mirrorless.
Або відскануйте QR код і встановіть додаток.



COMMUNITY
mi
IN UKRAINE

COMMUNITY
mi
IN UKRAINE

COMMUNITY
mi
IN UKRAINE

COMMUNITY
mi
IN UKRAINE

COMMUNITY
mi
IN UKRAINE

mi.ua
xiaomi.ua

MIUI.UA

