


Xiaoyi Smart-камера

www.Xiaomi-Mi.com

1. Установка

Подключение питания

Снизу найдите разъем для USB-кабеля и подсоедините его, подключите кабель к питанию. Засветившийся передний индикатор означает, что камера включена. Перед установкой камеры убедитесь в наличии 2.4G сети и сигнала Wifi

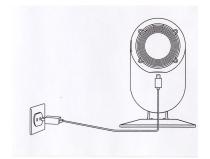

2. Быстрая синхронизация с Мі роутером в один клик

Очень простая и быстрая установка

Откройте приложение Мі роутер, подождите, пока загорится желтый индикатор. После этого в «умных настройках» выберите «быстрая синхронизация с роутером». Засветившийся синий индикатор означает, что синхронизация успешно завершена.



3. Что делать, если у вас нет Мі роутера?

Загрузите и установите приложение Mi умный дом либо приложение Mi Xiaoyi Smart-камеры.

Сосканируйте нижеуказанные QR-коды Mi умный дом или Mi Xiaoyi Smart-камера и завершите вашу установку.





4. Включение


Включите питание, подождите приблизительно 20 с, чтоб загорелся желтый индикатор.

Если желтый индикатор не загорается, нажмите на кнопку сброса и удерживайте ее приблизительно в течении 5 секунд, когда появится синий индикатор, включение завершено.



5. Добавление Mi Xiaoyi Smart-камеры

Дале показан порядок действий для успешного добавления камеры (Также можно установить несколько камер)

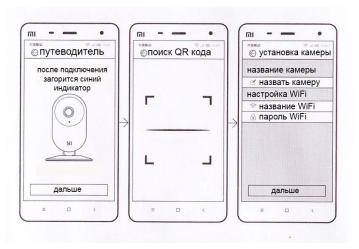

6. После успешного добавления камеры, вы можете дистанционно просматривать видео



7 Инструкция по использованию приложения дистанционного видео



10 Гарантия

Условия гарантии

Если в течении срока действия гарантии у вас возникли производственные неполадки, вы можете воспользоваться гарантийным сервисным обслуживанием:

- 1.В течении 7 дней с момента покупки, в случае возникновения проблемы, после предъявления квитанции, Вы можете вернуть деньги или выбрать бесплатную замену товара по такой же стоимости.
- 2.В течении 15 дней с момента покупки, в случае возникновения проблемы, Вы можете воспользоваться правом на бесплатную замену товара по такой же стоимости; Если у Вас гарантийный талон на год.
- 3.Данный гарантийный талон не может корректироваться, иначе он будет считаться недействительным.

Условия гарантийного ремонта

Перечень обстоятельств (включая, но не ограничиваясь), при которых гарантийное обслуживание невозможно:

- отсутствие гарантийного талона, квитанции или срок действия гарантии закончился;
- повреждения, возникшие в следствии использования устройства не по назначению, неправильный уходом или неправильным техническим обслуживание;
- повреждения, возникшие при форс-мажорных обстоятельств таких, как: удар молнии, пожар или наводнение;
- номер модели, указанный в гарантийном сертификате, и номер на устройстве не совпадают;
- неполадки, возникшие в следствии технического обслуживания в сервисных центрах другой торговой марки;
- при возникновении подобных случаев вам следует обращаться в соответствующие сервисные центры или выбирать платные услуги;
- обесцвечивание или износ в следствии эксплуатации устройства не входит в гарантийное сервисное обслуживание.

8. Меры предосторожности

- Устанавливать вдали от металлических предметов;
- Не устанавливать камеру позади мебели и поблизости с микроволновой печью;
- Избегать запутывания аудиокабеля, видеокабеля, USB-кабеля и оставлять достаточно свободного пространства для электрического кабеля;
- Необходимо обеспечить зону покрытия беспроводного Wifi сигнала и разместить камеру максимально близко к Интернету.

9. Подключение другой сети Интернет

• При подключении другой сети Интернет необходимо, нажать на кнопку сброса и удерживать ее приблизительно 5 секунд. Загоревшийся синий индикатор означает, что включение завершено. Затем снова необходимо подключится к Интернету.

11. Наличие токсичных и вредных веществ

Название	Токсичные и вредные вещества или элементы					
	<u>Pb.</u>	Hg	Cd	Cre+	PBB	PBDE
Основа камеры	0	0	0	0	0	0
Электронная плата	x	0	0	0	0	0
Зарядное устройство	0	0	0	0	0	0
аксессуары	0	0	0	0	0	0
Пояснение	О: токсичные и вредные вещества во всех комплектующих данного устройства содержаться в количестве ниже предельного значения согласно SJ/ Т11363-2006 "Требования ограничения наличие ядовитых и вредных веществ в товарах". X: означает наличие токсичных и вредных веществ по меньшей мере в одном из в комплектующих данного устройства в количестве, превышающем предельное значение, согласно SJ/ Т11363-2006 "Требования ограничения наличие ядовитых и вредных веществ в товарах".					

Данный товар соответствует Европейским требования RoHS и нормативам по охране окружающей среды; международные страны все еще не могут заменить или уменьшить содержание алюминия в медном сплаве.