ZI5 Ni-MH Battery Charger

Спасибо за Ваш выбор! Перед использованием устройства внимательно прочитайте инструкцию.

Меры предосторожности

Во время зарядки не накрывайте устройство.
Запрещается заряжать несоответствующие аккумуляторы.
Для оптимальной эффективности используйте ZI5/ZI7 Ni MH аккумуляторы или Panasonic eneloop Ni MH аккумуляторы.
Не прикасайтесь к устройству влажными руками.
Не погружайте устройство в воду, не допускайте попадания брызг воды или снега, не используйте его во влажном помещении (например, в ванной комнате).
Отключите устройство от сети после его использования.
В случае ударения, падения или повреждения устройства, не используйте его.
Не разбирайте и не вносите свои изменения в данное устройство.
Не используйте устройство под прямыми солнечными лучами.

Техническая характеристика

Модель: PB400;
Входное напряжение: 5.0V/1.0A;
Выходное напряжение: 5.0V/0.5A;
(AA) 1.5V AA: 550mA x 4;
(AAA) 1.5B AA: 225mA x 4;
Размер: 77 x 63 x 24.5мм;
Рабочая температура: 0-40°C.

Ознакомление с ZI5 Ni-MH Battery Charger

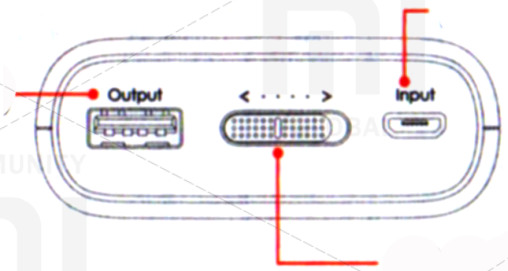

Порт USB (выход)

Micro USB (вход)

Переключатель для зарядки/ разрядки

Переключатель режимов (Input – для зарядки аккумуляторной батареи, Output – для зарядки внешних портативных устройств)

LED индикатор

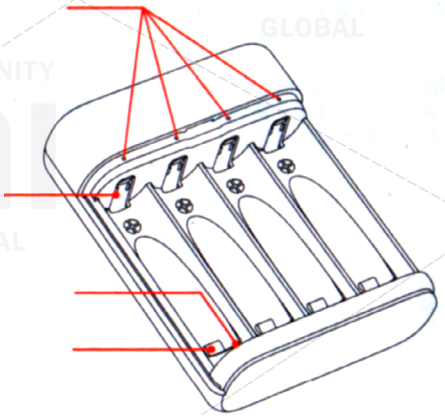

Положительный полюс (анод)

AA Отрицательный полюс (катод)

AAA Отрицательный полюс (катод)

Зарядка

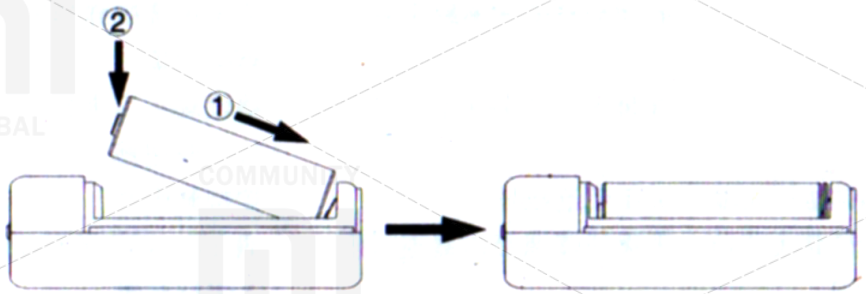

Установка аккумуляторной батарейки типа AA

Переключив кнопку в сторону Input, заряжайте никелевые аккумуляторные батарейки типа AA и AAA (любая комбинация).

1. Убедитесь в правильно контакте анода и катода аккумуляторной батарейки с анодом и катодом устройства. Вставьте батарейки в устройство в направлении, указанном на рисунке.

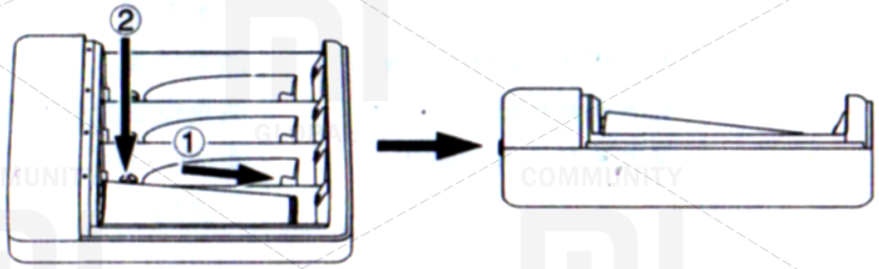

Установка аккумуляторной батарейки типа AAA

2. Подзаряжайте аккумуляторные батарейки, подключив Micro USB порт устройства к электропитанию постоянного тока 5V.

3. Медленно мигающий индикатор указывает на нормальный процесс зарядки; горящий индикатор означает, что зарядка батарейки завершена.

В следующей таблице вы найдете общую информацию о длительности подзарядки. Эти данные могут меняться в зависимости от температуры и текущего состояния батарейки.

Аккумуляторные батарейки		Длительности подзарядки	
		1-2шт	3-4шт
AA	ZI5	Приблизительно 2 часа	Приблизительно 4 часа
AAA	ZI7	Приблизительно 1.7 часа	Приблизительно 3.7 часа

Вышеуказанное время зарядки аккумуляторных батареек указано с учетом входного напряжения 5V/1A, от 0% до 100% зарядки батареек. Время зарядки зависит от уровня оставшегося заряда и температуры окружающей среды.

Если при использовании устройства (при зарядке аккумуляторных батареек) добавляется еще одна батарейка, время зарядки увеличивается.

Возможна ситуация, когда после полной подзарядки аккумуляторной батареи, если батарейка не была вовремя извлечена с устройства, индикатор снова загорится и устройство заново начнет заряжать ее. Чтобы определить, что батарейка полностью заряжена, и остановить подачу питания, устройству необходимо определенное время. Это не свидетельствует о неисправности зарядного устройства или аккумуляторной батарейки.

LED Индикаторы устройства

Рабочее состояние		Состояние индикатора
Зарядка батареек	Нормальная зарядка	Индикаторы медленно мигают
	Полная зарядка	Индикаторы постоянно горят
	Проблемы с подзарядкой	Индикаторы быстро мигают
Разрядка/зарядка других устройств	Нормальная зарядка	4 индикатора мигают поочередно
	Проблемы с подзарядкой	Индикаторы не горят

Зарядка других устройств в экстренных случаях

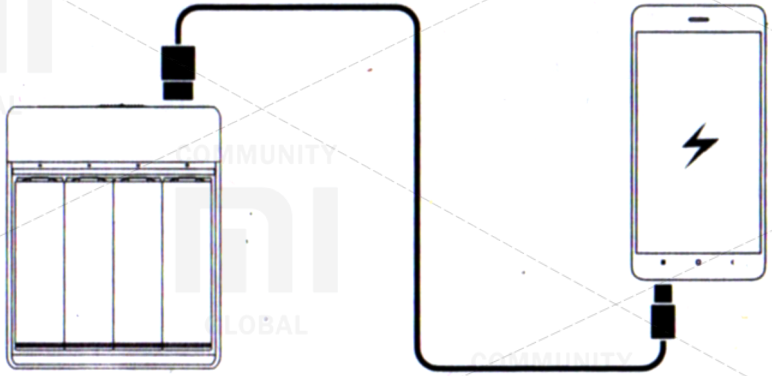

Использование выхода Output для зарядки портативных внешних устройств.

1. Вставьте 4 батарейки типа AA (для максимальной эффективности используйте 4 полностью заряженные батарейки. Недостаточный уровень заряда одной батарейки может снизить выходную мощность).
2. Поочередно мигающие индикаторы указывают на нормальный заряд устройства (смотрите табл. Индикаторы устройства).
3. Данное устройство поддерживает выходной ток 5V/500mA в качестве экстренного энергоснабжения.

Наличие токсичных и вредных веществ

Название детали	Pb	Hg	Cd	Cr6+	PBB	PBDE	PBDE
Печатная схема	X	O	O	O	O	O	O
Внешний корпус	O	O	O	O	O	O	O
Ленты, прокладки и другие маленькие компоненты	O	O	O	O	O	O	O

O: токсичные и вредные вещества во всех комплектующих данного устройства содержатся в количестве ниже предельного значения согласно SJ/ T11363-2006 “Требования ограничения наличия ядовитых и вредных веществ в товарах”.
X: означает наличие токсичных и вредных веществ, по меньшей мере, в одном из комплектующих данного устройства в количестве, превышающем предельное значение, согласно SJ/ T11363-2006 “Требования ограничения наличия ядовитых и вредных веществ в товарах”.

Данный товар соответствует Европейским требования RoHS и нормативам по охране окружающей среды; международные соответствующие организации все еще не могут заменить или уменьшить содержание свинца в печатной схеме и других компонентах устройства.
В сроках экологически безопасного использования указано, что при нормальных эксплуатационных условиях невозможна утечка вредных веществ или элементов устройства и его компонентов. Во время использования потребителями электронных информационных устройств нет никакого вредоносного влияния на окружающую среду, на здоровье человека, они не могут стать причиной каких-либо серьезных травм.

Гарантия

Гарантийное сервисное обслуживание осуществляется в соответствии с законом о «Правах потребителя» и «Закона о качестве продукции». В гарантийное сервисное обслуживание входит:
В течение срока действия гарантии у Вас есть право отремонтировать, поменять или вернуть товар. Для ремонта, замены или возврата товара Вы должны предъявить квитанцию.

1. В случае необоснованного возврата товара в течение 7 дней после совершения покупки, покупатель берет на себя расходы по его транспортировке;
2. В случае возникновения поломок из «Списка неисправностей», после проверки и установления причины неполадки, вы можете воспользоваться следующими услугами:

Вид обслуживания	Правила обслуживания
Возврат товара	В случае возникновения проблемы с качеством товара, возможен возврат товара в течение 7 дней после подписания гарантии
Обмен товара	В случае возникновения проблемы с качеством товара, возможна замена товара в течение 15 дней после подписания гарантии
Гарантийный ремонт	В случае возникновения проблемы с качеством товара, возможен бесплатный гарантийный ремонт товара в течение 1 года после подписания гарантии

Поиск и исправление неисправностей

Следуйте ниже изложенным «Методам устранения неисправности». Пожалуйста, прекратите использование устройства.

Неисправности	Причины неполадки	Метод устранения неисправности
Не горит индикатор	Неправильно установлена батарейка	Правильно вставьте батарейку
	Плохой контакт между батарейкой и устройством	Используя сухую ткань или салфетку, протрите контакты
	Использование одноразовой батарейки	Не вставляйте в устройство одноразовые батарейки
Включив устройство, индикаторы не горят или быстро мигают	Поломка аккумуляторной батарейки	Используйте новую батарейку
	Температура окружающей среды очень низкая или очень высокая	Используйте устройство в помещениях с температурой 0-40°C
Длительное время зарядки	Недостаточное входное напряжение	Рекомендуется использовать входное напряжение 5V/1A и выше
Проблемы с зарядкой других портативных устройств	Неодновременная установка четырёх батареек типа AA	Одновременно установите четыре батарейки типа AA
	Недостаточный уровень заряда батареек	Зарядите или используйте новые полностью заряженные батарейки
	Температура окружающей среды не соответствует норме	Используйте устройство в помещениях с температурой 0-40°C

Список неисправностей

Наименование неисправностей	
ZI5 Ni-MH Battery Charger	Возникновение трещин/поломок из-за конструкции или материала устройства
	Проблемы с зарядкой никелевых батареек ZIAA/ZIAAA
	Проблемы с зарядкой других устройств в экстренных случаях
	Проблемы с кнопкой переключения

Условия, которые не входят в гарантийное обслуживание

1. Завершение технического обслуживания, падение, небрежное отношение, злоупотребление, попадание жидкости, несчастный случай, повреждение этикетки и маркировки устройства;
2. Срок действия гарантии истек;
3. Повреждения, возникшие при форс-мажорных обстоятельствах;
4. Поломки, которые не соответствуют «Списку неисправностей» центра сервисного обслуживания Xiaomi;
5. Поломки устройства или его компонентов из «Списка неисправностей», которые возникли в связи с человеческим фактором и которые препятствуют его нормальной работе.

Производитель: ООО «Jiangsu Zimi Technology».
Адрес: г.Jiangyang, ул.Chengjiang 159, зд. A913.

XIAOMI-MI.COM