

ZI5 Ni-MH Battery Charger

Дякуємо за Ваш вибір! Перед використанням пристрою уважно прочитайте інструкцію.


Запобіжні заходи

Під час зарядки не накривайте пристрій.
Забороняється заряджати невідповідні акумулятори.
Для оптимальної ефективності використовуйте ZI5 / ZI7 Ni MH акумулятори або Panasonic eneloop Ni MH акумулятори.
Не торкайтеся до пристрою вологими руками.
Не занурюйте пристрій у воду, не допускайте попадання бризок води або снігу, не використовуйте його у вологому приміщенні (наприклад, у ванній кімнаті).
Вимкніть пристрій від мережі після його використання.
У разі удару, падіння або пошкодження пристрою, не використовуйте його.
Не розбирайте і не вносьте свої зміни в даний пристрій.
Не використовуйте пристрій під прямими сонячними променями.

Технічна характеристика

Модель: PB400;
Вхідна напруга: 5.0V / 1.0A;
Вихідна напруга: 5.0V / 0.5A;
(AA) 1.5V AA: 550mA x 4;
(AAA) 1.5V AA: 225mA x 4;
Розмір: 77 x 63 x 24.5мм;
Робоча температура: 0-40 ° C.


Ознайомлення з ZI5 Ni-MH Battery Charger

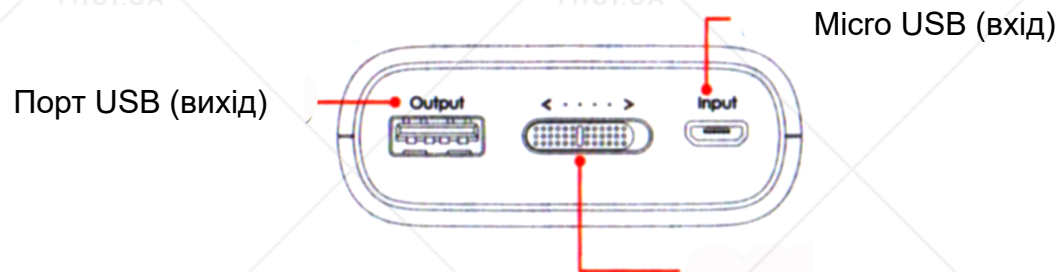

Перемикач для зарядки/розрядки


Перемикач режимів (Input - для зарядки акумуляторної батареї, Output - для зарядки зовнішніх портативних пристроїв)

LED індикатор

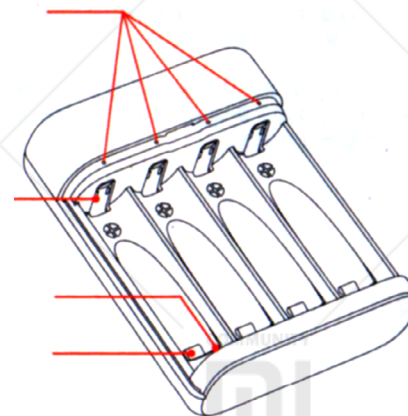

Позитивний полюс
(анод)
AA Негативний полюс
(катод)
AAA Негативний
полюс (катод)


Зарядка

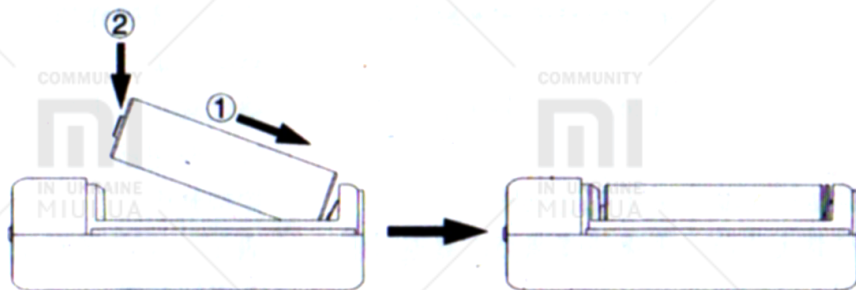

Встановлення акумуляторної батареї типу AA

Переключивши кнопку в сторону Input, заряджайте нікелеві акумуляторні батареї типу AA і AAA (будь-яка комбінація).

1. Переконайтеся в правильному контакті анода і катода акумуляторної батареї з анодом і катодом пристрою. Вставте батарейки в пристрій в напрямку, зазначеному на малюнку.

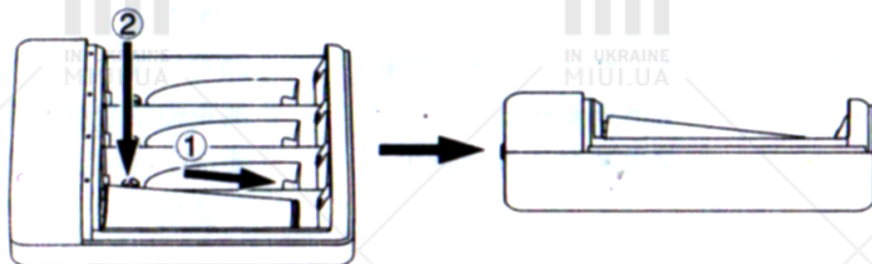

Встановлення акумуляторної батареї типу AAA

2. Підзаряджайте акумуляторні батареї, підключивши Micro USB порт пристрою до електроживлення постійного струму 5V.

3. Індикатор, що повільно блимає, вказує на нормальний процес зарядки; індикатор, що постійно горить, означає, що зарядка батареї завершена.

В наступній таблиці ви знайдете загальну інформацію про тривалість підзарядки. Ці дані можуть змінюватися в залежності від температури і поточного стану батарейки.

Акумуляторні батарейки		Час підзарядки	
		1-2шт	3-4шт
AA	ZI5	Приблизно 2 год.	Приблизно 4 год.
AAA	ZI7	Приблизно 1.7 год.	Приблизно 3.7 год.

Вищевказаний час зарядки акумуляторних батарей зазначено з урахуванням вхідної напруги 5V / 1A, від 0% до 100% зарядки батарей. Час зарядки залежить від заряду і температури навколишнього середовища.

Якщо при використанні пристрою (при зарядці акумуляторних батарей) додається ще одна батарейка, час зарядки збільшується.

Можлива ситуація, коли після повної підзарядки акумуляторної батареї, якщо батарейку вчасно витягли з пристрою, індикатор знову загориться і пристрій заново почне заряджати її. Щоб визначити, що батарейка повністю заряджена, і зупинити подачу живлення, пристрій потребує певного часу. Це не свідчить про несправність зарядного пристрою або акумуляторної батареї.

LED Індикатори пристрою

Робочий стан		Стан індикатора
Зарядка батарейок	Нормальна зарядка	Індикатори повільно блимають
	Повна зарядка	Індикатори постійно горять
	Проблеми з підзарядкою	Індикатори швидко блимають
Розрядка/зарядка інших пристроїв	Нормальна зарядка	4 індикатори блимають по черзі
	Проблеми з підзарядкою	Індикатори не горять

Зарядка інших пристроїв в екстрених випадках



Використання виходу Output для зарядки портативних зовнішніх пристроїв.

1. Вставте 4 батарейки типу AA (для максимальної ефективності використовуйте 4 повністю заряджені батареї. Недостатній рівень заряду однієї батарейки може знизити вихідну потужність).
2. Індикатори, щоб лимають по черзі, вказують на нормальний заряд пристрою (дивіться табл. Індикатори пристрою).
3. Цей пристрій підтримує вихідний струм 5V / 500mA, як екстреного енергопостачання.

Наявність токсичних і шкідливих речовин

Назва деталі	Pb	Hg	Cd	Cr6+	PBB	PBDE	PBDE
Печатна схема	X	O	O	O	O	O	O
Зовнішній корпус	O	O	O	O	O	O	O
Ленти, прокладки та інші маленькі компоненти	O	O	O	O	O	O	O

O: токсичні і шкідливі речовини в усіх комплектуючих даного пристрою містяться в кількості нижче граничного значення згідно SJ / T11363-2006 «Вимоги обмеження наявності отруйних і шкідливих речовин у товарах».

X: означає наявність токсичних і шкідливих речовин, щонайменше, в одному з комплектуючих даного пристрою в кількості, що перевищує граничне значення, згідно SJ / T11363-2006 «Вимоги обмеження

наявності отруйних і шкідливих речовин у товарах».

Даний товар відповідає Європейським вимоги RoHS і нормативам з охорони навколишнього середовища; міжнародні відповідні організації все ще не можуть замінити або зменшити вміст свинцю в друкованій схемі і інших компонентах пристрою.

У термінах екологічно безпечного використання зазначено, що при нормальних експлуатаційних умовах, неможливий витік шкідливих речовин або елементів пристрою і його компонентів. Під час використання споживачами електронних інформаційних пристроїв немає ніякого шкідливого впливу на навколишнє середовище, на здоров'я людини, вони не можуть стати причиною будь-яких серйозних травм.

Гарантія

Гарантійне сервісне обслуговування здійснюється відповідно до закону про «Права споживача» і «Закону про якість продукції». В гарантійне сервісне обслуговування входить:

Протягом терміну дії гарантії у Вас є право відремонтувати, замінити або повернути товар. Для ремонту, заміни або повернення товару Ви повинні пред'явити квитанцію.

1. У разі необґрунтованого повернення товару протягом 7 днів після здійснення покупки, покупець бере на себе витрати з його транспортування;
2. У разі виникнення поломок з «Списку несправностей», після перевірки і встановлення причини неполадки, ви можете скористатися наступними послугами:

Вид обслуговування	Правила обслуговування
Повернення товару	У разі виникнення проблеми з якістю товару, можливе повернення товару протягом 7 днів після підписання гарантії
Обмін товару	У разі виникнення проблеми з якістю товару, можлива заміна товару протягом 15 днів після підписання гарантії
Гарантійний ремонт	У разі виникнення проблеми з якістю товару, можливий безкоштовний гарантійний ремонт товару протягом 1 року після підписання гарантії

Пошук і усунення несправностей

Дотримуйтесь нижче викладених «Методів усунення несправностей». Будь ласка, припиніть роботу.

Несправності	Причини неполадки	Метод усунення несправності
Не горить індикатор	Неправильно встановлена батарейка	Правильно вставте батарейку
	Поганий контакт між батарейкою і пристроєм	Використовуючи суху тканину або серветку, протріть контакти
	Використання одноразової батарейки	Не вставляйте в пристрій одноразові батарейки
При вмиканні пристрою, індикатори не горять або швидко блимають	Поломка акумуляторної батареї	Використовуйте нову батарейку
	Температура навколишнього середовища дуже низька або дуже висока	Використовуйте пристрій в приміщеннях з температурою 0-40 ° C
	Недостатня вхідна напруга	Рекомендується використовувати вхідну напругу 5V / 1A і вище
Тривалий час зарядки	Неодночасна установка чотирьох батарейок типу AA	Одночасно встановіть чотири батарейки типу AA
	Недостатній рівень заряду батареї	Зарядіть або використовуйте нові повністю заряджені батарейки
	Температура навколишнього середовища не відповідає нормі	Використовуйте пристрій в приміщеннях з температурою 0-40 ° C

Список несправностей

Найменування несправностей	
Z15 Ni-MH Battery Charger	Виникнення тріщин / поломок через конструкцію або матеріал пристрою
	Проблеми з зарядкою нікелевих батарей Z1AA / Z1AAA
	Проблеми з зарядкою інших пристроїв в екстрених випадках
	Проблеми з кнопкою перемикання

Умови, які не входять до гарантійного обслуговування

1. Завершення технічного обслуговування, падіння, недбале ставлення, зловживання, вплив води, нещасний випадок, пошкодження етикетки та маркування пристрою;
2. Термін дії гарантії минув;
3. Пошкодження, що виникли при форс-мажорних обставинах;
4. Поломки, які не відповідають «Списку несправностей» центру сервісного обслуговування Xiaomi;
5. Поломки пристрою або його компонентів з «Списку несправностей», які виникли в зв'язку з людським фактором і які перешкоджають його нормальній роботі.

Виробник: ООО «Jiangsu Zimi Technology».
Адреса: г.Jiangyang, ул.Chengjiang 159, буд. A913.