



ZMI power bank+modem 7800 mAh

Ознайомлення з портативним ZMI power bank + modem

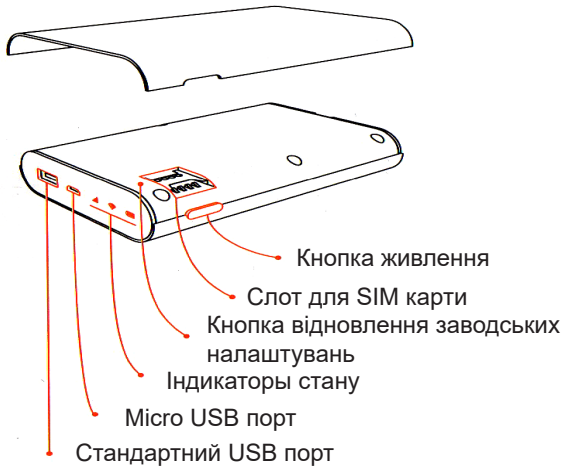

1. Відкрийте верхню панель


- Визначте передню і задню частину пристрою, потім вставте ніготь великого пальця у спеціальний жолоб
- Утримуючи панель пристрою, потягніть її вгору.

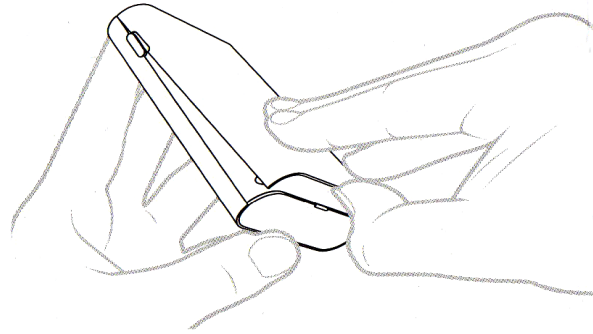

MI.UA

2. Встановлення Інтернет SIM карти

- Чіпом донизу
- Вставте карту в слот
- Використовуйте Micro SIM карту

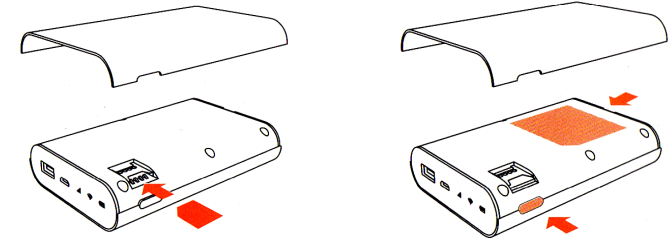

3. Підключення до роутера і вхід в Інтернет

- Натисніть і утримуйте кнопку живлення, поки не загориться основний індикатор
- Після того як почне блимати індикатор WIFI, ви можете підключитися до мережі
- Назва мережі і пароль ви знайдете на етикетці, яка знаходиться на тильній стороні пристрою.

4. Налаштування пристрою

Через браузер



<http://192.168.21.1>

<http://mifi.zmifi.com>

Або через мобільний додаток ZMI power bank+modem



Пароль за замовчуванням
: zimifi

Вітаємо!

Отримуйте задоволення від користування ZMI power bank + modem

Гарантія

Гарантійне сервісне обслуговування здійснюється відповідно до закону про «Права споживачів» і «Закону про якість продукції».

У гарантійне сервісне обслуговування входить:

Протягом терміну дії гарантії у Вас є право відремонтувати, поміняти або повернути товар. Для ремонту, заміни або повернення товару Ви повинні пред'явити квитанцію.

1. У плинні 7 днів з моменту покупки, у разі виникнення проблеми з «Списку несправностей», центр сервісного обслуговування Xiaomi визначає причину проблеми, після чого Ви можете вибрати безкоштовну заміну товару, повернення або ремонт.
2. Протягом 8-15 днів з моменту покупки, у разі виникнення проблеми з «Списку несправностей», центр сервісного обслуговування Xiaomi визначає проблему, після чого Ви обираєте безкоштовну заміну товару або ремонт.
3. У перебігу 12 місяців з моменту покупки, у разі виникнення проблеми з «Списку несправностей», центр сервісного обслуговування Xiaomi визначає проблему, після чого Вам надається безкоштовний ремонт.

Список неисправностей ZMI power bank+modem (3G/4G, 7800mAh)

- Виникнення тріщин / поломок через конструкцію і матеріал пристрою
- Не функціонують кнопки пристрою
- Неправильна робота індикаторів стану
- Виникнення проблем з зарядкою / розрядкою пристрою
- Після повної підзарядки нового пристрою, рівень зарядки менше 80%
- Проблеми з підзарядкою смартфона
- Проблеми з підключенням до WIFI
- Проблеми з входом в Інтернет

Умови гарантійного обслуговування

Перелік обставин (включаючи, але не обмежуючись), при яких гарантійне обслуговування неможливо:

- Ремонт пристрою сторонніми сервісними центрами, падіння, недбале ставлення, зловживання, попадання рідини, нещасний випадок, а також якщо ви порвали або забруднили етикетку і маркування пристрою;
- Термін дії гарантії закінчився;
- Пошкодження, що виникли при форс-мажорних обставинах;
- Неполадки, які не входять до списку неисправностей ZMI power bank + modem (3G / 4G, 7800mAh);

- Пошкодження ZMI power bank + modem (3G / 4G, 7800mAh), що виникли в наслідок використання пристрою не за призначенням або його умисного пошкодження.


Для більш детальної інформації про ZMI power bank + modem, заходьте на сайт <http://www.zmifi.com> або телефонуйте до технічної підтримки

Виробник: ТОВ «Hong Su ZMI Technology»
Адреса: Jiangyin, ул.ChengJiang 159, A913

Увага!

Перед першим використанням пристрою, повністю зарядіть його.
Під час підзарядки цифрового апарату, включіть дисплей цього пристрою, щоб переконатися, що підзарядка дійсно почалася.

Таким чином, ви одночасно переконаєтесь у нормальній роботі ZMI power bank + modem.
Під час підзарядки ZMI power bank + modem або ж під час підзарядки інших цифрових пристроїв, використовуйте стандартний USB кабель.
При підключенні цифрового пристрою до ZMI power bank + modem, цифровий пристрій першочергово заряджається

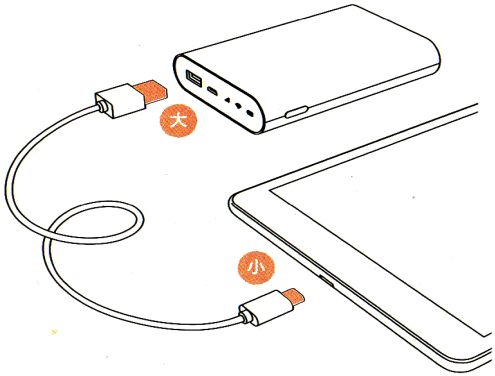

свідомо від ZMI батареї.

Після підзарядки цифрового пристрою, своєчасно відключайте USB кабель, щоб уникнути зайвої трати живлення.

У разі включення стану захисту ZMI power bank (не горить LED індикатор, після натискання кнопки), через коротке замикання на виході або інших різних причин, необхідно підзарядити його за допомогою зовнішніх джерел живлення для відновлення його нормальної роботи.

Під час підключення ZMI power bank + modem до комп'ютера, він може використовувати Інтернет даного пристрою, в результаті чого може виникнути витрата трафіку, а відповідно і додаткові грошові витрати. Будь ласка, зверніть на це особливу увагу!

Засоби безпеки

Не відкривайте, не розбирайте, і не пробивайте даний пристрій;
Не занурюйте пристрій у воду, у вогонь і не зберігайте його в приміщеннях, температура яких вище 60C (140F), а також не залишаєте пристрій під прямими сонячними променями;
Уникайте випадків, при яких можливе виникнення короткого замикання. Не зберігайте пристрій в коробках або висувних ящиках, щоб уникнути їх можливого внутрішнього короткого замикання, яке може виникнути через струмопровідні матеріали;
Не піддавайте пристрій механічним ударами;
Під час витоків даного пристрою, не торкайтеся до рідкого електроліту, якщо ж ви все ж, з необережності, доторкнулися до нього, промийте руку під великим напором чистої води і зверніться за допомогою до медичного закладу;
Діти можуть використовувати даний пристрій тільки під наглядом дорослих;
Зберігайте даний пристрій в чистому стані.


6. Індикатори стану



Інтернет карта WIFI Рівень зарядки

Зелений	Сильний сигнал	Включення	Нормальний заряд батареї
Помаранчевий	Слабкий сигнал		Рівень заряду батареї менше 50%
Червоний	Відсутність сигналу		Низький рівень заряду батареї

7. Micro SIM карта

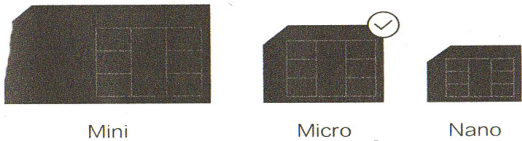

- Порівняйте розмір вашої картки із зображеними вище картками
- Для отримання Інтернет карти, зверніться до місцевого оператора мережі