

Mi VR шолом

Виконуйте поетапні налаштування, інакше ви можете неправильно використовувати Mi VR шолом.

Переконайтеся, що модель вашого телефону і його програмне забезпечення підтримують Mi VR шолом.

Для більш детальної інформації відскануйте QR-код

Три кроки для виконання необхідних налаштувань.

1. Вставте телефон, керуючись вказівками інструкції Mi VR шолом APP.
2. Відкрийте програму і завершіть настройку.

3. Вставте телефон в шолом, відрегулюйте розташування ременів.

* Якщо не з'явиться нагадування, поновіть програмне забезпечення до відповідної версії MIUI

* Підтримка Mi5, Mi5s, Mi5s Plus, Mi Note 2

* Mi5, Mi5s необхідно вставити в Type C slot для надійної фіксації телефону.

Примітки перед використанням:

1. Mi VR V1 сумісний з Mi5, Mi5s, Mi5s Plus, Mi Note 2 і іншими офіційно перерахованими моделями.
2. Для використання Mi VR шолома необхідна підтримка системи MIUI. Будь ласка, поновіть MIUI систему до потрібної версії. Відскануйте QR-код, зображений на картці, щоб перевірити сумісність моделі телефону з системними вимогами Mi VR шолома.
3. Діти віком менше 13 років повинні з обережністю використовувати даний пристрій.
4. Перед використанням пристрою уважно прочитайте рекомендації та інструкції з безпеки.

Рекомендації з безпеки

1. Будь ласка, використовуйте пристрій у безпечному середовищі. «Перебування у віртуальній реальності» в поточному часу відгородить вас від реального світу. Зверніть особливу увагу на безпеку навколишнього середовища, є небезпека падіння або пошкоджень.
2. Використовувати шолом необхідно в горизонтальному положенні, при цьому ви повинні відчувати себе комфортно. Переконайтеся, що зображення на дисплеї чітке і яскраве.
3. У процесі використання Mi VR шолома тіло поступово звикає до особливостей перебування у віртуальній реальності, тому можливо почуття заклопотаності. Якщо ви втомилися, прийняли ліки або алкоголь, маєте проблеми зі шлунком, відчуваєте тривогу або головний біль, не використовуйте Mi VR шолом, інакше ці симптоми виявляться ще сильніше.

4. Не використовуйте даний шолом для подорожей у нестійких вагонах, кораблях і т.д., це може стати причиною поганого самопочуття.

5. Кожні 30 хвилин перегляду відео у Mi VR шоломі рекомендується виділяти 10-15 хвилин для відпочинку. У кожної людини різні особливості сприйняття, тому якщо ви відчуваєте себе погано, регулюйте частоту і тривалість використання Mi VR шолома відповідно до вашим самопочуттям.

6. Припинивши перегляд відео у Mi VR шоломі, по поверненню у реальну дійсність, ви можете відчувати почуття втоми або заклопотаності. Якщо ви відчуваєте себе погано, і негативні симптоми тільки посилюються, негайно припиніть використання Mi VR шолома. Забороняється виконувати будь-яку діяльність, поки не відновиться нормальна координація рухів і очей.

7. Якщо пристрій занадто нагрівся, витягніть телефон, щоб дати Mi VR шолому і телефону охолонути, після чого можна знову приступати до його використання.

8. Занадто гучний перегляд відео негативно впливає на ваш слух. При використанні навушників, будь ласка, не вмикайте максимальну гучність, щоб ви могли чути звуки навколишнього середовища і щоб уникнути погіршення слуху.

9. У разі виникнення наступних ситуацій негайно припиніть використання Mi VR шолома: якщо ви перебуваєте в переднепритомному стані, є ознаки астенії (сильної втоми очей), при судом, нудоті, розмитому зорі, спотворенні, роздвоєнні або інших дивних порушеннях зору, запамороченні, дезорієнтації, порушенні рівноваги, координації очей і рук, підвищеної пітливості і слиновиділенні, при симптомах втоми або заклопотаності.

Усунення несправностей:

Перш ніж звертатися до служби клієнтської підтримки, спробуйте самостійно визначити і усунути неполадку наступними способами:

1. Переконайтеся, що Mi VR шолом підтримує модель вашого телефону, переконайтеся у правильності його налаштування.
2. Переконайтеся, що телефон увімкнено і розблоковано.
3. Переконайтеся у правильності встановлення додатку Mi VR шолом на телефон.
4. Підвищення температури вважається нормальним явищем, і не здійснює негативного впливу на термін експлуатації телефону або його функціональність. При використанні Mi VR шолому температура телефону, як правило, стає вище нормального рівня. Це пов'язано зі складною графікою і обчислювальними процесами Mi VR шолому. У разі надмірного перегрівання телефону або отримання попередження про перегрів, будь ласка, негайно припиніть використання даного пристрою, доки не нормалізується його температура.
5. Якщо ви не рухаєтесь, але при цьому зображення дисплея стрибає, переконайтеся, що навколо вас немає електронного обладнання, яке може створювати перешкоди або бути джерелом інтенсивного магнітного поля.

6. У разі відсутності фокусування дисплея, зафіксуйте його за допомогою спеціального диска регулювання відстані, поки зображення не стане досить чітким.


7. Якщо ваш телефон не зафіксовано, витягніть його з Mi VR шолома і встановіть наново.

8. При відсутності Bluetooth підключення пульта, переконайтеся, що він знаходиться в діапазоні 10 метрів від телефону і має достатній рівень заряду.

Комплектація:

Mi VR шолом, сенсорний пульт, інструкція, батарейки x2шт




Основний пристрій:

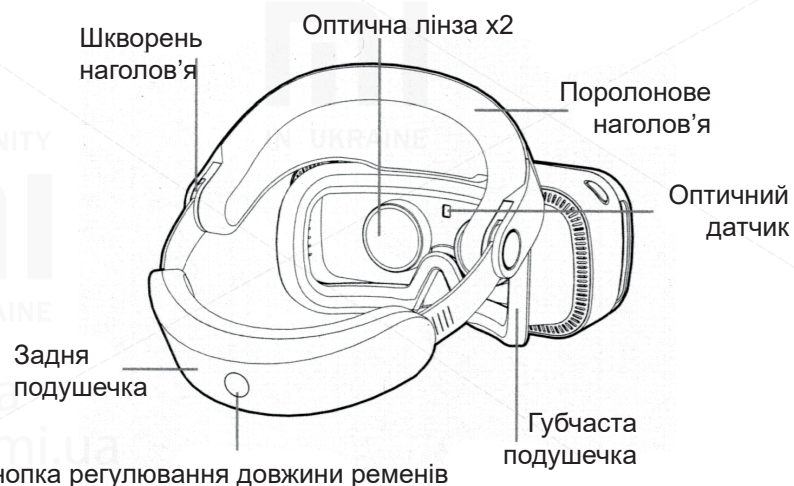

Увага: Mi VR шолом не потрібно заряджати, він використовує живлення і заряд від спеціального дистанційного пульта.

1

Встановлення в телефоні слоту Type C і спеціального фіксатора Mi VR шолома, використання різних моделей телефонів.

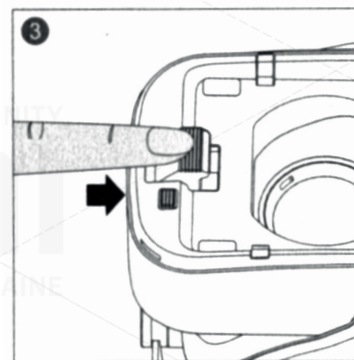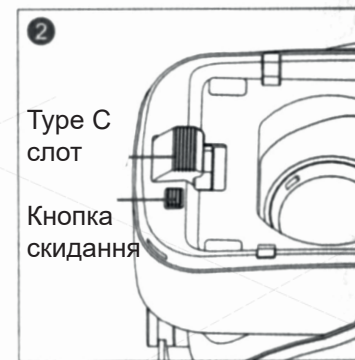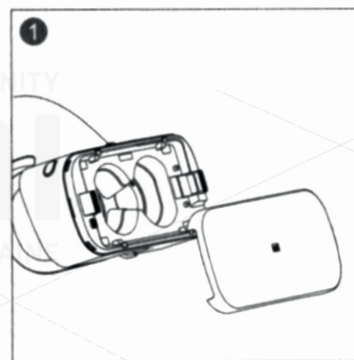

1. Відкрийте передню захисну панель пристрою;



2. За допомогою спеціального фіксатора і кнопки скидання ви можете відрегулювати положення слоту USB Type C;

3. Для телефонів з різним розміром дисплея відрегулюйте належним чином положення слоту.

- USB Type C слот має особливість установки телефону. Під час установки телефону в шолом необхідно трохи докладати зусиль для його правильної і надійної фіксації.

- Після установки телефону в шолом, переконайтеся в його надійній фіксації та встановленні, щоб уникнути падіння пристрою і його поломки.


- Після установки телефону в Mi VR шолом, переконайтеся в його правильному положенні. У разі невдалого розташування або неправильної установки телефону може виникнути відчуття дискомфорту при перегляді відео.

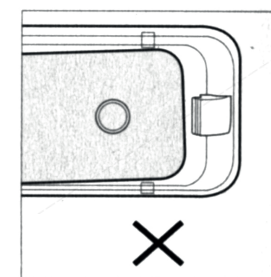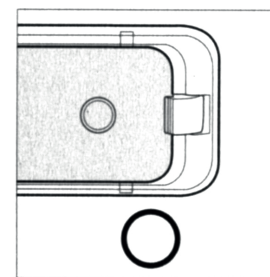

Установка телефону в шолом і установка APP


- Переконайтеся, що телефон підключений до інтернету, включіть WiFi;
- Вставте телефон в Type C slot тильною стороною до верху;
- Одягніть шолом. Переглянувши нагадування про встановлення, витягніть телефон, установка APP завершена;
- Відкрийте APP, слідуючи інструкції, завершіть завантаження.

Увага: вставивши телефон в шолом, ви можете побачити автоматичні підказки по установці додатку Mi VR шолому. Якщо ви не побачили таких повідомлень, будь ласка, поновіть систему MIUI до потрібної версії. Перш ніж сканувати QR код, який зображений на передній захисній панелі, переконайтеся, що модель телефону і версія операційної системи відповідають вимогам Mi VR шолома.

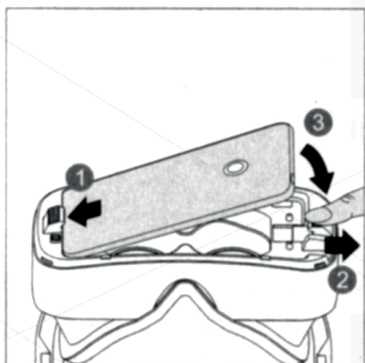

Установка телефону:

- 1) Вставте телефон в Type C slot тильною стороною до верху;
- 2) Фіксатор з правого боку відведіть вправо до межі;
- 3) Вставте телефон в шолом, після чого відпустіть фіксатор.

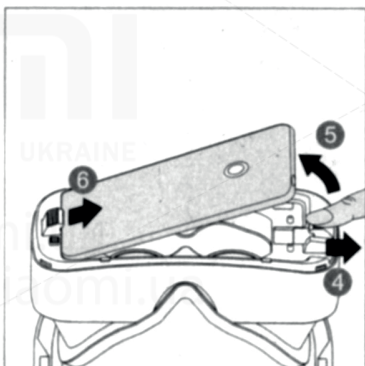


Вилучення телефону:


- 4) Фіксатор з правого боку відведіть вправо до межі (в цьому випадку телефон може автоматично трохи вистрибнути);
- 5) Підніміть телефон, після чого відпустіть фіксатор;
- 6) Вийміть телефон з Type C слоту.

Пориньте у світ віртуальної реальності:


1. Виконавши всі налаштування, вставте телефон в Mi VR шолом.
2. Правильно вдягніть пристрій:

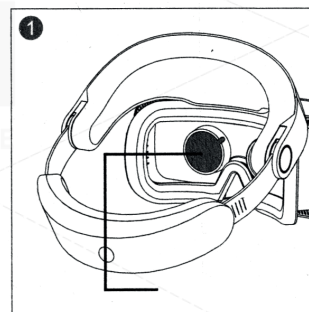


- 1) Перш ніж використовувати шолом, зніміть обидві захисні плівки з лінз.

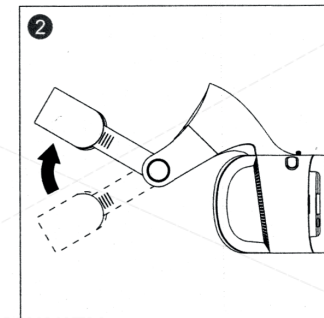

- 2) Підголовник повинен знаходитися в максимально високому положенні.

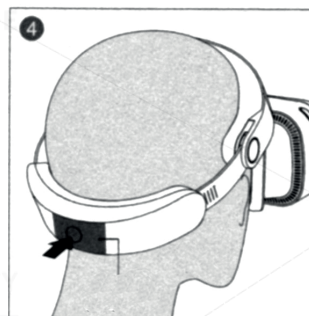


- 3) Одягніть шолом на голову. Переконайтеся, що ваші очі знаходяться на одному рівні з лінзами, щільно притисніть чолом до поролонового оголов'я, після чого опустіть підголовник вниз.

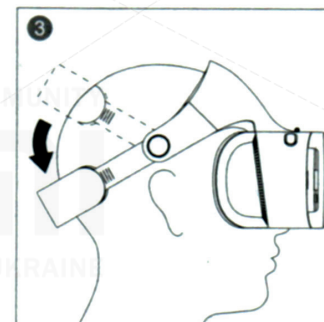

- 4) Перед використанням видаліть захисну плівку. Натисніть на кнопку підголовника, щоб відрегулювати довжину ремінця. Відпустіть кнопку, щоб зафіксувати поточний стан підголовника.

Початок пошуку:



1. Переміщення курсору:

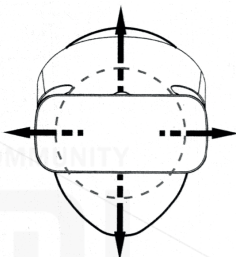

Повертаючи головою вправо, вліво, вгору або вниз, ви переміщуєте курсор на дисплеї (мінєте поле зору).

2. Вибір і підтвердження вибору:

Наведіть курсор на певну іконку на дисплеї, натисніть на кнопку шолому, або на сенсорну панель пульта, щоб виконати підключення системи Mi VR і підтвердити ваш вибір.

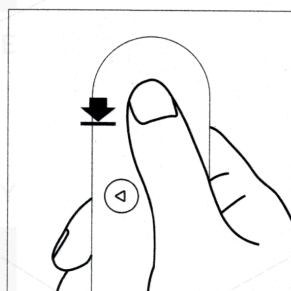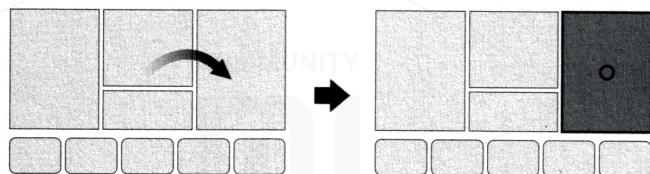

Натисніть на кнопку шолома

Натисніть на сенсорну панель пульта

3. Загальне меню

Тривале натискання на кнопку шолома або на сенсорну панель пульта виконує повернення в основне меню в будь-який час. В загальному меню ви можете зробити налаштування системи, перевірити процес завантаження і виконувати інші операції.

Гарантія

Протягом терміну дії гарантії у Вас є право відремонтувати, змінити або повернути товар. Для ремонту, заміни або повернення товару Ви повинні пред'явити товарний чек.

1. Протягом 7 днів з моменту покупки, в разі виникнення проблеми, Ви можете вибрати разову безкоштовну заміну товару цієї ж моделі або повернення.
2. Протягом 15 днів з моменту покупки, в разі виникнення проблеми, Ви можете вибирати безкоштовну заміну товару цієї ж моделі або ремонт.

3. Протягом 6 місяців з моменту покупки, в разі виникнення проблеми, Вам надається безкоштовний ремонт.

Умови, які не входять до гарантійного обслуговування

Перелік обставин (включаючи, але не обмежуючись), при яких гарантійне обслуговування неможливо:

1. Відсутність гарантійного талона, чеку або коли закінчився термін дії гарантії;
2. Пошкодження при форс-мажорних обставинах, таких як: удар блискавки, пожежа або повінь;
3. Пошкодження, що виникли в результаті неправильного використання пристрою, порушення правил зберігання;
4. Поломки, які виникли в результаті ремонту пристрою в неуповноважених сервісних центрах;
5. Невідповідність моделі або коду пристрою з даними, зазначеними в гарантійному талоні;
6. Знебарвлення або знос пристрою в результаті його використання;
7. Поломки пристрою, які виникли в зв'язку з людським фактором і які перешкоджають його нормальній роботі.

Наявність токсичних і шкідливих речовин

Назва деталей	Наявність токсичних і шкідливих речовин					
	Pb	Hg	Cd	Cr6+	PBB	PBDE
Зовнішній корпус шолома	O	O	O	O	O	O
Монтажна плата шолома	O	O	O	O	O	O
Внутрішній корпус шолома	O	O	O	O	O	O
Монтажна плата пульта	O	O	O	O	O	O
Додаткові компоненти	O	O	O	O	O	O

O: токсичні і шкідливі речовини в усіх комплектуючих даного пристрою містяться в кількості нижче граничного значення згідно SJ / T11363-2006 «Вимоги обмеження наявності отруйних і шкідливих речовин у товарах».

X: означає наявність токсичних і шкідливих речовин, щонайменше, в одному з комплектуючих даного пристрою в кількості, що перевищує граничне значення, SJ згідно / T11363-2006 «Вимоги обмеження наявності отруйних і шкідливих речовин у товарах».

Даний товар відповідає Європейським вимогам RoHS і за нормативами охорони навколишнього середовища; міжнародні країни все ще не можуть замінити або зменшити вміст свинцю в легованому та мідному сплаві, деталях з електротехнічної кераміки, оптичного скла.

