



ІНСТРУКЦІЯ ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ ДАТЧИКА MIJia PM 2.5
Перед використанням даного продукту, будь ласка, уважно прочитайте цей посібник з експлуатації, і збережіть його.



Короткий опис продукту

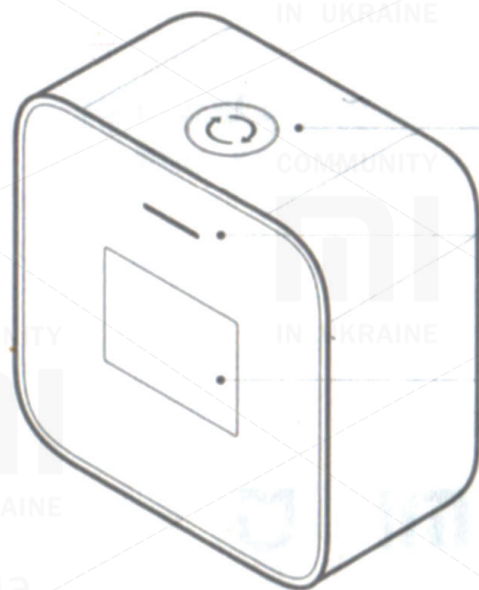


- Вимикач / Перемикач кнопок
- Індикатор стану
- Дисплей

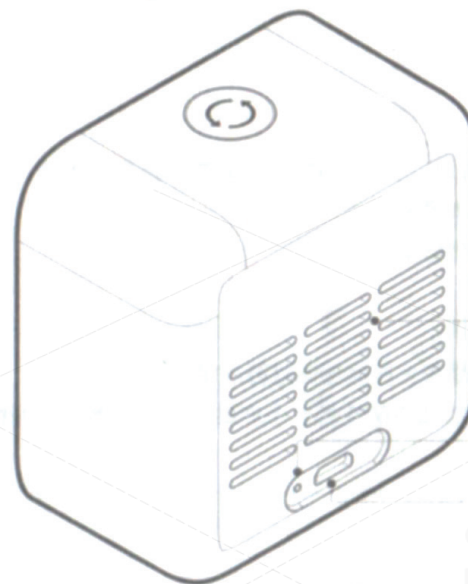

- Датчик пилу
- Кнопка скидання
- Роз'єм мікро USB для підзарядки

Примітка: Під час експлуатації, будь ласка, стежте, щоб задній отвір повітряної вентиляції не було перекритий і захищений сторонніми предметами.

Застосування

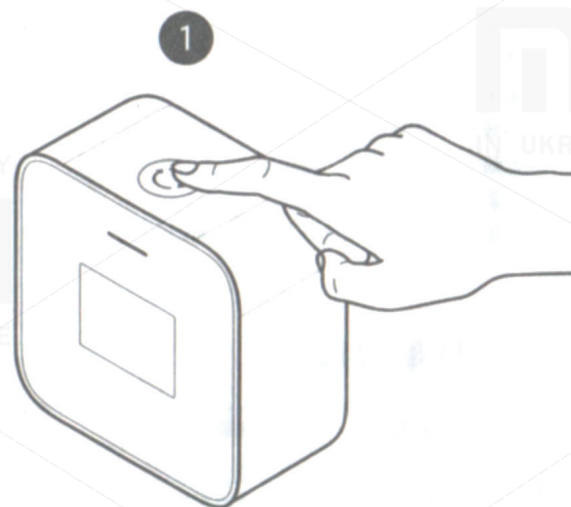

Натисніть на кнопку вмикання, одночасно з вмиканням приладу загоряється світловий індикатор.

2



- Цифрове значення PM 2.5
- Рівень заряду батареї
- Стан Wi-Fi

Після вмикання приладу, дисплей показує цифрове значення PM 2.5, значення стану повітря, що відображається індикатором якості повітря, може загорятися 3-ма кольорами.

3




- Час
- Дата

Натисніть на кнопку, щоб дисплей перемикнувся на інтерфейс з відображенням часу. Знову натисніть на кнопку, щоб дисплей перемикнувся на інтерфейс з цифровим значенням PM 2.5

Примітка: Ця функція вимагає підключення до мережі, а також до мобільного пристрою клієнта.

4

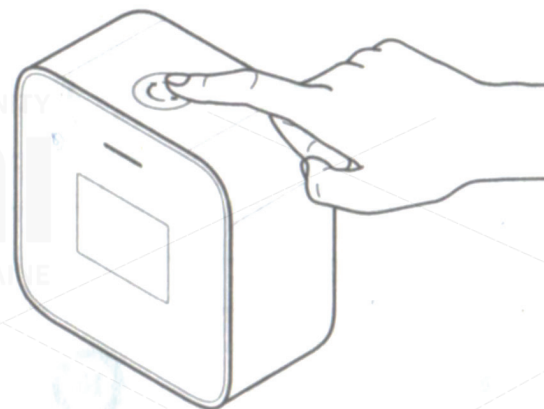

Затисніть кнопку для вимкнення приладу

Примітка: При відсутності з'єднання з джерелом живлення, датчик автоматично вимкнеться через 30 хвилин.

Кольори індикаторної лампи

Зелений
Помаранчевий
Червоний

Цифрове значення PM 2.5

0-75
76-150
150 и выше

З'єднання з клієнтським мобільним пристроєм

Перейдіть в App Store, в пошуку введіть MiJia, або відскануйте QR-код, вказаний нижче, для скачування MiJia APP, відкрийте домашню сторінку APP, в розділі «Мої пристрої» в правому верхньому кутку додайте «Датчик MiJia PM 2.5», після того, як Ви успішно додали пристрій, Ви можете знайти його в «Списку інтелектуальних пристроїв».



З'єднання / від'єднання Wi-Fi

Після завантаження пристрою, значок Wi-Fi починає блимати, при відсутності з'єднання протягом години, точка бездротового доступу автоматично зупиняє роботу, і значок Wi-Fi зникає, при короткому натисканні кнопки скидання, точка бездротового доступу активується знову.

Коли мобільний пристрій не приєднаний до датчика, коротке натискання на кнопку скидання дозволяє відключити з'єднання Wi-Fi.


Тривале натискання на кнопку скидання, активує примусове вимкнення пристрою.

Підзарядка пристрою

Підзарядка здійснюється за допомогою USB кабелю, які приєднується до гнізда для заряду пристрою, що знаходиться на задній частині корпусу.

Після приєднання датчика до джерела живлення, пристрій можна також ставити на зарядку.

Примітка: Датчик MiJia PM-2.5 не обладнано USB кабелем для підзарядки, Ви можете використовувати вже наявний кабель аналогічної моделі, або придбати самостійно.

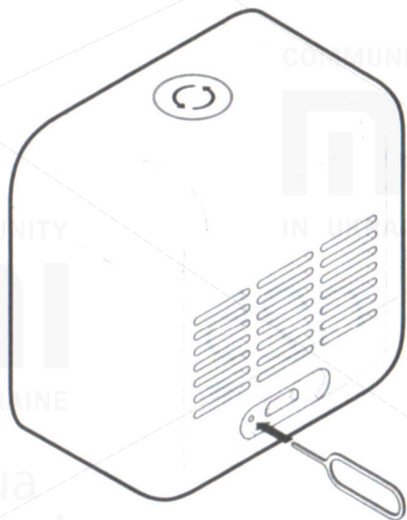

Коротке натискання на кнопку скидання дозволяє вимкнути Wi-Fi.

Тривале натискання на кнопку скидання, активує примусове вимкнення пристрою.

Вміст шкідливих речовин в продукті

Найменування деталі	Шкідлива речовина					
	(Pb)	(Hg)	(Cd)	(Cr(VI))	(PBB)	(PBDE)
Обшивка	○	○	○	○	○	○
Складові частини електричного	X	○	○	○	○	○
Деталі	○	○	○	○	○	○

Ця таблиця складена відповідно до стандартів SJ / T 11364.
Позначення ○: вказує на вміст шкідливої речовини у відповідних, однорідних деталях приладу, в межах допустимого значення, відповідно до, нижчезазначених вимог GB / T 26572.
Позначення X: вказує на те, що шкідлива речовина міститься, принаймні, в одному з однорідних матеріалів в обмеженому вимогами GB / T 26572 кількості.

Основні параметри продукту

Номер артикулу: JCY01ZM;
Розміри приладу: 63x34x63 мм;
Вага брутто: близько 0.2 кг;
Вага нетто: близько 0.1 кг;
Номінальна потужність, що підводиться: 5B = 1.0a;
Ємність акумуляторної батареї: 750 мА · год;
Бездротове підключення: Wi-Fi IEEE 802.11 b / g / n 2 4Гц.

Список неисправностей

Найменування	Характер неисправностей
Корпус датчика	Неможливо увімкнути прилад
	Неможливо зарядити прилад
	Відсутнє з'єднання з Wi-Fi

Технічне обслуговування приладу

Післяпродажне обслуговування датчика MiJia PM-2.5 строго регламентується відповідно до «Закону про захист прав споживачів Китайської Народної Республіки», «Законом Китайської Народної Республіки про якість продукції», які передбачають 3 післяпродажні гарантії на обслуговування: гарантійний ремонт, гарантійне повернення, гарантійний обмін, а саме:

Гарантійні зобов'язання

1. У разі виявлення несправності реального товару, протягом 7-ми робочих днів з моменту розписки Вами про отримання продукту, згідно «Таблиці характеру несправностей продукту», Ви можете прийти в центр післяпродажного обслуговування MiJia для виявлення і встановлення характеру поломки, і безкоштовно повернути або обміняти товар;
2. У разі виявлення несправності реального товару, протягом 8-ми - 15-ти робочих днів з моменту розписки Вами про отримання продукту, згідно «Таблиці характеру несправностей продукту», Ви можете прийти в центр післяпродажного обслуговування MiJia для виявлення і встановлення характеру поломки, і безкоштовно обміняти товар або отримати технічне обслуговування;
3. У разі виявлення несправності реального товару, протягом 12-ти місяців з моменту розписки Вами про отримання продукту, згідно «Таблиці характеру несправностей продукту», Ви можете прийти в центр післяпродажного обслуговування MiJia для виявлення і встановлення характеру поломки, і отримати безкоштовне технічне обслуговування.

Гарантія не зберігається через:

1. Некваліфікований ремонт, неправильну експлуатацію, поломку внаслідок удару / зіткнення, поломку внаслідок недбалого ставлення, зловживання, попадання рідини в механізми, поломку внаслідок аварії, самовільного модифікування приладу, неправильне використання деталей справжнього приладу;
2. У разі наступних неправомірних дій: розриву, фальсифікації етикетки приладу, що виключає несанкціонований доступ маркування та ін.;
3. У разі, якщо строк дії гарантії минув;
4. Пошкодження, викликані форс-мажорними обставинами;
5. Невідповідність фактичної несправності з несправністю, передбаченої в «Таблиці несправностей продукту»;
6. Всі несправності приладу, і його деталей відповідно до «Таблиці несправностей продукту», які були спричинені через людський фактор.

Виробник: ТОВ Пекін Джі Мі Електронік Технолоджі
Адреса: м.Пекін, район Хайдянь, вул. Чіньхечжун, 68, Офісна будівля Хуажунь
Вуцайчен, 11, оф.1102.