


Smart Mi Yeelight Bedside lamp

Спасибі за вибір Smart Mi Yeelight Bedside lamp! Завдяки інтеграції передових LED і Smart технологій ми створили продукцію нового покоління. Використання високоякісних LED індикаторів, запатентована технологія особливої оптичної конструкції, рівномірний прояв колірної температури і кольорової палітри. Відчуйте красу якісного освітлення.



Швидке налаштування

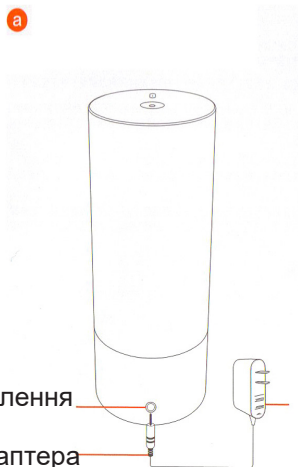

Роз'єм живлення
Штекер адаптера

Адаптер

Роз'єми і кнопки

а) Підключення живлення

Вставте один кінець адаптера у відповідний роз'єм лампи, а інший - підключіть до живлення.

*** Рекомендується ставити лампу на приліжкову тумбочку або робочий стіл**

б) Включення

Проводьте вправо, вліво для налаштування яркості освітлення.

б



Кнопка включення / вимикання

Одне натискання кнопки для включення / вимикання лампи.

Кнопка перемикання режимів

Одне натискання кнопки для перемикання раніше встановленого режиму.

Сенсорна панель

Проводьте вправо, вліво по сенсорній панелі для налаштування яркості освітлення.

с) Smart управління Yeelight Bedside lamp

Увімкніть Bluetooth на вашому смартфоні
Відскануйте QR-код або в APP Store знайдіть і завантажте користувацький додаток Yeelight.




- Увімкніть Yeelight Bedside lamp, відкрийте програму і згідно вказівок
- додатку завершіть з'єднання.

*** Можливе оновлення програмного забезпечення даного товару. Для ще більшої кількості функцій і оптимізації лампи, своєчасно оновлюйте програмне забезпечення Yeelight Bedside lamp.**

Розширені функції


Затримка виключення лампи

Натисніть і утримуйте кнопку включення / вимикання декілька секунд, для включення функції затримки вимкнення лампи.

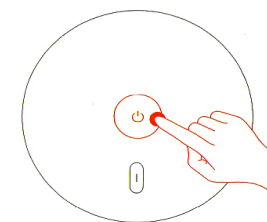

*** За замовчуванням, через 15 хвилин лампа вимикається. Але в додатку Yeelight ви можете поміняти налаштування лампи.**


Управління кольором руками

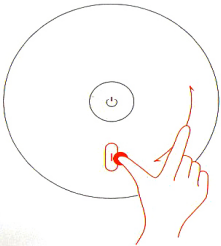

Для ручного регулювання кольором лампи, одночасно натисніть на кнопку перемикання режимів і сенсорну панель.

*** Неможливо змінити заздалегідь встановлений набір кольорів лампи**

Повернення заводських налаштувань

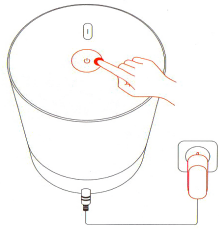

Натисніть і утримуйте кнопку включення / виключення і одночасно вставте в розетку адаптер харчування. Лампа загориться, і ви успішно відновите заводські настройки лампи.

Характеристики

- Регулювання яскравості
- 16млн кольорів
- Регулювання температури кольорів
- Блиск
- Сенсорна панель
- Зміна режиму
- Нічник
- Режим для безпеки очей
- Налаштування часу включення / вимикання
- Затримка виключення лампи
- Управління лампою за допомогою смартфона
- Оновлення

Основні параметри

Діапазон світлової температури: 1700K-6500K
Колір: 16млн кольорів
Термін експлуатації: 20 000 годин
Яскравість: 300lm
Висота: 221 мм
Діаметр: 100мм
Вага: 680г
Підтримка платформи: Android & iOS
Спосіб підключення: Bluetooth 4.0
Регулювання яскравості: сенсорна
Номинальне споживання: 100-240V-50- 60Hz, 0.5A
Споживання лампи: 12V --- 1A
Номинальна потужність: 10W (14x0.7W LED Module)
Робоча температура: -20-45C

Гарантія

Гарантійне сервісне обслуговування здійснюється відповідно до закону «Про права споживача» і закону «Про якість продукції». У гарантійне сервісне обслуговування входить:

Протягом терміну дії гарантії у Вас є право відремонтувати, поміняти або повернути товар. Для ремонту, заміни або повернення товару Ви повинні пред'явити квитанцію.

1. Протягом 7 днів з моменту покупки, у разі виникнення проблеми з «Списку несправностей», центр сервісного обслуговування Хіаомі визначає причину проблеми, після чого Ви можете вибрати безкоштовну заміну товару, повернення або ремонт.
2. Протягом 8-15 днів з моменту покупки, у разі виникнення проблеми з «Списку несправностей», центр сервісного обслуговування Хіаомі визначає проблему, після чого Ви обираєте безкоштовну заміну товару або ремонт.
3. У перебігу 12 місяців з моменту покупки, у разі виникнення проблеми з «Списку несправностей», центр сервісного обслуговування Хіаомі визначає

проблему, після чого Вам надається безкоштовний ремонт.

Умови гарантійного обслуговування

Перелік обставин (включаючи, але не обмежуючись), при яких гарантійне обслуговування неможливо:

1. Відсутність гарантійного талона, чека або закінчився термін дії гарантії;
2. Пошкодження, що виникли в результаті неправильного використання пристрою, його відходу або зберігання;
3. Пошкодження, що виникли при форс-мажорних обставинах, таких як: удар блискавки, пожежа або повінь;
4. Невідповідність зазначеної моделі або коду на пристрої і в гарантійному талоні;
5. Знебарвлення або зношування пристрою в результаті його використання.

Список несправностей

Yeelight Bedside lamp:

- Неправильна робота сенсора;
- Виникнення проблем з роботою кнопки включення / вимикання;
- Виникнення проблем з роботою кнопки зміни режимів;
- Виникнення тріщин / поломок через конструкції або матеріалу пристрою;

Адаптер живлення:

- Проблеми з подачею електроенергії

Наявність токсичних і шкідливих речовин

Назва	Токсичні і шкідливі речовини або елементи					
	Pb	Hg	Cd	Cr ⁶⁺	PBB	PBDE
Лампа	0	0	0	0	0	0
Адаптер живлення	0	0	0	0	0	0
Додаткові компоненти	0	0	0	0	0	0
Пояснення	О: токсичні і шкідливі речовини у всіх комплектуючих даного пристрою міститися в кількості нижче граничного значення згідно SJ / T11363-2006 "Вимоги обмеження наявності отруйних і шкідливих речовин у товарах". Х: означає наявність токсичних і шкідливих речовин щонайменше в одному з в комплектуючих даного пристрою в кількості, що перевищує граничне значення, згідно SJ / T11363-2006 "Вимоги обмеження наявності отруйних і шкідливих речовин у товарах".					

Правила безпеки

1. Не використовуйте адаптер живлення, який не входить в стандартну комплектацію лампи.
2. Для запобігання поломки пристрою, не розбирайте і не ремонтуєте його самостійно.
3. Встановлюйте лампу подалі від води, щоб не допустити її проникненню на / в пристрій.
4. Встановлюйте лампу подалі від вогню і високих температур.
5. Не накривайте лампу одягом, постільною білизною або іншими подібними речами, оскільки це впливає на розсіювання тепла.